

СОГЛАСОВАННО

Технический директор

ООО «АкБер-Софт»


 О.В. Белозеров

" 2 " ноября 2023г

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «АкБер-Софт»

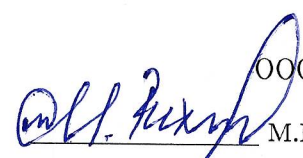 М.М. Рахматуллина

" 2 " ноября 2023г

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ КОММУТАТОРОВ СЕРИИ АРЛАН-ЗХХХ

Версия программного обеспечения 2.4.3.18.1

Руководство системного программиста

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ


643.ПДРЛ.00005-18 32 02-ЛУ

Инов. № подл.	Подп. и дат.	Взам. инв. №.	Инв. № дубл.	Подп. и дата.

Руководитель разработки

Руководитель группы

ООО «АкБер-Софт»

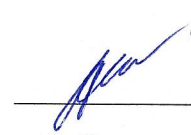 Р.М. Файрушин

" 2 " ноября 2023г

УТВЕРЖДЕН

643.ПДРЛ.00005–18 32 02–ЛУ

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ КОММУТАТОРОВ СЕРИИ АРЛАН–ЗХХХ**

Версия программного обеспечения 2.4.3.18.1

Руководство системного программиста

643.ПДРЛ.00005–18 32 02

Листов 605

Инов. № подл.	Подп. и дат.	Взам. инв. №.	Инов. № дубл.	Подп. и дата.

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	24
1.1. Основные характеристики коммутатора	24
1.2. Заводские настройки	26
2. Подключение к коммутатору	30
2.1. Требования к ПК	30
2.2. Порядок действий для организации управления через порт «F»	32
2.3. Порядок действий для организации управления по протоколу Telnet	33
3. Описание интерфейса командной строки	34
3.1. Использование интерфейса командной строки	34
3.2. Контекстная помощь и автодополнение команд	35
3.3. Проверка синтаксиса команд	35
3.4. Список используемых клавиш	36
3.5. Описание синтаксиса команд	37
3.6. Описание обозначений интерфейсов и портов	37
4. Управление коммутатором	38
4.1. Вывод общей информации о коммутаторе	38
4.1.1. Общие положения	38
4.1.2. show debug action	38
4.1.3. show hostname	39
4.1.4. show idprom interface	39
4.1.5. show inventory	40
4.1.6. show location	40
4.1.7. show logging	40
4.1.8. show logging boot	41
4.1.9. show terminal	41
4.1.10. show version	42
4.1.11. show system mtu	42
4.2. Управление учетными записями пользователей	43
4.2.1. Разграничение доступа	43
4.2.2. username	43
4.2.3. username sshkey	44
4.2.4. show users	44
4.2.5. show user	45
4.3. Настройка времени и даты	46
4.3.1. Общие положения	46
4.3.2. clock set	46
4.3.3. clock summer-time	47

4.3.4. clock timezone	48
4.3.5. ntp authenticate	48
4.3.6. ntp authentication-key	49
4.3.7. ntp master	49
4.3.8. ntp server	50
4.3.9. ntp trusted-key	50
4.3.10. show clock	51
4.3.11. show ntp	51
4.3.12. show ntp status	51
4.4. Настройка общих параметров	53
4.4.1. Общие положения	53
4.4.2. configure terminal	54
4.4.3. copy	54
4.4.4. clear log	56
4.4.5. clear service-log	56
4.4.6. clear debug files	56
4.4.7. clear boot log	57
4.4.8. clear ssh hosts	57
4.4.9. clear ssh host	57
4.4.10. debug action	58
4.4.11. debug core-dumps	58
4.4.12. dying-gasp ethernet-oam	59
4.4.13. dying-gasp primary	59
4.4.14. delete	60
4.4.15. dir	60
4.4.16. mkdir	61
4.4.17. echo	62
4.4.18. end	63
4.4.19. exit	63
4.4.20. hostname	63
4.4.21. ip http server	64
4.4.22. ip http secure-server	64
4.4.23. ip telnet server	64
4.4.24. locator-led	65
4.4.25. logging host	65
4.4.26. logout	66
4.4.27. more	66
4.4.28. ntp server	67
4.4.29. ping	67
4.4.30. port jumbo-frame	68
4.4.31. reload	68

4.4.32. rename	69
4.4.33. run-script	70
4.4.34. serdes reference clock	70
4.4.35. ssh	71
4.4.36. system mtu	72
4.4.37. terminal session-timeout	72
4.4.38. terminal type	73
4.4.39. traceroute	73
4.4.40. telnet	73
4.4.41. tls config	74
4.4.42. show processes cpu history	74
4.4.43. show cpu utilization	75
4.4.44. show locator-led	76
4.4.45. show logging hosts	76
4.4.46. show ports jumbo-frame	76
4.4.47. show reload	77
4.4.48. show tcp brief	77
4.4.49. show tls config	77
4.4.50. show serdes reference clock	78
4.5. Создание макрокоманд	79
4.5.1. Общие положения	79
4.5.2. macro apply	79
4.5.3. macro description	79
4.5.4. macro global	80
4.5.5. macro global description	80
4.5.6. macro name	81
4.5.7. show parser macro	81
4.5.8. show parser macro description	82
4.6. Управление конфигурациями	83
4.6.1. Наборы настроек коммутатора	83
4.6.2. boot config-file	84
4.6.3. show running-config	84
4.6.4. show startup-config	85
4.7. Сетевые настройки	87
4.7.1. Общие положения	87
4.7.2. arp	87
4.7.3. ip proxy-arp static	87
4.7.4. ip address	88
4.7.5. ip proxy-arp	89
4.7.6. ip default-gateway	89
4.7.7. ip name-server	90

4.7.8. renew dhcp	91
4.7.9. show hosts	91
4.7.10. show ip redirects	92
4.7.11. show arp	92
4.8. Настройка SSH	93
4.8.1. Общие положения	93
4.8.2. ip ssh authentication-retries	93
4.8.3. ip ssh timeout	93
4.8.4. ssh server	94
4.8.5. ssh key	94
4.8.6. show ssh	95
4.8.7. show ssh key	95
4.9. Мониторинг температуры и системы электропитания	96
4.9.1. Общие положения	96
4.9.2. system env temperature threshold	96
4.9.3. show env	96
4.10. Обновление программного обеспечения	98
4.10.1. Комплекты обновления программного обеспечения	98
4.10.2. archive download-sw	98
4.10.3. archive upload-sw	99
4.10.4. boot system	101
4.10.5. system upgrade	101
4.10.6. show bootvar	103
4.11. Специальные команды CLI	104
4.11.1. Общие положения	104
4.11.2. clear cli history	104
4.11.3. cli alias name	104
4.11.4. cli var name	105
4.11.5. show cli alias	105
4.11.6. show cli history	105
4.11.7. show cli variables	106
5. Функции портов	107
5.1. Настройка PoE	107
5.1.1. Общие положения	107
5.1.2. power inline consumption mode dynamic	108
5.1.3. logging event power-inline-status	109
5.1.4. power inline	109
5.1.5. show power inline	111
5.2. Настройка портов RS-232/RS-485	113
5.2.1. Общие положения	113

5.2.2. controllers	113
5.2.3. baudrate	114
5.2.4. databits	114
5.2.5. default	114
5.2.6. description	115
5.2.7. duplex	115
5.2.8. parity	116
5.2.9. state	116
5.2.10. stopbits	116
5.2.11. termination-state	117
5.2.12. virtual-port	117
5.2.13. show rs232-port	118
5.3. Настройка параметров интерфейсов Ethernet	120
5.3.1. Общие положения	120
5.3.2. default	121
5.3.3. debug qt2025-phy-dump	122
5.3.4. dying-gasp ethernet-oam	122
5.3.5. clear counters	122
5.3.6. duplex	123
5.3.7. flowcontrol	123
5.3.8. interface	124
5.3.9. interface range	125
5.3.10. description (настройка интерфейса)	125
5.3.11. logging event	125
5.3.12. logging event transceiver	126
5.3.13. mdix auto	127
5.3.14. media-type	127
5.3.15. shutdown	128
5.3.16. speed	128
5.3.17. storm-control	129
5.3.18. storm-control action	130
5.3.19. switchport block	130
5.3.20. flex-link backup	131
5.3.21. errdisable recovery cause	132
5.3.22. errdisable recovery interval	132
5.3.23. show errdisable	133
5.3.24. show flowcontrol	133
5.3.25. show interfaces	134
5.3.26. show interfaces description	134
5.3.27. show interfaces status	135
5.3.28. show interfaces summary	135

5.3.29. show interfaces counters	136
5.3.30. show idprom	138
5.3.31. show interfaces transceiver	139
5.3.32. show storm-control	140
5.3.33. show interfaces flex-link	140
5.4. Рефлектометрический тест кабеля	141
5.4.1. Общие положения	141
5.4.2. test cable-diagnostics tdr interface	141
5.4.3. show cable-diagnostics tdr	142
6. Аутентификация, авторизация и аккаунтинг	143
6.1. Настройка AAA (аутентификации, авторизации и учета)	143
6.1.1. aaa authentication login	143
6.1.2. aaa authentication dot1x	143
6.1.3. ip http authentication	144
6.1.4. line	145
6.1.5. login authentication	145
6.1.6. aaa accounting commands	146
6.1.7. aaa accounting exec	146
6.1.8. aaa accounting network	147
6.1.9. show authentication methods	148
6.2. Настройка RADIUS и TACACS+	149
6.2.1. debug radius	149
6.2.2. debug tacacs	149
6.2.3. radius-server attribute 4	149
6.2.4. radius-server deadtime	150
6.2.5. radius-server host	151
6.2.6. radius-server key	152
6.2.7. radius-server retransmit	153
6.2.8. radius-server timeout	153
6.2.9. tacacs-server host	154
6.2.10. tacacs-server key	155
6.2.11. tacacs-server timeout	156
6.2.12. test aaa server radius	156
6.2.13. show radius-servers	157
6.2.14. show tacacs	158
6.3. Настройка 802.1X	159
6.3.1. aaa authorization	159
6.3.2. aaa server radius dynamic-author	159
6.3.3. auth-type	160
6.3.4. authentication command bounce-port ignore	161

6.3.5. authentication command disable-port ignore	161
6.3.6. authentication event fail	162
6.3.7. authentication order	163
6.3.8. clear dot1x statistics	163
6.3.9. client	164
6.3.10. debug aaa coa	164
6.3.11. debug aaa pod	165
6.3.12. debug dot1x	165
6.3.13. dot1x guest-vlan	166
6.3.14. dot1x guest-vlan supplicant	167
6.3.15. dot1x re-authenticate	168
6.3.16. dot1x system-auth-control	168
6.3.17. dot1x host-mode	168
6.3.18. dot1x max-req	170
6.3.19. dot1x port-control	170
6.3.20. dot1x reauthentication	171
6.3.21. dot1x timeout quiet-period	172
6.3.22. dot1x timeout reauth-period	172
6.3.23. dot1x timeout server-timeout	173
6.3.24. dot1x timeout supp-timeout	174
6.3.25. dot1x timeout tx-period	174
6.3.26. port	175
6.3.27. show aaa server radius	176
6.3.28. show authentication sessions	176
6.3.29. show dot1x	179
6.3.30. show dot1x statistics	181
6.3.31. show dot1x users	182
6.4. 802.1X: поддержка загружаемых ACL (DACL)	184
6.4.1. Общие положения	184
6.4.2. clear ip device tracking	185
6.4.3. ip device tracking probe	185
6.4.4. ip device tracking maximum	186
6.4.5. show ip device tracking	186
7. Функции VLAN	188
7.1. Настройка VLAN	188
7.1.1. Общие положения	188
7.1.2. interface vlan	189
7.1.3. switchport access	189
7.1.4. switchport customer	189
7.1.5. switchport mode	190

7.1.6. switchport protected	190
7.1.7. switchport protected-port	191
7.1.8. switchport community	191
7.1.9. switchport trunk native	192
7.1.10. switchport trunk allowed	192
7.1.11. vlan	193
7.1.12. name	193
7.1.13. state	194
7.1.14. vlan dot1q tag native	195
7.1.15. shutdown vlan	195
7.1.16. show interfaces protected	195
7.1.17. show interfaces protected-ports	196
7.1.18. show interfaces switchport	196
7.1.19. show interfaces trunk vlan	197
7.1.20. show interfaces vlan	197
7.1.21. show vlan	197
7.2. Настройка Voice VLAN	199
7.2.1. Общие положения	199
7.2.2. mls qos trust device ip-phone	201
7.2.3. switchport voice vlan	202
7.2.4. show interfaces voice-vlan	202
7.3. Настройка GVRP	204
7.3.1. Общие положения	204
7.3.2. gvrp global	204
7.3.3. gvrp timer	205
7.3.4. gvrp vlan create	205
7.3.5. show gvrp interface	206
7.3.6. show gvrp summary	206
7.4. Настройка Selective Q-in-Q	208
7.4.1. Общие положения	208
7.4.2. vlan mapping	208
7.4.3. switchport vlan mapping	209
7.4.4. switchport trunk allowed	210
7.4.5. show interfaces vlan mapping	211
8. QoS	212
8.1. Настройка качества обслуживания QoS	212
8.1.1. Общие положения	212
8.1.2. mls qos	213
8.1.3. mls qos map	213
8.1.4. mls qos trust	214

8.1.5. priority-queue out num-of-queues	214
8.1.6. traffic-shape	215
8.1.7. traffic-shape queue	215
8.1.8. qos wrr-queue wrtd	216
8.1.9. wrr-queue bandwidth	216
8.1.10. show mls qos	217
8.1.11. show mls qos interface	217
8.1.12. show mls qos maps	218
8.2. Настройка Traffic-policing	219
8.2.1. service-policy	219
8.2.2. policy-map	219
8.2.3. class	219
8.2.4. police	220
8.2.5. conform-action	220
8.2.6. exceed-action	221
8.2.7. violate-action	221
9. ACL	223
9.1. Настройка списков контроля доступа (ACL)	223
9.1.1. Общие положения	223
9.1.2. clear access-lists counters	229
9.1.3. access-list logging interval	229
9.1.4. ip access-list	230
9.1.5. ipv6 access-list	230
9.1.6. mac access-list	231
9.1.7. service-acl input	232
9.1.8. service-acl output	233
9.1.9. permit (настройка IPv4 ACL)	234
9.1.10. deny (настройка IPv4 ACL)	236
9.1.11. permit (настройка IPv6 ACL)	239
9.1.12. deny (настройка IPv6 ACL)	242
9.1.13. permit (настройка MAC ACL)	245
9.1.14. deny (настройка MAC ACL)	247
9.1.15. show access-lists	248
9.1.16. show interfaces access-lists	248
9.1.17. show interfaces access-lists counters	249
9.1.18. show interfaces access-lists vlan	250
9.2. Ограничение управления устройством (Management ACL)	251
9.2.1. management access-list	251
9.2.2. management access-class	251
9.2.3. deny	252

9.2.4. permit	253
9.2.5. show management access-list	254
9.2.6. show management access-class	255
10. Spanning tree и резервирование соединений	256
10.1. Настройка протоколов Spanning Tree	256
10.1.1. Общие положения	256
10.1.2. clear spanning-tree statistics	266
10.1.3. debug spanning-tree	266
10.1.4. spanning-tree bpdudfilter	266
10.1.5. spanning-tree bpduguard	267
10.1.6. spanning-tree cost	267
10.1.7. spanning-tree forward-time	268
10.1.8. spanning-tree hello-time	268
10.1.9. spanning-tree link-type	269
10.1.10. spanning-tree portfast	269
10.1.11. spanning-tree max-age	270
10.1.12. spanning-tree mode	270
10.1.13. spanning-tree port-priority	271
10.1.14. spanning-tree priority	272
10.1.15. spanning-tree transmit hold-count	272
10.1.16. spanning-tree mst max-hops	273
10.1.17. spanning-tree mst priority	273
10.1.18. spanning-tree mst configuration	274
10.1.19. abort (настройка MST)	274
10.1.20. commit (настройка MST)	274
10.1.21. exit (настройка MST)	274
10.1.22. instance (настройка MST)	275
10.1.23. name (настройка MST)	275
10.1.24. revision (настройка MST)	276
10.1.25. spanning-tree guard	276
10.1.26. spanning-tree mst hello-time	277
10.1.27. spanning-tree mst cost	277
10.1.28. spanning-tree mst port-priority	278
10.1.29. spanning-tree vlan	278
10.1.30. show current	279
10.1.31. show pending	279
10.1.32. show spanning-tree	280
10.1.33. show spanning-tree mst	282
10.1.34. show spanning-tree mst configuration	284
10.1.35. show spanning-tree statistics	284

10.2. Настройка ERPS	285
10.2.1. clear erps	285
10.2.2. erps command	285
10.2.3. erps guard	286
10.2.4. erps holdoff	286
10.2.5. erps major	287
10.2.6. erps mep	288
10.2.7. erps revertive	288
10.2.8. erps rpl	289
10.2.9. erps sub	290
10.2.10. erps topology-change propagate	291
10.2.11. erps version	291
10.2.12. erps vlan	292
10.2.13. show erps	292
10.3. Настройка обнаружения петель в сети	294
10.3.1. set interface active	294
10.3.2. loopback-detection enable (глобальная настройка)	294
10.3.3. loopback-detection logging	294
10.3.4. loopback-detection mode	295
10.3.5. loopback-detection interval	295
10.3.6. loopback-detection enable (конфигурация интерфейса)	296
10.3.7. show loopback-detection	296
10.4. Настройка UDLD	298
10.4.1. debug udld	298
10.4.2. udld reset	298
10.4.3. udld enable	298
10.4.4. udld message	299
10.4.5. udld port	299
10.4.6. show udld	300
11. Зеркалирование портов	301
11.1. Настройка зеркалирования	301
11.1.1. monitor session	301
11.1.2. source	301
11.1.3. destination	302
11.1.4. shutdown	303
11.1.5. show monitor session	304
11.1.6. remote-span	305
12. Агрегация интерфейсов	306
12.1. Агрегация интерфейсов	306

12.1.1. channel-group	306
12.1.2. port-channel load-balance	307
12.2. Агрегация с помощью LACP	308
12.2.1. debug lacp	308
12.2.2. lacp system-priority	308
12.2.3. lacp port-priority	309
12.2.4. lacp timeout	309
12.2.5. show lacp	310
12.2.6. show lacp port-channel	312
13. Туннелирование	313
13.1. Настройка PPPoE Intermediate-Agent	313
13.1.1. Общая информация	313
13.1.2. Формирование идентификаторов circuit-id и remote-id	313
13.1.3. Настройка PPPoE-IA	314
13.1.4. clear pppoe intermediate-agent statistics	315
13.1.5. pppoe intermediate-agent	315
13.1.6. pppoe intermediate-agent format-type	316
13.1.7. pppoe intermediate-agent	317
13.1.8. pppoe intermediate-agent format-type	318
13.1.9. pppoe intermediate-agent trust	318
13.1.10. pppoe intermediate-agent limit rate	319
13.1.11. pppoe intermediate-agent vendor-tag strip	320
13.1.12. show pppoe intermediate-agent info	320
13.1.13. show pppoe intermediate-agent statistics	321
13.2. Настройка L2TP	322
13.2.1. Общие положения	322
13.2.2. Настройка профиля LNS	322
13.2.3. Настройка профиля LAC	323
13.2.4. l2tp enable	323
13.2.5. client-hostname server-hostname { chap-secret pap-secret }	323
13.2.6. local-hostname remote-hostname l2tp-secret	324
13.2.7. clear secrets	325
13.2.8. lns	325
13.2.9. lac	327
13.2.10. show secrets	329
13.2.11. show lac	329
13.2.12. show lns	329
13.2.13. show tunnels	330
14. DHCP	331

14.1. Настройка DHCP-сервера	331
14.1.1. clear ip dhcp binding	331
14.1.2. debug ip dhcp client	331
14.1.3. debug ip dhcp server	332
14.1.4. ip dhcp excluded-address	332
14.1.5. ip dhcp pool	333
14.1.6. ip dhcp server	333
14.1.7. address (настройка хостов в пуле)	334
14.1.8. client-name	334
14.1.9. address (настройка сетей в пулах)	335
14.1.10. lease	336
14.1.11. default-router	336
14.1.12. dns-server	337
14.1.13. domain-name	338
14.1.14. next-server	338
14.1.15. bootfile	339
14.1.16. option	340
14.1.17. host client-name	340
14.1.18. host bootfile	341
14.1.19. host default-router	342
14.1.20. host dns-server	342
14.1.21. host domain-name	343
14.1.22. host lease	344
14.1.23. host next-server	345
14.1.24. host option	346
14.1.25. show ip dhcp	347
14.1.26. show ip dhcp binding	347
14.1.27. show ip dhcp excluded-address	348
14.1.28. show ip dhcp pool host	348
14.1.29. show ip dhcp pool network	349
14.2. Настройка IPv6 DHCP-сервера	351
14.2.1. ipv6 dhcp server	351
14.2.2. address (настройка пулов сетей)	351
14.2.3. dns-server	352
14.2.4. clear ipv6 dhcp binding all	352
14.2.5. show ipv6 dhcp binding	352
14.3. Настройка IPv6 DHCP-клиента	354
14.3.1. ipv6 address dhcp	354
14.4. Настройка DHCP Relay	355
14.4.1. Общие положения	355
14.4.2. debug ip dhcp relay	358

14.4.3. ip dhcp information option	358
14.4.4. ip dhcp information option format remote-id	358
14.4.5. ip dhcp relay enable	359
14.4.6. ip dhcp relay address	359
14.4.7. ip dhcp information option format circuit-id	360
14.4.8. ip dhcp relay enable	361
14.4.9. ip dhcp relay address	361
14.4.10. show ip dhcp relay	362
14.5. Настройки IPv6-адресации	363
14.5.1. ipv6 address	363
15. Функции безопасности	364
15.1. Настройка DHCP Snooping	364
15.1.1. debug ip dhcp snooping	364
15.1.2. clear ip dhcp snooping database	364
15.1.3. ip dhcp snooping	364
15.1.4. ip dhcp snooping vlan	365
15.1.5. ip dhcp snooping trust	365
15.1.6. ip dhcp snooping limit rate	366
15.1.7. ip dhcp snooping information option allowed-untrusted	366
15.1.8. ip dhcp snooping verify	367
15.1.9. ip dhcp snooping database	367
15.1.10. ip dhcp snooping database update-freq	369
15.1.11. ip dhcp snooping binding	369
15.1.12. ip dhcp snooping logging interval	370
15.1.13. show ip dhcp snooping	370
15.1.14. show ip dhcp snooping binding	371
15.2. Настройка безопасности на интерфейсах (Port Security)	372
15.2.1. clear port-security	372
15.2.2. switchport port-security	372
15.2.3. switchport port-security mac-address	373
15.2.4. switchport port-security maximum	374
15.2.5. switchport port-security mode	374
15.2.6. switchport port-security violation	375
15.2.7. show port-security	376
15.3. Настройка IP Source Guard	378
15.3.1. Общие положения	378
15.3.2. ip source-guard	381
15.3.3. ip source-guard binding	382
15.3.4. ip source-guard vlan	382
15.3.5. ip source-guard	383

15.3.6. show ip source-guard configuration	383
15.3.7. show ip source-guard status	384
15.3.8. show ip source-guard inactive	385
15.3.9. show ip source-guard statistics	385
15.4. Настройка таблицы MAC-адресов	386
15.4.1. Общие положения	386
15.4.2. clear mac address-table dynamic	386
15.4.3. mac address-table aging-time	387
15.4.4. mac address-table static	387
15.4.5. mac address-table static drop	388
15.4.6. show mac address-table	389
15.4.7. show mac address-table address	389
15.4.8. show mac address-table aging-time	390
15.4.9. show mac address-table count	390
15.4.10. show mac address-table dynamic	390
15.4.11. show mac address-table interface	391
15.4.12. show mac address-table static	392
15.4.13. show mac address-table vlan	392
15.5. Настройка Dynamic ARP Inspection	394
15.5.1. Общие положения	394
15.5.2. clear ip arp inspection statistics	400
15.5.3. debug ip arp inspection	400
15.5.4. ip arp inspection	401
15.5.5. ip arp inspection debug interval	401
15.5.6. ip arp inspection list assign	402
15.5.7. ip arp inspection list create	402
15.5.8. ip arp inspection logging interval	403
15.5.9. ip arp inspection validate	404
15.5.10. ip arp inspection vlan	404
15.5.11. ip arp inspection trust	405
15.5.12. ip mac	405
15.5.13. show ip arp inspection interface	406
15.5.14. show ip arp inspection list	407
15.5.15. show ip arp inspection statistics	407
16. Маршрутизация	409
16.1. Команды, независимые от протокола маршрутизации IP	409
16.1.1. key chain	409
16.1.2. key	409
16.1.3. accept-lifetime	410
16.1.4. key-string	412

16.1.5. send-lifetime	413
16.1.6. show key chain	414
16.2. Статическая маршрутизация	416
16.2.1. ip route	416
16.2.2. ipv6 route	416
16.2.3. show ip route	417
16.2.4. show ipv6 route	418
16.3. Настройка RIP	419
16.3.1. Общие положения	419
16.3.2. debug ip rip	420
16.3.3. router rip	420
16.3.4. authentication key-chain	421
16.3.5. authentication mode	421
16.3.6. network	422
16.3.7. redistribute (RIP)	423
16.3.8. ip rip authentication key-chain	424
16.3.9. ip rip authentication mode	424
16.3.10. ip rip authentication string	425
16.3.11. ip rip receive	425
16.3.12. ip rip send	426
16.3.13. ip rip split-horizon	426
16.3.14. show ip rip	427
16.3.15. show ip rip status	427
16.4. Настройка RIPng	428
16.4.1. router rip	428
16.4.2. network	428
16.4.3. redistribute (RIPng)	429
16.4.4. show ipv6 ripng	429
16.4.5. show ipv6 ripng status	430
16.5. Настройка OSPFv2	431
16.5.1. Общие положения	431
16.5.2. clear ip ospf process	433
16.5.3. debug ip ospf	433
16.5.4. router ospf	434
16.5.5. area nssa	434
16.5.6. area stub	435
16.5.7. area virtual-link	436
16.5.8. area default-cost	437
16.5.9. capability opaque	437
16.5.10. compatible rfc1583	438
16.5.11. max-metric router-lsa	438

16.5.12. network area	439
16.5.13. no area	440
16.5.14. passive-interface	441
16.5.15. redistribute	441
16.5.16. router-id	443
16.5.17. ip ospf authentication	443
16.5.18. ip ospf authentication-key	444
16.5.19. ip ospf cost	445
16.5.20. ip ospf dead-interval	446
16.5.21. ip ospf hello-interval	446
16.5.22. ip ospf mtu-ignore	447
16.5.23. ip ospf priority	447
16.5.24. ip ospf retransmit-interval	448
16.5.25. ip ospf bfd	449
16.5.26. ip ospf area	450
16.5.27. ip ospf cost	450
16.5.28. ip ospf message-digest-key	451
16.5.29. ip ospf network	451
16.5.30. ip ospf transmit-delay	452
16.5.31. auto-cost	452
16.5.32. default-information	453
16.5.33. default-metric	453
16.5.34. distance	454
16.5.35. distribute-list	454
16.5.36. ospf abr-type	455
16.5.37. ospf opaque-lsa	455
16.5.38. ospf rfc1583compatibility	455
16.5.39. ospf write-multiplier	456
16.5.40. neighbor	456
16.5.41. show ip ospf	457
16.5.42. show ip ospf database	457
16.5.43. show ip ospf interface	458
16.5.44. show ip ospf neighbor	458
16.6. Настройка OSPFv3	460
16.6.1. Общие положения	460
16.6.2. clear ipv6 ospf6 interface	461
16.6.3. router ospf6	462
16.6.4. area range	462
16.6.5. area stub	463
16.6.6. interface-vlan area	464
16.6.7. no area	464

16.6.8. redistribute	465
16.6.9. router-id	466
16.6.10. ipv6 ospf6 cost	466
16.6.11. ipv6 ospf6 dead-interval	467
16.6.12. ipv6 ospf6 hello-interval	468
16.6.13. ipv6 ospf6 mtu-ignore	469
16.6.14. ipv6 ospf6 priority	469
16.6.15. ipv6 ospf6 retransmit-interval	470
16.6.16. ipv6 ospf6 bfd	471
16.6.17. ipv6 ospf6 network	471
16.6.18. ipv6 ospf6 transmit-delay	472
16.6.19. show ipv6 ospf6	472
16.6.20. show ipv6 ospf6 database	473
16.6.21. show ipv6 ospf6 neighbor	474
16.7. Настройка BGP	475
16.7.1. debug ip bgp	475
16.7.2. router bgp	475
16.7.3. bgp always-compare-med	476
16.7.4. bgp bestpath as-path ignore	477
16.7.5. bgp cluster-id	477
16.7.6. bgp default local-preference	478
16.7.7. bgp deterministic-med	479
16.7.8. bgp client-to-client reflection	479
16.7.9. bgp confederation	480
16.7.10. bgp dampening	480
16.7.11. bgp disable-ebgp-connected-route-check	481
16.7.12. bgp fast-external-failover	481
16.7.13. neighbor local-as	481
16.7.14. neighbor maximum-prefix	482
16.7.15. neighbor next-hop-self	483
16.7.16. neighbor password	484
16.7.17. neighbor remote-as	484
16.7.18. neighbor route-reflector-client	485
16.7.19. neighbor route-server-client	486
16.7.20. neighbor timers	486
16.7.21. neighbor ttl-security	487
16.7.22. network	488
16.7.23. redistribute	489
16.7.24. aggregate-address	490
16.7.25. update-delay	490
16.7.26. write-quanta	491

16.7.27. timers	491
16.7.28. distance	492
16.7.29. coalesce-time	492
16.7.30. table-map	493
16.7.31. show ip bgp	493
16.7.32. show ip bgp summary	493
16.7.33. show ip bgp statistics	494
16.8. Настройка VRRP	495
16.8.1. Общие положения	495
16.8.2. clear vrrp statistics	500
16.8.3. vrrp authentication	501
16.8.4. vrrp debug	503
16.8.5. vrrp debug interval	503
16.8.6. vrrp delay	503
16.8.7. vrrp description	504
16.8.8. vrrp ip	505
16.8.9. vrrp preempt	506
16.8.10. vrrp priority	507
16.8.11. vrrp shutdown	507
16.8.12. vrrp timers advertise	508
16.8.13. vrrp version	509
16.8.14. show vrrp	510
16.9. Настройка Route-Map	514
16.9.1. Общие положения	514
16.9.2. route-map	514
16.9.3. match access-group	515
16.9.4. set next-hop	515
16.9.5. service-route-policy	516
16.9.6. show route-map	516
16.10. Настройка PIM	517
16.10.1. ip pim snooping	517
16.10.2. ip pim ecmp	517
16.10.3. ip pim join-prune-interval	517
16.10.4. ip pim keep-alive-timer	518
16.10.5. ip pim packets	518
16.10.6. ip pim register-suppress-time	519
16.10.7. ip pim rp	519
16.10.8. ip pim spt-switchover	520
16.10.9. ip pim ssm	520
16.10.10. ip pim drpriority	521
16.10.11. ip pim hello	521

16.10.12. ip pim sm	522
16.10.13. ip pim snooping	522
16.10.14. ip igmp	522
16.10.15. ip igmp join	523
16.10.16. ip pim use-source	523
16.10.17. show ip pim rp-info	524
16.10.18. show ip pim interface	524
16.10.19. show ip pim state	525
16.10.20. show ip pim neighbor	526
16.11. Настройка MSDP	527
16.11.1. ip msdp mesh-group member	527
16.11.2. ip msdp mesh-group source	527
16.11.3. show ip msdp mesh-group	527
17. Многоадресная рассылка	529
17.1. Настройка IGMP Snooping	529
17.1.1. Общие положения	529
17.1.2. clear ip igmp group	530
17.1.3. ip igmp profile	530
17.1.4. ip igmp snooping	531
17.1.5. ip igmp snooping last-member-query-count	532
17.1.6. ip igmp snooping last-member-query-interval	533
17.1.7. ip igmp snooping vlan mrouter	533
17.1.8. ip igmp snooping querier	534
17.1.9. ip igmp snooping query-interval	535
17.1.10. ip igmp snooping query-max-response-time	536
17.1.11. ip igmp snooping robustness-variable	537
17.1.12. ip igmp snooping startup-query-count	537
17.1.13. ip igmp snooping startup-query-interval	538
17.1.14. ip igmp snooping vlan static	539
17.1.15. ip igmp snooping version	539
17.1.16. ip igmp filter	540
17.1.17. ip igmp immediate-leave	541
17.1.18. ip igmp max-groups	542
17.1.19. ip igmp max-groups action	543
17.1.20. ip igmp snooping report-suppression	544
17.1.21. deny	545
17.1.22. permit	545
17.1.23. ip igmp-proxy	546
17.1.24. ip igmp-proxy downstream protected	546
17.1.25. ip igmp-proxy downstream protected	547

17.1.26. show ip igmp profile	547
17.1.27. show ip igmp snooping	548
17.1.28. show ip igmp snooping groups	548
17.1.29. show ip igmp snooping mrouter	549
17.1.30. show ip igmp snooping querier	550
18. Стекирование устройств	551
18.1. Общие положения	551
18.2. Порядок действий для организации стека	551
18.3. session	552
18.4. switch stack id	552
18.5. show switch	552
19. Статистика и подсчет трафика	554
19.1. Вывод статистики	554
19.1.1. Общие положения	554
19.1.2. show controllers cpu-interface	554
19.1.3. show controllers ethernet-controller	554
19.1.4. show controllers utilization	555
19.2. Настройка sFlow	557
19.2.1. Общие положения	557
19.2.2. clear sflow statistics	559
19.2.3. sflow flow-sampling mode	559
19.2.4. sflow receiver	560
19.2.5. sflow flow-sampling	560
19.2.6. sflow counters-sampling	561
19.2.7. show sflow configuration	562
19.2.8. show sflow statistics	563
20. Управление, мониторинг и контроль сетевой инфраструктуры	564
20.1. Настройка LLDP	564
20.1.1. Общие положения	564
20.1.2. clear lldp table	564
20.1.3. debug lldp	565
20.1.4. clear lldp statistics	565
20.1.5. lldp hold-multiplier	565
20.1.6. lldp med fast-start repeat-count	566
20.1.7. lldp med network-policy (глобальная настройка)	567
20.1.8. lldp reinit	568
20.1.9. lldp run	568
20.1.10. lldp timer	569
20.1.11. lldp tx-delay	569

20.1.12. lldp management-address	570
20.1.13. lldp med-select-tlv	570
20.1.14. lldp med location	571
20.1.15. lldp med network-policy (настройка интерфейса)	572
20.1.16. lldp select-tlv	573
20.1.17. lldp receive	574
20.1.18. lldp transmit	575
20.1.19. show lldp configuration	575
20.1.20. show lldp local	576
20.1.21. show lldp med configuration	578
20.1.22. show lldp neighbors	579
20.1.23. show lldp statistics	579
20.2. Настройка CFM OAM	581
20.2.1. ethernet cfm domain	581
20.2.2. service instance ethernet	581
20.2.3. service	582
20.2.4. continuity-check	583
20.2.5. cfm mep domain	584
20.2.6. show ethernet cfm errors	584
20.3. Настройка SNMP	586
20.3.1. Общие положения	586
20.3.2. snmp-server community	587
20.3.3. snmp-server contact	587
20.3.4. snmp-server context	587
20.3.5. snmp-server engineid	588
20.3.6. snmp-server host	588
20.3.7. snmp-server location	589
20.3.8. snmp-server protocol enable	589
20.3.9. snmp-server protocol version	590
20.3.10. snmp-server source-interface	590
20.3.11. snmp-server traps	590
20.3.12. snmp-server user	591
20.3.13. show snmp	592
20.4. Управление и мониторинг по протоколу SNMP	593
20.4.1. Общие положения	593
20.4.2. Подготовка к управлению и мониторингу по протоколу SNMP	593
20.4.3. Управление общей информацией о системе	596
20.4.4. Получение информации об интерфейсах системы	596
20.4.5. Настройка портов RS-232/485	597
20.4.6. Настройка интерфейсов Ethernet	598
20.4.7. Описание SNMP-ловушек	599

20.4.8. Получение информации о счетчиках статистики RMON	599
21. Обновление программного обеспечения через TFTP-сервер	600
21.1. Настройка TFTP-сервера	600
21.2. Порядок настройки tftpd32:	600
21.3. Загрузка программного обеспечения	601
Приложение А Таблицы преобразований Cos – Prio, DSCP – Prio	603
Приложение Б Типы и формат журналируемых событий	604
Лист регистрации изменений	605

1. Введение

В данном руководстве описывается конфигурация ПО.

1.1. Основные характеристики коммутатора

Руководство системного программиста содержит сведения, необходимые для контроля и управления аппаратурой Арлан[®]-3xxx-S (далее «коммутатор»), имеющей версию программного обеспечения 2.4.3.18.1.

В таблице 1 приведены основные характеристики коммутатора.

Таблица 1 – Основные характеристики Арлан[®]-3xxx-S

Характеристики	Значение
Таблица MAC-адресов	16K
Максимальный размер пакета	10000
Поддержка IP v4 и IP v6	+
Стекирование	
Количество устройств	4
Управление	
SNMP	+
Telnet	+
SSH	+
DHCP-сервер	+
DHCP Relay	+
VLAN	
Tag-based VLANs, поддержка «двойного тега» (Double Tagging/QinQ)	+
Количество статических групп VLANs (802.1Q VLANs)	4K
Количество динамических групп VLANs (802.1Q Dynamic VLANs)	4K
Private VLAN Edge/Lite	+
Voice VLAN	+
QoS	
QoS 802.1p Priority. 8 очередей на порт, поддержка 802.1 Tagged Frames, IPv4 ToS (Type of Service), IPv4 DS (Differentiated Service/DiffServ), IPv6 TC (Traffic Class), 802.1Q VID (Идентификатор VLAN)	+

Продолжение таблицы 1

Характеристики	Значение
Поддержка очередей SPQ, SDWRR	+
STP	
802.1D STP (Spanning Tree)	+
802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree)	+
802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree)	+
Loopback Detection Protocol	+
PoE	
IEEE 802.3af	+
IEEE 802.3at	+
Маршрутизация	
Статическая	+
BGP	+
RIP	+
OSPFv2	+
OSPFv3	+
Дополнительно	
IGMP Snooping	+
GARP/GVRP	+
Задание статических MAC-адресов	+
Ограничение входящего трафика на портах	+
Передача данных с портов RS-232/RS-485	+

1.2. Заводские настройки

Заводские настройки, устанавливаемые производителем при поставке аппаратуры, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Заводские настройки

Тип настройки	Название	Значение
Настройки часового пояса	Часовой пояс	YEKT, смещение 5 часов 0 минут
	Переход на летнее время	Последнее воскресенье марта в 3:00
	Переход на зимнее время	Последнее воскресенье октября в 3:00
Настройки управления	Управление по SSH	Включено, версия 2
	Управление по Telnet	Выключено
	Управление по SNMP	Выключено
	Таймаут управления по SSH	30 секунд
	Тип терминала	xterm
Сетевые настройки	IP-адрес шлюза	0.0.0.0
	IP-адреса DNS-серверов	Отсутствуют
Общие настройки	Имя коммутатора	«Switch»
	Приоритет коммутатора	1
	Пороговая температура включения вентилятора, градусы Цельсия	40
Настройки интерфейсов Ethernet	Максимальный размер поля данных в фрейме Ethernet	1500
	Режим дуплекса	auto
	Режим скорости	auto
	Режим управления потоком	desired
	Режим автокроссирования	auto
	Текстовое описание	«interface fastethernet0/N», «interface gigabitethernet0/N», «interface tengigabitethernet0/N»
	Защита от мультикастового и широковещательного шторма	Выключена
	Блокирование обычного и мультикастового трафика с неизвестным адресом назначения	Выключено
	Журналирование событий	Включено для всех событий

Продолжение таблицы 2

Тип настройки	Название	Значение
Настройки Spanning Tree Protocol	Режим фильтрации BPDU	Выключен на всех интерфейсах
	Режим контроля прихода BPDU	Выключен на всех интерфейсах
	Режим STP	rstp
	Интервал отправки сообщений hello, секунды	2
	Время перехода интерфейсов в режим «FORWARDING», секунды	15
	Ограничение по управляющему трафику	6
	Время старения информации, секунды	20
	Приоритет моста	36384
	Тип подключения	auto
	Приоритет интерфейса	128
	Стоимость пути для интерфейса	20 000 для gigabitethernet, 200 000 для fastethernet
	Режим быстрого перехода в состояние «FORWARDING»	Выключен
	Число прыжков (hops) в MST-регионе перед тем, как пакет BPDU будет удален	20
	Приоритет устройства для указанного поддерева Spanning Tree	32768
	Номер поддерева MST	0
	Имя конфигурации MST	Пустая строка
	Версия конфигурации MST	0
	Режим Root Guard	Выключен
	Режим Topology Change Guard	Выключен
	Интервал отправки BPDU, сек	2
	Приоритет порта	128
Настройки QoS	Режим QoS	Выключен
	Режим классификации приоритета пакетов по параметрам CoS (802.1p) и DSCP (IP)	Выключен
	Правила преобразования DSCP-Prio (внутренний приоритет)	См. таблицу A.2 Приложения А
	Правила преобразования CoS-Prio (внутренний приоритет)	См. таблицу A.1 Приложения А

Продолжение таблицы 2

Тип настройки	Название	Значение
Настройки IGMP Snooping	Режим работы	Выключен
	Таймер «leave», миллисекунды	1000
	Режим IGMP querier	Выключен на всех интерфейсах
	Режим немедленного выхода из мультикастовой группы	Выключен
	Интерфейс мультикастового маршрутизатора	Отсутствует
	Статические мультикастовые группы	Отсутствуют
Настройки VLAN	Номер VLAN управления	1
	Режим работы интерфейсов	access
	Номер access VLAN для интерфейса	1
	Номер native VLAN для интерфейса	1
	Режим защищенного порта (protected)	Выключен
	Режим тегирования native VLAN	Выключен
	Таблица VLAN	VLAN №1, членами которого являются все интерфейсы
	Private VLAN Edge	Выключен
Настройки Voice VLAN	Voice VLAN	Выключен
	Проверка подключения IP-телефона	Выключена
Настройки GVRP	Режим работы	Выключен
	Режим создания динамических VLAN	Выключен
Настройки таблицы MAC-адресов	Время старения, секунды	300
	Статические MAC-адреса	Отсутствуют
Настройки SNMP	Режим работы	Включен для всех версий (v1, v2c, v3)
	Имена сообществ для чтения	«public»
	Контактная информация	«no contact»
	Имя системы	«no name»
	Расположение системы	«no location»
	Имя контекста	«»

Продолжение таблицы 2

Тип настройки	Название	Значение
	Имя движка SNMP	«80:00:3A:25:03», дополненное текстовым представлением MAC-адреса коммутатора
	Имена пользователей SNMPv3	Отсутствуют
	IP-адреса SNMP-менеджеров для отправки ловушек	Отсутствуют
Настройки Syslog	Список syslog-серверов	Не задан
Настройки NTP	Список NTP-серверов	Не задан
Настройки DHCP Relay	DHCP Relay	Выключен
	Значение подопции Remote ID опции 82	MAC-адрес устройства в шестнадцатеричном формате (текстовом)
	IP-адрес DHCP-сервера	Отсутствует
	Значение подопции Circuit ID опции 82	«vlanN», где N – идентификатор VLAN (номер)
Настройки DHCP-сервера	Режим работы	Выключен
	Пулы сетей	Отсутствуют
	Пулы хостов	Отсутствуют
	Исключенные адреса	Отсутствуют
Настройки PoE	Режим подсчета потребления мощности	По классу
	Журналирование событий	Включено
	Режим работы на интерфейсе	auto, максимальная мощность 30 Вт
Настройки маршрутизации	Статические маршруты	Отсутствуют
	BGP	Отсутствуют
	RIP	Отсутствуют
	OSPFv2	Отсутствуют
	OSPFv3	Отсутствуют

2. Подключение к коммутатору

2.1. Требования к ПК

Для управления коммутатором через порт «F» необходимо наличие ПК с портом RS-232 или USB (кабель должен быть оснащен переходником USB-COM, так же на моделях -SR управление коммутатором происходит через порт консоли, в этом случае необходимо использовать кабель miniUSB-USB) и программы типа PuTTY 0.60 или старше. Программа PuTTY доступна по адресу:

<https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>.

Настройки программы-терминала для подключения к коммутатору через порт «F» приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Настройки программы-терминала

Название параметра	Значение
Скорость COM-порта [бит/с]	115 200
Количество бит данных	8
Количество стоповых бит	1
Режим проверки четности	нет
Тип терминала	xterm

Примечание – Пользователи операционной системы Linux для управления коммутатором могут использовать программу, подобную *kermi*t. Информация по настройке программы *kermi*t доступна по команде «**man kermi**t».

Пример настройки программы PuTTY 0.60 для подключения к коммутатору через порт «F» приведен на рисунках 1 и 2.

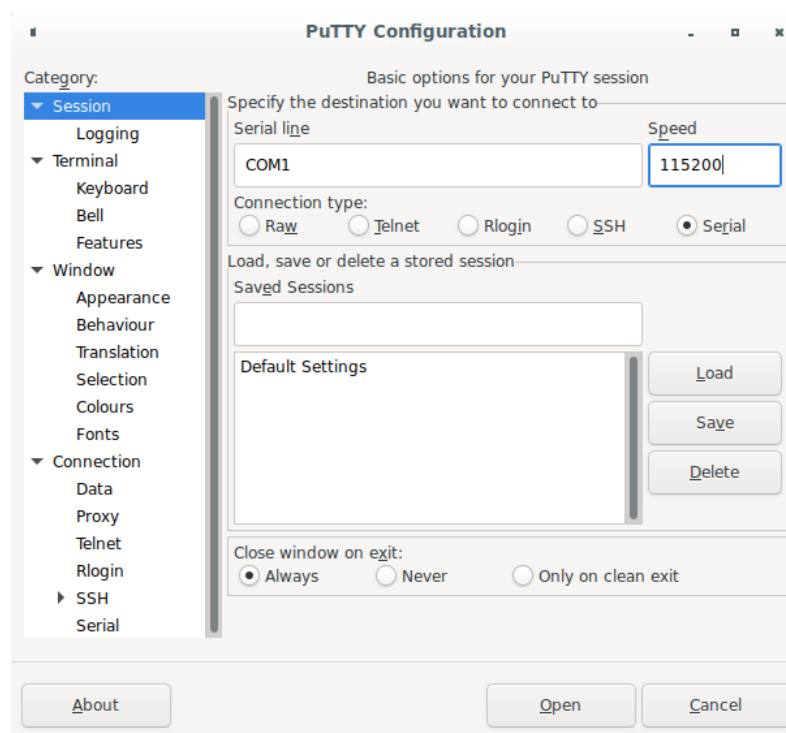


Рис. 1 – Настройка COM-порта

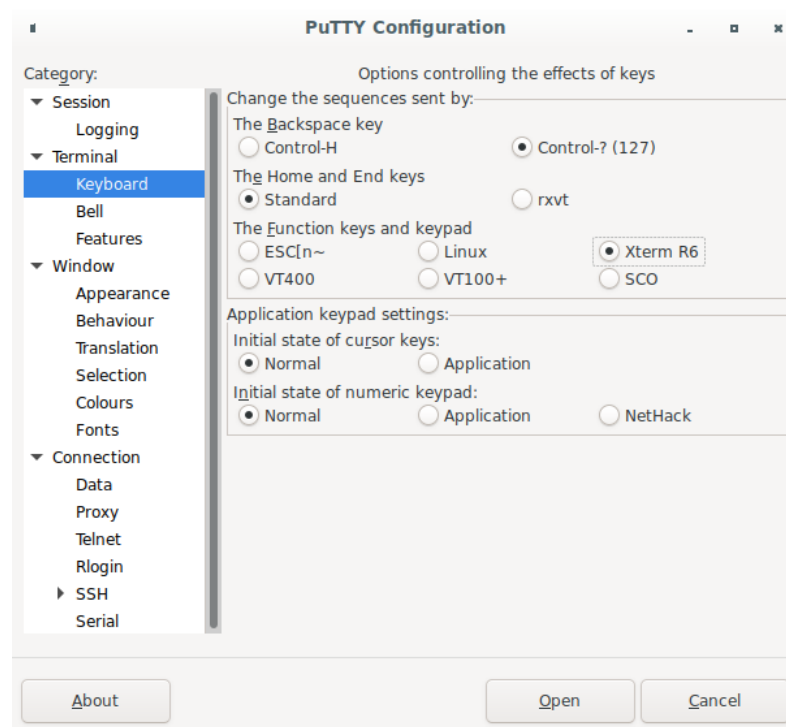


Рис. 2 – Настройка режимов эмуляции

Для управления коммутатором по протоколу Telnet или SSH рекомендуется использование программы PuTTY 0.60 или старше. Пример настроек программы PuTTY 0.60 для управления по протоколу Telnet приведен на рисунках 2 и 3.

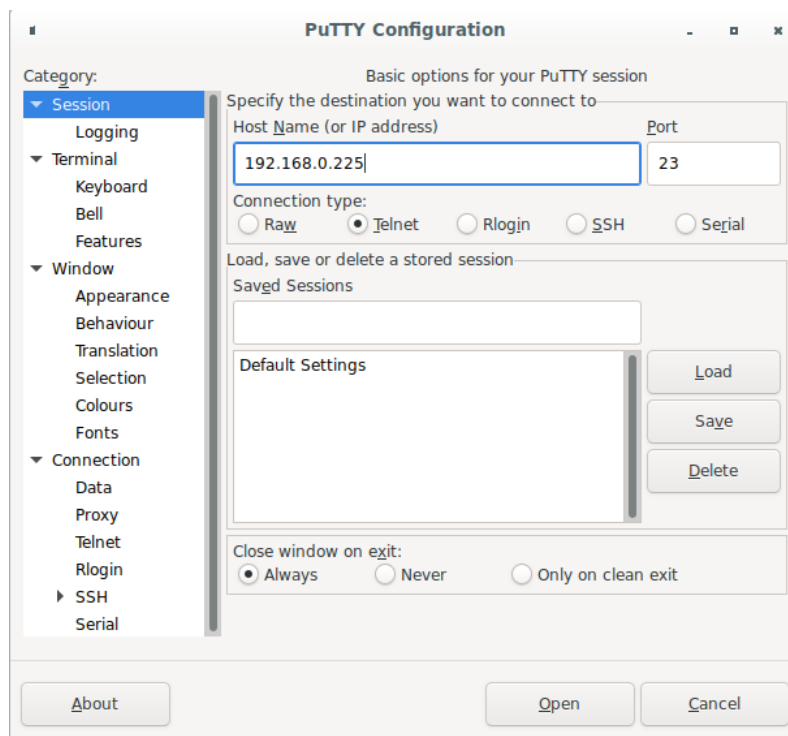


Рис. 3 – Настройка сессии PuTTY

Примечание – Пользователи операционной системы Linux для управления коммутатором по протоколу Telnet могут использовать программу PuTTY. Подключение к коммутатору осуществляется с помощью команды «**telnet IP**», где «IP» – IP-адрес коммутатора.

В АО НПП «Полигон» выполнена проверка возможности управления коммутатором через программу PuTTY.

2.2. Порядок действий для организации управления через порт «F»

1. Рекомендуется обесточить коммутатор и подключаемое оборудование при подключении кабелей.
2. Подключить кабель управления к COM-порту ПК.
3. Подключить кабель управления к порту «F» коммутатора.
4. Настроить программу-терминал в соответствии с вышеуказанными параметрами.
5. Включить коммутатор (если коммутатор уже включен, то этот и следующий пункт можно пропустить).

6. Дождаться окончания загрузки ПО коммутатора (вывода приглашения для ввода имени пользователя и пароля).
7. Ввести имя пользователя и пароль. Заводские настройки для доступа: имя пользователя – “admin”, пароль – “admin”. Вводимый пароль не отображается на экране терминала.

2.3. Порядок действий для организации управления по протоколу Telnet

1. Подключить ПК к локальной сети.
2. Подключить коммутатор к локальной сети (через порт 10/100/1000BASE-T).
3. Настроить программу-терминал в соответствии с вышеуказанными параметрами.
4. Включить коммутатор (если коммутатор уже включен, то этот и следующий пункт можно пропустить).
5. Дождаться окончания загрузки ПО коммутатора (около 4 минут).
6. В CLI коммутатора включить доступ к управлению по протоколу telnet (команда «**ip telnet server**») и настроить IP-адрес.

Настройка IP-адреса осуществляется следующим образом:

```
configure terminal
interface vlan 1
ip address xxx.xxx.xxx.xxx/y
```

где xxx.xxx.xxx.xxx – IP-адрес, задаваемый устройству; y – маска подсети.

7. Подключиться к коммутатору через программу-терминал.
8. Ввести имя пользователя и пароль. Заводские настройки для доступа: имя пользователя – “admin”, пароль – “admin”. Вводимый пароль не отображается на экране терминала.

3. Описание интерфейса командной строки

3.1. Использование интерфейса командной строки

Интерфейс командной строки (далее «CLI») поддерживает две роли доступа:

- роль обычного пользователя, для которого доступен только ограниченный набор команд;
- роль привилегированного пользователя (администратора), обладающего правами для выполнения всех команд.

Тип роли текущего пользователя отображается в приглашении командной строки. Для обычного пользователя приглашение имеет следующий вид (user – имя текущего пользователя): «user@Switch>».

Для администратора приглашение имеет следующий вид (admin – имя текущего пользователя): «admin@Switch#».

Команды пользователя организованы в иерархическую структуру:

1. Фундаментальные команды доступны из любого режима CLI.
2. Команды глобальных настроек доступны после перехода в режим глобальной настройки по команде «**configure terminal**». Приглашение CLI принимает следующий вид: «admin@Switch(config)#».
3. Команды настроек интерфейсов доступны после перехода из режима глобальной настройки в режим настройки интерфейсов по команде «**interface**». Приглашение CLI принимает следующий вид: «admin@Switch(config-if)#».
4. Команды настроек для группы интерфейсов доступны после перехода из режима глобальной настройки в режим настройки группы интерфейсов по команде «**interface range**». Приглашение CLI принимает следующий вид: «admin@Switch(config-if-range)#».
5. Команды настроек VLAN доступны после перехода из режима глобальной настройки в режим настройки VLAN по команде «**vlan**». Приглашение CLI принимает следующий вид: «admin@Switch(config-vlan)#».

CLI позволяет хранить в памяти до 200 последних введенных команд.

3.2. Контекстная помощь и автодополнение команд

Интерфейс командной строки предоставляет контекстную помощь по командам. Для вывода помощи необходимо нажать на комбинацию клавиш «Shift+?». Контекстная помощь позволяет вывести:

- общий список команд;
- список команд, начинающихся с последовательности символов, введенных пользователем;
- список аргументов и ключевых слов команд.

Вывод общего списка команд:

```
Switch> ?  
  clear cli clock configure copy delete  
  ...
```

Вывод списка команд, начинающихся с «cl»:

```
Switch> cl?  
  clear cli clock
```

Вывод контекстной помощи для команды «clock»:

```
Switch> clock ?  
  set      set current clock time and date  
  timezone set clock timezone
```

CLI поддерживает автодополнение команд по нажатию на клавишу «Tab». Если введенному сочетанию символов соответствует несколько команд, то на экране терминала отобразится список из соответствующих команд.

```
Switch> cl <Tab>  
  clear cli clock
```

3.3. Проверка синтаксиса команд

Если команда введена неправильно, то на экране терминала отобразится сообщение об ошибке:

```
Switch> clock tamezone  
  ^  
% Invalid input detected at '^' marker.
```

Если при вводе команды пропущены ключевые слова, то на экране терминала отобразится сообщение об ошибке:

```
Switch> show controllers  
  
% Incomplete command.
```

Интерфейс CLI распознает команды при их неполном вводе. Необходимо ввести часть команды, достаточную для ее идентификации. В противном случае будет выведено сообщение об ошибке:

```
Switch> i
% Ambiguous command.
```

3.4. Список используемых клавиш

CLI поддерживает набор клавиш и их сочетаний, представленный в таблице 4:

Таблица 4 – Набор клавиш и их сочетаний

Клавиша или сочетание клавиш	Назначение
Символьные клавиши	Ввод команд и их аргументов
«Вверх», «Ctrl-P»	Вывод предыдущей команды из памяти команд
«Вниз», «Ctrl-N»	Вывод следующей команды из памяти команд
«Влево», «Ctrl-B»	Перемещение на один символ влево в командной строке
«Вправо», «Ctrl-F»	Перемещение на один символ вправо в командной строке
«Ctrl-A»	Перемещение в начало строки
«Ctrl-E»	Перемещение в конец строки
«Alt-B»	Перемещение на одно слово влево
«Alt-F»	Перемещение на одно слово вправо
«Tab»	Автодополнение команды
«?»	Вывод контекстной помощи
«Ctrl-D», «Delete»	Удаление символа справа от курсора
«Backspace»	Удаление символа слева от курсора
«Alt-D»	Удаление слова или его части справа от курсора с сохранением удаленного слова в буфере обмена
«Ctrl-W», «Alt-Backspace»	Удаление слова или его части слева от курсора с сохранением удаленного слова в буфере обмена
«Alt-W»	Сохранение части командной строки слева от курсора в буфере обмена
«Ctrl-K»	Очистка введенной строки справа от курсора с сохранением удаленного слова в буфере обмена
«Ctrl-Y»	Вставка сохраненного текста из буфера обмена

3.5. Описание синтаксиса команд

Команды и ключевые слова выделяются **жирным** шрифтом. Например: «**configure terminal**».

Параметры команд выделяются *наклонным* шрифтом. Например: «**system mtu bytes**».

Необязательные параметры заключаются в квадратные скобки. Например: «**vlan vlan-id [name vlan-name]**».

Перечисление возможных значений параметров заключается в фигурные скобки. Между значениями параметров ставится вертикальная черта. Например: «**spanning-tree mode {stp | rstp}**».

3.6. Описание обозначений интерфейсов и портов

Обозначения интерфейсов Ethernet выполняются в следующем виде: «тип интерфейса номер_устройства/номер_интерфейса» (например, «gigabitethernet0/1»).

Коммутатор поддерживает следующие типы интерфейса: «fastethernet» для интерфейса 10/100BASE-T, «gigabitethernet» для интерфейсов 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-X и «tengigabitethernet» для интерфейса 10G BASE-X (в зависимости от исполнения).

4. Управление коммутатором

4.1. Вывод общей информации о коммутаторе

4.1.1. Общие положения

Коммутатор обеспечивает:

- вывод имени устройства по команде «**show hostname**»;
- вывод информации о производителе и авторских правах по команде «**show copyright**»;
- вывод информации о местоположении устройства по команде «**show location**»;
- вывод информации об устройстве по команде «**show inventory**»;
- вывод информации о версии ПО по команде «**show version**»;
- вывод сообщений из журнала событий с указанием даты, времени и типа события по команде «**show logging**»;
- вывод сообщений из журнала загрузки ПО с указанием даты и времени загрузки ПО по команде «**show logging boot**»;
- вывод информации об SFP-модулях на портах 1000BASE-X/10G BASE-X по команде «**show idprom**»;
- вывод информации о настройках терминала по команде «**show terminal**»;
- вывод информации о коммутаторе по команде «**show switch**».

4.1.2. show debug action

Команда доступна из любого режима. Вывод информации о состоянии специальных диагностических действий.

Синтаксис команды:

show debug action {reload-on-crash | save-crash-dump}

Параметры команды:

reload-on-crash	информация о состоянии режима перезагрузки оборудования при возникновении критической ошибки в ПО
save-crash-dump	информация о состоянии режима сохранения аварийных дампов в постоянной памяти оборудования

Примеры команды:

```
admin@Switch# show debug action reload-on-crash
```

```
Switch0:  
  reload-on-crash: true
```

```
admin@Switch#
```

```
admin@Switch# show debug action save-crash-dump
```

```
Switch0:  
  save-crash-dump: false  
  crash-dump location:
```

```
admin@Switch#
```

4.1.3. show hostname

Фундаментальная команда. Вывод имени устройства. Имя устройства отображается в приглашении CLI.

Синтаксис команды:

show hostname

Пример команды:

```
admin@Switch# show hostname
```

```
Hostname: Switch
```

```
admin@Switch#
```

4.1.4. show idprom interface

Фундаментальная команда. Вывод информации об SFP-модулях для определённых портов 1000BASE-X / 10G BASE-X.

Синтаксис команды:

show idprom interface *interface-id*

Использование команды:

- если модуль подключен – выводит информацию об SFP-модулях;
- если модуль не подключен – **no sfp in requested port**;
- указан интерфейс, на котором нет модуля - **wrong interface**;
- указан id несуществующего устройства - **remote device not found**.

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса

Пример команды:

```
admin@Switch# show idprom interface tengigabitethernet 0/1
Base ID fields:
Identifier: 0x03 (SFP or SFP+)
Extended Identifier: 0x04
Connector: 0x07 (LC)
Compliance codes: 0x00 0x00 0x00 0x40 0x00 0x00 0x00 0x00
Encoding: 0x01
Bit-rate Nominal: 1300 Mbps
Rate Identifier: 0x00
Length: 20 km
Vendor Name: PLGN
Vendor OUI: 0x00
Vendor Part Number: SFP-PLGN-GE-SM-1
Vendor Revision: 1.0
Laser Wavelength: 1310 nm
Reserved: 0x00
[output truncated]
```

4.1.5. show inventory

Фундаментальная команда. Вывод информации об устройстве.

Синтаксис команды:

show inventory

Пример команды:

```
admin@Switch# show inventory
Switch0:
Device ID: Arlan-3424GE-S
Hardware version: 2.0 12.10.2012
Chip1 revision: C0
Serial number: 916531
```

4.1.6. show location

Фундаментальная команда. Вывод общей информации о местоположении устройства. Выводит значение параметра, устанавливаемого командой «**snmp-server location**».

Синтаксис команды:

show location

Пример команды:

```
admin@Switch# show location
Location: Ufa, Russia
admin@Switch#
```

4.1.7. show logging

Фундаментальная команда. Вывод сообщений из журнала событий с указанием даты, времени и типа события. Журналирование до 5120 записей или не больше 320КБ. Типы и формат журналируемых событий приведены в Приложении Б.

Синтаксис команды:**show logging [boot | hosts]****Параметры команды:**

boot вывод информации о загрузке прошивок с указанием даты, времени и информации о прошивке

hosts вывод информации о работе настроенных серверов

Пример команды:

```
admin@Switch# show logging
Date                Event
-----
11.01.2021 05:02:39 %SYS-6-STARTED: Device initialization complete
11.01.2021 05:07:27 %AAA-6-SUCCESS: Authentication successful for admin using rs232
11.01.2021 05:07:57 %CFG-4-CHANGED: Configuration changed by admin
11.01.2021 23:43:44 %SYS-5-REBOOT: Device 1 is going to reboot
admin@Switch#
```

4.1.8. show logging boot

Фундаментальная команда. Вывод сообщений из журнала загрузки ПО с указанием даты и времени загрузки ПО.

Синтаксис команды:**show logging boot *unit-id*****Параметры команды:**

unit-id выбор определенного члена стека, для которого необходимо отобразить журнал загрузки ПО

Пример команды:

```
admin@Switch# show logging boot
Date                Event
-----
20.12.2020 16:30:18 Device 0: Loading Image-2
20.12.2020 17:40:25 Device 0: Loading Image-2
```

4.1.9. show terminal

Фундаментальная команда. Вывод информации о настройках терминала.

Синтаксис команды:**show terminal****Пример команды:**

```
admin@Switch# show terminal
Terminal information:
-----
Height: 51 line(s)
Width: 80 column(s)
Session-timeout: not set
Terminal type: vt102
admin@Switch#
```

4.1.10. show version

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации о версии программного обеспечения и аппаратной части.

Синтаксис команды:

show version

Использование команды:

Команда «**show version**» используется для вывода информации о версии программного обеспечения и аппаратной части.

Пример команды:

```
admin@Switch# show version

Switch: 0

Software version: 2.4.3.10.5
Hardware version: 2.0
-----
Uptime: 0 days, 0 hours, 34 minutes
```

4.1.11. show system mtu

Фундаментальная команда. Вывод информации о максимальном размере MTU (Maximum Transmission Unit).

Синтаксис команды:

show system mtu

Пример команды:

```
admin@Switch# show system mtu
System MTU size is 1600 bytes
```

4.2. Управление учетными записями пользователей

4.2.1. Разграничение доступа

Учетные записи пользователей предназначены для разграничения прав доступа пользователей коммутатора.

Система управления коммутатора поддерживает два типа прав пользователей:

- «Администратор» – пользователь с данными правами может просматривать и изменять значения параметров коммутатора;
- «Пользователь» – пользователь с данными правами может просматривать значения параметров и состояний коммутатора (включая записи в журнале событий), а также изменять собственный пароль.

Изначально коммутатор содержит только одну встроенную учетную запись с правами администратора “admin” с паролем “admin”. Общее количество пользователей не ограничено.

При подключении к коммутатору необходимо провести авторизацию пользователя, то есть ввести имя и пароль пользователя.

Права учетной записи пользователя определяют видимость команд, т.е. команды, недоступные пользователю, не будут видны (в ответ на такие команды будет выдаваться сообщение об их отсутствии).

Для добавления, удаления и смены пароля учетных записей применяется команда «**username**».

Вывод списка учетных записей пользователей осуществляется с помощью команды «**show users**».

4.2.2. username

Команда глобальной настройки. Добавление, удаление и смена пароля учетных записей пользователей.

Синтаксис команды:

```
username user-name [password {encrypted encrypt_pass | unencrypted text_pass}
[encryption-type {base64 | md5 [secure] | none}]] [role {user | admin}]
no username user-name
```

Команда с приставкой «**no**» удаляет учетную запись пользователя.

Параметры команды:

<i>user-name</i>	имя пользователя в виде текстовой строки
<i>encrypt_pass</i>	пароль пользователя в виде зашифрованной строки
<i>text_pass</i>	пароль пользователя в виде текстовой строки
base64	шифрование пароля с помощью base64

md5	шифрование пароля с помощью MD5
secure	шифрование при помощи алгоритма md5 и криптографической соли
none	пароль без шифрования
role{user admin}	роль (права) пользователя (“user” – пользователь, “admin” – администратор). Если права пользователя не заданы, то пользователю присваиваются права “user”

Использование команды:

Если пароль пользователя не задан, то он будет пустым.

Учетная запись “admin” не может быть удалена.

Пользователь учетной записи с правами “admin” может менять пароль любой учетной записи. Для этого необходимо ввести команду с указанием имени пользователя и нового пароля.

Пользователь учетной записи с правами “user” может менять пароль только собственной учетной записи.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# username User password unencrypted pass encryption-type base64 role
user
admin@Switch#
```

4.2.3. username sshkey

Команда глобальной настройки. Установка ключа SSH для существующей учетной записи пользователя.

Синтаксис команды:

username *user-name* **sshkey** {**ssh-dss** | **ssh-rsa**} *key*

Параметры команды:

<i>user-name</i>	имя пользователя в виде текстовой строки
sshkey { ssh-dss ssh-rsa }	выбор типа SSH-ключа
<i>key</i>	ввод SSH-ключа

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# username user sshkey ssh-dss 12345678
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

4.2.4. show users

Фундаментальная команда. Вывод списка учетных записей пользователей.

Синтаксис команды:**show users****Пример команды:**

```
admin@Switch# show users
User name   Role   Key
-----
admin       admin  no
User        user   ssh-dss

admin@Switch#
```

4.2.5. show user

Фундаментальная команда. Вывод основной информации для отдельной учетной записи.

Синтаксис команды:**show user *username*****Параметры команды:**

username имя пользователя в виде текстовой строки

Пример команды:

```
admin@Switch# show user admin

Login: admin
Role: admin
Public key: no

admin@Switch#
```

4.3. Настройка времени и даты

4.3.1. Общие положения

Коммутатор обеспечивает:

- установку системного времени и даты с помощью команды «**clock set**»;
- установку часового пояса и смещения относительно нулевого меридиана в часах и минутах с помощью команды «**clock timezone**»;
- установку времени и даты перехода на летнее или зимнее время с помощью команды «**clock summer-time**»;
- включение аутентификации трафика, принятого от серверов NTP, с помощью команды «**ntp authenticate**»;
- установку ключа аутентификации для протокола NTP с помощью команды «**ntp authentication-key**»;
- установку номера ключа аутентификации для сервера NTP с помощью команды «**ntp trusted-key**»;
- вывод списка NTP-серверов с помощью команды «**show ntp**»;
- вывод информации о состоянии NTP-серверов с помощью команды «**show ntp status**».

Вывод текущего времени и даты, а также настроек часового пояса и параметров перехода на зимнее или летнее время осуществляется с помощью команды «**show clock detail**».

4.3.2. clock set

Фундаментальная команда. Установка значения системного времени.

Синтаксис команды:

clock set *time day month year*

Параметры команды:

<i>time</i>	время в формате: ЧЧ:ММ:СС
<i>day</i>	день месяца в диапазоне от 1 до 31
<i>month</i>	месяц года: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
<i>year</i>	год в диапазоне от 2000 до 2037

Пример команды:

```
admin@Switch# clock set 18:00:00 20 December 2020
admin@Switch#
```


4.3.3. clock summer-time

Команда глобальной настройки. Установка времени и даты перехода на летнее или зимнее время.

Синтаксис команды:

clock summer-time *zone-name start-week start-day start-month start-time
endweek end-day end-month end-time offset-minutes*

no clock summer-time

Команда с приставкой «**no**» устанавливает параметры по умолчанию.

Параметры команды:

<i>zone-name</i>	аббревиатура часового пояса в виде текстовой строки
<i>start-week</i>	номер недели месяца для перехода на летнее время в диапазоне от 1 до 5. Номер недели, равный 5, означает последнюю неделю месяца
<i>start-day</i>	день недели для перехода на летнее время из списка: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
<i>start-month</i>	месяц для перехода на летнее время из списка: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
<i>start-time</i>	время для перехода на летнее время в формате ЧЧ:ММ
<i>end-week</i>	номер недели месяца для перехода на зимнее время в диапазоне от 1 до 5. Номер недели, равный 5, означает последнюю неделю месяца
<i>end-day</i>	день недели для перехода на зимнее время из списка: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
<i>end-month</i>	месяц для перехода на зимнее время из списка: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
<i>end-time</i>	время для перехода на зимнее время в формате ЧЧ:ММ
<i>offset-minutes</i>	количество минут смещения времени в диапазоне от 1 до 1440

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# clock summer-time YEKT 5 Saturday March 5 Saturday October 300
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

4.3.4. clock timezone

Команда доступна из любого режима. Установка часового пояса и смещения относительно нулевого меридиана в часах и минутах.

Синтаксис команды:

clock timezone *zone-name offset-hours offset-minutes*

no clock timezone

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение часового пояса «YEKT», смещение в часах, равное 5, смещение в минутах, равное 0.

Параметры команды:

<i>zone-name</i>	аббревиатура часового пояса в виде строки: «PST», «EST»
<i>offset-hours</i>	смещение в часах относительно UTC в диапазоне от -23 до 23
<i>offset-minutes</i>	смещение в минутах относительно UTC в диапазоне от 0 до 59

Пример команды:

```
admin@Switch# clock timezone YEKT 5 0
admin@Switch#
```

4.3.5. ntp authenticate

Команда глобальной настройки. Включение аутентификации трафика, принятого от серверов NTP.

Синтаксис команды:

ntp authenticate

no ntp authenticate

Команда с приставкой «**no**» отключает функцию.

Значение по умолчанию:

По умолчанию аутентификация отключена.

Использование команды:

Команда применима как к обычному, так и широкополосному трафику.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# ntp authenticate
admin@Switch(config)# ntp authentication-key 8 md5 ClkKey
admin@Switch(config)# ntp trusted-key 8
```

4.3.6. ntp authentication-key

Команда глобальной настройки. Установка ключа аутентификации для протокола NTP (Network Time Protocol).

Синтаксис команды:

ntp authentication-key *key-number* **md5** *key-value*

no ntp authentication-key *key-number*

no ntp authentication-keys

Команда с приставкой «**no**» удаляет ключ аутентификации для протокола NTP.

Параметры команды:

key-number номер ключа в диапазоне от 1 до 65535

key-value значение ключа длиной до 8 символов

Значение по умолчанию:

По умолчанию ключи аутентификации отсутствуют.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# ntp authentication-key 8 md5 ClkKey
admin@Switch(config)# ntp trusted-key 8
admin@Switch(config)# ntp authenticate
```

4.3.7. ntp master

Команда глобальной настройки. Используйте команду «**ntp master**» для включения режима работы NTP в качестве сервера. Эта функция позволяет сократить обмен пакетами NTP по вышестоящему каналу передачи данных и уменьшить нагрузку на вышестоящий сервер NTP.

Синтаксис команды:

ntp master [*stratum*]

no ntp master

Используйте команду с приставкой «**no**» для отключения функции.

Параметры команды:

stratum (опционально) номер уровня в иерархии. Диапазон значений от 1 до 15. По умолчанию равен 8

Значение по умолчанию:

Устройство не работает в режиме сервера NTP.

По умолчанию номер уровня в иерархии равен 8.

Использование команды:

Будьте осторожны при установке уровня иерархии в случае, если клиенты синхронизируются от нескольких серверов NTP. Установка высокого уровня иерархии может привести к тому, что клиенты будут выбирать менее точный источник (локальное устройство) в качестве сервера синхронизации.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как включить режим работы NTP в качестве сервера:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ntp master
admin@Switch(config)#
```

4.3.8. ntp server

Команда глобальной настройки. Добавление сервера NTP.

Синтаксис команды:

ntp server *ip-address* [**trusted-key** *key-number*]

no ntp server *ip-address* [**trusted-key** *key-number*]

Используйте команду с приставкой «**no**» для отключения функции. Команда «**no ntp servers**» удаляет все ntp сервера.

Параметры команды:

ip-address IP-адрес сервера

trusted-key номер ключа аутентификации в диапазоне от 1 до 65535.

key-number Если ключ аутентификации не задан, то сервер может быть подключен без аутентификации

Значение по умолчанию:

По умолчанию сервер не назначен.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ntp server 192.168.10.100 trusted-key 1
admin@Switch(config)#
```

4.3.9. ntp trusted-key

Команда глобальной настройки. Установка номера ключа аутентификации для сервера NTP.

Синтаксис команды:

ntp trusted-key *key-number*

no ntp trusted-key *key-number*

no ntp trusted-keys

Команда «**no ntp trusted-key** *key-number*» удаляет номер ключа аутентификации для сервера NTP. Команда «**no ntp trusted-keys**» удаляет все номера ключей аутентификации для сервера NTP.

Параметры команды:

key-number номер ключа аутентификации в диапазоне от 1 до 65535

Значение по умолчанию:

По умолчанию ключи аутентификации не заданы.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# ntp trusted-key 8
admin@Switch(config)# ntp authentication-key 8 md5 ClkKey
admin@Switch(config)# ntp trusted-key 8
admin@Switch(config)# ntp authenticate
```

4.3.10. show clock

Фундаментальная команда. Вывод текущего времени и даты.

Синтаксис команды:

show clock [detail]

Параметры команды:

<i>detail</i>	вывод текущего часового пояса и настроек перехода на летнее/зимнее время
---------------	--

Пример команды:

```
admin@Switch# show clock detail
17:04:00 YEKT Dec 20 2020
Timezone: YEKT +5:00
Summer time: Sunday, last week March, 3:00
Winter time: Sunday, last week October, 3:00
admin@Switch#
```

4.3.11. show ntp

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек NTP.

Синтаксис команды:

show ntp

Пример команды:

```
admin@Switch#
Local device is not NTP master.

NTP servers:
-----
192.168.1.100

NTP Authentication
Use authentication: disable
Authentication keys:
Number      Key Value
-----
1           abcdef
Trusted key: 1
```

4.3.12. show ntp status

Фундаментальная команда. Вывод информации о состоянии NTP-серверов.

Синтаксис команды:

```
show ntp status
```

Пример команды:

```
admin@Switch# show ntp status
remote          refid          st  t  when  poll  reach  delay  offset  jitter
=====
*192.168.0.10   91.209.94.10  2   u  33    64    377    0.188  -0.402  0.300

ind  assid  status  conf  reach  auth  condition  last_event  cnt
=====
1    37167   966a    yes  yes    none  sys.peer   sys_peer    6
```

- **remote** – адрес ntp сервера;
- **refid** – показывает откуда этот сервер берет время;
- **st** (Stratum) – слой в котором работает данный сервер, число от 1 до 16 указывающее удаление от источника синхронизации. Слой данного сервера на 1 больше слоя сервера, по которому идет синхронизация;
- **t** – тип удаленного сервера (local, unicast, multicast or broadcast);
- **when** – сколько секунд назад был получен последний пакет от данного сервера;
- **poll** – период опроса сервера в секундах;
- **reach** – восьмеричное представление массива из 8-ми бит, в котором фиксируется 8 последних попыток синхронизации. Если попытка была успешной, то устанавливается 1. Значение 377 говорит о том, что все 8 последних попыток были удачными;
- **delay** – вычисленная задержка ответов от сервера в миллисекундах;
- **offset** – разница во времени между локальным и удаленным сервером в миллисекундах;
- **jitter** – дисперсия отклонения удаленных часов относительно локальных, вычисленная по нескольким последним запросам в миллисекундах.

4.4. Настройка общих параметров

4.4.1. Общие положения

Коммутатор обеспечивает:

- вход в режим глобальной настройки с помощью команды «**configure terminal**»;
- возврат в предыдущий режим CLI с помощью команды «**end**»;
- копирование файлов с помощью команды «**copy**»;
- удаление файлов с помощью команды «**delete**»;
- вывод списка файлов в каталоге с помощью команды «**dir**»;
- вывод различного текста с помощью команды «**echo**»;
- установку имени устройства, отображаемого в приглашении командной строки, с помощью команды «**hostname**»;
- добавление syslog-сервера для журналирования событий с помощью команды «**logging host**»;
- завершение сеанса управления и отображение запроса имени пользователя и пароля с помощью команды «**logout**»;
- добавление NTP-сервера с помощью команды «**ntp server**»;
- отправку ICMP-запросов на определенный IP-адрес или доменное имя с помощью команды «**ping**»;
- включение передачи фреймов длиной до 10000 байт (jumbo-frame) с помощью команды «**port jumbo-frame**»;
- перезагрузку с помощью команды «**reload**»;
- переименование файла настроек с помощью команды «**rename**»;
- запуск скрипта из файла на исполнение с помощью команды «**run-script**»;
- установку таймаута неактивности пользователя, после которого происходит автоматическое завершение сессии управления, с помощью команды «**terminal session-timeout**»;
- установку типа используемого эмулятора терминала с помощью команды «**terminal type**»;
- трассировку маршрута до сетевого устройства с помощью команды «**traceroute**»;
- подключение к хосту по протоколу Telnet с помощью команды «**telnet**»;
- подключение к хосту по протоколу SSH с помощью команды «**ssh**»;

- вывод информации об использовании CPU с помощью команды «**show cpu utilization**»;
- вывод списка syslog-серверов с помощью команды «**show logging hosts**»;
- вывод текущего значения настройки передачи фреймов длиной до 10000 байт (jumbo-frame) с помощью команды «**show port-jumbo frame**».

4.4.2. configure terminal

Команда фундаментального режима. Вход в режим глобальной настройки. Данную команду необходимо вводить только в режиме фундаментальных команд.

Синтаксис команды:

configure terminal

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)#
```

4.4.3. copy

Команда фундаментального режима. Копирование файлов конфигурации во внутреннюю память устройства или на внешние носители информации, включая внешние серверы.

Синтаксис команды:

copy *src-url dest-url*

Параметры команды:

src-url URL источника

dest-url URL назначения

В качестве префиксов URL могут выступать:

- | | |
|----------------|--|
| usb0:// | копирование файлов конфигурации с внешнего носителя или на внешний носитель, подключенный к разъему USB № 1. Синтаксис: usb0://[<i>directory</i>]/<i>filename</i> |
| usb1:// | копирование файлов конфигурации с внешнего носителя или на внешний носитель, подключенный к разъему USB № 2. Синтаксис: usb1://[<i>directory</i>]/<i>filename</i> |
| tftp:// | копирование файлов конфигурации на внешний сервер TFTP или с внешнего сервера. Префикс не может одновременно использоваться в URL источника и URL назначения.
Синтаксис: tftp://[<i>location</i>]/[<i>directory</i>]/<i>filename</i> |

- ftp://** копирование файлов конфигурации на внешний сервер FTP или с внешнего сервера.
Синтаксис:
tftp://[username[:password]@]location/[directory/]filename
Если имя учетной записи «*username*» и пароль «*password*» не указаны, то устройство производит анонимное подключение.
Если пароль не указан, то он равен пустой строке
- scp://** копирование файлов конфигурации на внешний сервер или с внешнего сервера по протоколу SCP.
Синтаксис:
scp://[username[:password]@]location/[directory/]filename
Если пароль не указан, то он равен пустой строке

Зарезервированные слова команды:

- running-config** копирование текущей конфигурации. Может использоваться только в качестве URL источника
- startup-config** копирование в файл и из файла конфигурации, используемого при загрузке
- crash-dump** копирование файла аварийного дампа
- qt2025-phy-dump** копирование последнего файла дампа всех РНУ регистров чипа QT2025. Команду не рекомендуется выполнять до окончания процесса чтения всех регистров
- service-log** копирование файла журнала диагностики внутренних сервисов

Использование команды:

Команда «**copy**» используется для копирования файлов конфигурации во внутреннюю память устройства или на внешние носители информации, включая внешние серверы. Если префикс URL не задан, то копирование производится во внутреннюю память.

Форматы URL:

Устройство позволяет копировать файлы конфигурации с внешних источников, таких как TFTP-сервер и накопитель данных, подключенный через один из разъемов USB. При копировании файлов конфигурации из внешних источников устройство не проверяет их правильность, поэтому вся ответственность лежит целиком на пользователе. Если копирование невозможно из-за отсутствия свободного места на носителе информации, будет выведено сообщение: «Copy failed: not enough free space».

Если при копировании по протоколу SCP устройство обнаруживает, что у уда-

ленного сервера изменился ключ SSH, то устройство выводит сообщение об ошибке и завершает работу команды. Если удаленный сервер является легитимным хостом, но его ключ изменился по какой-либо причине, удалите старый SSH-ключ хоста с помощью команды «**clear ssh hosts**».

Внешние носители USB могут быть недоступны для некоторых модификаций устройства.

Примеры команды:

```
admin@Switch# copy running-config my.conf  
admin@Switch#
```

```
admin@Switch# copy my.conf usb0://my.conf  
admin@Switch#
```

```
admin@Switch# copy tftp://192.168.0.1/my.conf startup-config  
admin@Switch#
```

4.4.4. clear log

Команда фундаментального режима. Очистка журнала событий.

Синтаксис команды:

clear log

Использование команды:

Команда «**clear log**» используется для очистки журнала событий. События из журнала будут удалены перманентно.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear log  
admin@Switch#
```

4.4.5. clear service-log

Команда фундаментального режима. Очистка файла журнала диагностики внутренних сервисов.

Синтаксис команды:

clear service-log

Использование команды:

Команда «**clear service-log**» используется для очистки журнала диагностики внутренних сервисов. События из журнала будут удалены перманентно.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear service-log  
admin@Switch#
```

4.4.6. clear debug files

Команда фундаментального режима. Очистка журнала диагностики.

Синтаксис команды:

clear debug files

Использование команды:

Команда «**clear debug files**» используется для очистки журнала диагностики. Журнал будет удален перманентно.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear debug files
admin@Switch#
```

4.4.7. clear boot log

Команда фундаментального режима. Очистка журнала загрузки ПО.

Синтаксис команды:

clear boot log *unit-id*

Параметры команды:

unit-id выбор определенного члена стека, на котором будет удален журнал загрузки ПО.

Использование команды:

Команда «**clear boot log**» используется для очистки журнала загрузки ПО. Журнал будет удален перманентно.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear boot log
admin@Switch#
```

4.4.8. clear ssh hosts

Команда фундаментального режима. Удаление всех открытых ключей SSH посещенных хостов.

Синтаксис команды:

clear ssh hosts

Пример команды:

```
admin@Switch# clear ssh hosts
admin@Switch#
```

4.4.9. clear ssh host

Команда фундаментального режима. Удаление открытых ключей SSH указанных хостов.

Синтаксис команды:

clear ssh host [*ip-address* | *hostname*]

Параметры команды:

ip-address IP-адрес хоста

hostname доменное имя хоста

Использование команды:

Команда **«clear ssh host»** используется для удаления открытых ключей SSH посещенных хостов.

При подключении к хосту по протоколу SSH с помощью команды **«ssh»** устройство автоматически сохраняет открытый ключ SSH хоста для дальнейшего использования. При повторной генерации ключа SSH на хосте (в частности, при физической замене оборудования хоста) старый и новый ключи не будут совпадать, что приведет к невозможности подключения к хосту по протоколу SSH. Удалите старый ключ хоста с помощью команды **«clear ssh host»**, и устройство автоматически сохранит новый ключ при подключении к хосту.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear ssh hosts 192.168.10.10
admin@Switch#
```

4.4.10. debug action

Команда фундаментального режима. Включение специальных диагностических действий.

Синтаксис команды:

debug action {reload-on-crash | save-crash-dump}

no debug action reload-on-crash

no debug action save-crash-dump

Команда с приставкой **«no»** отключает специальные диагностические действия.

Параметры команды:

reload-on-crash перезагрузка оборудования при возникновении критической ошибки в ПО

save-crash-dump сохранение аварийных дампов в постоянной памяти оборудования

Значение по умолчанию:

По умолчанию включен режим **«debug action reload-on-crash»**.

Пример команды:

```
admin@Switch# debug action save-crash-dump
admin@Switch#
```

4.4.11. debug core-dumps

Команда фундаментального режима. Включение диагностики ядра ОС Linux.

Синтаксис команды:

debug core-dumps

no debug core-dumps

Команда с приставкой **«no»** отключает данную функцию.

Пример команды:

```
admin@Switch# debug core-dumps
admin@Switch#
```

4.4.12. dying-gasp ethernet-oam

Команда глобальной настройки. Настройка параметров Dying Gasp.

Синтаксис команды:

dying-gasp ethernet-oam{ packets *amount* | propagate }

no dying-gasp ethernet-oam{ packets | propagate }

Команда с приставкой «no» отменяет настройки Dying Gasp.

Параметры команды:

packets *amount* устанавливает количество отправляемых сообщений Dying Gasp в диапазоне от 1 до 10

propagate включает удаленное распространение Dying Gasp через SNMP или Syslog

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# dying-gasp ethernet-oam packets 10
admin@Switch(config)#
```

4.4.13. dying-gasp primary

Команда глобальной настройки. Выбор первичного типа сообщений Dying Gasp. Возможно добавление вторичного типа сообщений.

Синтаксис команды:

dying-gasp primary { ethernet-oam | snmp-trap | syslog } [secondary { ethernet-oam | snmp-trap | syslog }]

Параметры команды:

primary выбор первичного типа сообщений Dying Gasp

secondary выбор вторичного типа сообщений Dying Gasp

ethernet-oam установка Ethernet-OAM как тип сообщений Dying Gasp

snmp-trap установка SNMP trap как тип сообщений Dying Gasp

syslog установка Syslog как тип сообщений Dying Gasp

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# dying-gasp primary ethernet-oam secondary syslog
admin@Switch(config)#
```

4.4.14. delete

Команда фундаментального режима. Удаление файлов конфигурации и директорий.

Синтаксис команды:

delete *file-url*

Параметры команды:

file-url URL файла (директории), который нужно удалить

В качестве префиксов URL могут выступать:

usb0:// удаление файлов конфигурации на внешнем носителе, подключенном к разъему USB №1. Данный аргумент поддерживается не на всех версиях устройства

usb1:// удаление файлов конфигурации на внешнем носителе, подключенном к разъему USB №2. Данный аргумент поддерживается не на всех версиях устройства

Зарезервированные слова команды:

startup-config удаление файла конфигурации, используемого при загрузке

Использование команды:

Команда «**delete**» используется для удаления файлов конфигурации и директорий во внутренней памяти коммутатора или на внешних носителях информации. Если префикс URL не задан, то производится удаление файлов во внутренней памяти.

Коммутатор не выводит дополнительного запроса на подтверждение об удалении файла. Будьте внимательны при вводе команды удаления.

Пример команды:

```
admin@Switch# delete my.conf
admin@Switch#
```

4.4.15. dir

Команда фундаментального режима. Вывод содержимого директорий файловой системы.

Синтаксис команды:

dir {*config* | *tls* | *directory-url*}

Параметры команды:

config вывод списка файлов конфигурации, находящихся во внутренней памяти устройства

tls вывод содержимого директории с сертификатом TLS

directory-url URL директории, информацию о которой необходимо отобразить

В качестве префиксов URL могут выступать:

usb0:// вывод содержимого директорий внешнего носителя, подключенного к разъему USB №1. Данный аргумент поддерживается не на всех версиях устройства

usb1:// вывод содержимого директорий внешнего носителя, подключенного к разъему USB №2. Данный аргумент поддерживается не на всех версиях устройства

debug-files:// вывод содержимого директорий с диагностической информацией

Использование команды:

Команда «**dir**» используется для вывода содержимого директорий файловой системы во внутренней памяти коммутатора или на внешних носителях информации. Если URL директории не задан, то выводится содержимое внутренней директории коммутатора, в которой хранятся файлы конфигурации.

Пример команды:

```
admin@Switch# dir config
startup.conf
admin@Switch#
```

4.4.16. mkdir

Команда фундаментального режима. Создание директории на внешних носителях.

Синтаксис команды:

mkdir *directory-url*

Параметр команды:

directory-url URL директории, которую необходимо создать

В качестве префиксов URL могут выступать:

usb0:// вывод содержимого директорий внешнего носителя, подключенного к разъему USB №1. Данный аргумент поддерживается не на всех версиях устройства

usb1:// вывод содержимого директорий внешнего носителя, подключенного к разъему USB №2. Данный аргумент поддерживается не на всех версиях устройства

Использование команды:

Команда «**mkdir**» используется для создания директории на внешних носителях. При создании вложенной директории необходимо, чтобы директории, расположенные выше по иерархии, существовали на момент выполнения команды.

Если директорию создать невозможно по какой-либо причине, то будет выведено сообщение об ошибке: «Can not create directory».

Пример команды:

```
admin@Switch# mkdir usb0://test
admin@Switch#
```

4.4.17. echo

Команда фундаментального режима. Вывод различного текста.

Синтаксис команды:

echo [**backslash-interpret**] [*text*]

Параметры команды:

backslash-interpret интерпретация символов после «\» как управляющих символов

text текст для отображения. Текст может включать обращение к переменным окружения

Использование команды:

Опции форматирования:

\b	удаление символа
\c	удаление символа перевода строки в конце текста
\f	вставка символа Form Feed
\n	перевод строки
\r	возврат каретки
\t	вставка горизонтальной табуляции
\v	вставка вертикальной табуляции
\\	вставка символа «\»
\nnn	вставка ASCII-символа с восьмеричным кодом «nnn»

Пример команды:

```
admin@Switch# echo backslash-interpret text\n\r
text
admin@Switch#
```

4.4.18. end

Команда фундаментального режима. Возврат в предыдущий режим CLI.

Синтаксис команды:

end

Использование команды:

Реакция на ввод данной команды зависит от текущего режима работы CLI:

- режим фундаментальных команд: команда игнорируется (для выхода из CLI используется команда «**exit**»);
- режим глобальной настройки: переход в режим фундаментальных команд;
- режим настройки интерфейсов: переход в режим глобальной настройки;
- режим настройки VLAN: переход в режим глобальной настройки.

Пример команды:

```
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

4.4.19. exit

Команда фундаментального режима. Выход из CLI.

Синтаксис команды:

exit

Пример команды:

```
admin@Switch# exit

Connection closed by foreign host.
```

4.4.20. hostname

Команда глобальной настройки. Установка имени устройства, отображаемого в приглашении командной строки.

Синтаксис команды:

hostname *name*

no hostname

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию «Switch».

Параметры команды:

name имя устройства, которое будет отображаться в приглашении командной строки

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# hostname 3424FE

Hostname changed
admin@3424FE(config)#
```

4.4.21. ip http server

Команда глобальной настройки. Включение управления по протоколу HTTP.

Синтаксис команды:

ip http server

no ip http server

Команда с приставкой «**no**» отключает управление по протоколу HTTP.

Значение по умолчанию:

Управление по протоколу HTTP отключено.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip http server
admin@Switch(config)#
```

4.4.22. ip http secure-server

Команда глобальной настройки. Включение управления по протоколу HTTPS.

Синтаксис команды:

ip http secure-server

no ip http secure-server

Команда с приставкой «**no**» отключает управление по протоколу HTTPS.

Значение по умолчанию:

Управление по протоколу HTTPS отключено.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip http secure-server
admin@Switch(config)#
```

4.4.23. ip telnet server

Команда глобальной настройки. Включение управления по протоколу Telnet.

Синтаксис команды:**ip telnet server****no ip telnet server**

Команда с приставкой «**no**» отключает управление по протоколу Telnet.

Значение по умолчанию:

Управление по протоколу Telnet отключено.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip telnet server
admin@Switch(config)#
```

4.4.24. locator-led

Команда фундаментального режима. Включение кнопок-индикатора на корпусе устройства (светодиода ID).

Синтаксис команды:**locator-led** {*unit-id*}**no locator-led** {*unit-id*}

Команда с приставкой «**no**» отключает кнопку-индикатора на корпусе устройства (светодиод ID).

Параметры команды:

init-id (опционально) идентификатор устройства в стеке. Если параметр не задан, то команда применяется для текущего устройства

Пример команды:

```
admin@Switch# locator-led
admin@Switch#
admin@Switch# no locator-led
admin@Switch#
```

4.4.25. logging host

Команда глобальной настройки. Добавление syslog-сервера для журналирования событий.

Синтаксис команды:**logging host** *ip-address***no logging host** *ip-address*

Команда с приставкой «**no**» удаляет syslog-сервер из списка.

Параметры команды:

ip-address IP-адрес хоста

Значение по умолчанию:

По умолчанию syslog-серверы не заданы.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# logging host 192.168.1.1
```

4.4.26. logout

Команда фундаментального режима. Завершение сеанса управления и отображение запроса имени пользователя и пароля.

Синтаксис команды:

logout

Пример команды:

```
admin@Switch# logout
Switch login:
```

4.4.27. more

Команда фундаментального режима. Отображение содержимого указанного файла.

Синтаксис команды:

more {startup-config | path-url}

Параметры команды:

startup-config отображение содержимого конфигурации, используемого при загрузке коммутатора

В качестве префиксов path-url могут выступать:

config:// путь до файла конфигурации

debug-files:// путь до файла отладки

usb0:// путь до файла на внешнем носителе, подключенному к разъему USB №1

usb1:// путь до файла на внешнем носителе, подключенному к разъему USB №2

Пример команды:

```
admin@Switch# more debug-files://manager-logs/0
rm: can't remove '/var/tmp/manager.stopped': No such file or directory
Erlang/OTP 20 [erts-9.0] [source-a464e5f] [async-threads:10] [kernel-poll:false]
=progress report=== 1-jan-1970::0:1:59 ===
  supervisor: {local,sasl_safe_sup}
  started: [{pid,<0.1288.0>},
    {id,alarm_handler},
    {mfargs,{alarm_handler,start_link,[]}},
    {restart_type,permanent},
    {shutdown,2000},
    {child_type,worker}]
[output truncated]
```

4.4.28. ntp server

Команда глобальной настройки. Добавление NTP-сервера с адресом «ip-address».

Синтаксис команды:

ntp server *ip-address*

no ntp server *ip-address*

Команда с приставкой «**no**» удаляет NTP-сервер с адресом «ip-address».

Параметры команды:

ip-address IP-адрес NTP-сервера

Значение по умолчанию:

По умолчанию NTP-серверы не заданы.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ntp server 192.168.1.100
```

4.4.29. ping

Команда фундаментального режима. Отправка ICMP эхо-запросов на определенный IP-адрес или доменное имя.

Синтаксис команды:

ping {*dest-ipv4-address* | *hostname*} [**count** {*number* | **unlimited**}] [**packet-size** *bytes*] [**source** **vlan** *vlan-id*]

Параметры команды:

<i>dest-ipv4-address</i>	IP-адрес назначения
<i>hostname</i>	доменное имя назначения
count	установка количества эхо-запросов для отправки
<i>number</i>	количество эхо-запросов для отправки в диапазоне от 1 до $(2^{32} - 1)$. По умолчанию равно 5
packet-size bytes	установка размера пакета в диапазоне от 1 до 75468. По умолчанию размер пакета – 56 байт
source vlan vlan-id	использовать IP-адрес с интерфейса VLAN, имеющего идентификатор «vlan-id»

Пример команды:

```
admin@Switch# ping 192.168.0.1 count 2
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.1: seq=0 ttl=64 time=2.646 ms

64 bytes from 192.168.0.1: seq=1 ttl=64 time=0.577 ms
-- 192.168.0.1 ping statistics --
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.577/1.611/2.646 ms
admin@Switch#
```

4.4.30. port jumbo-frame

Команда глобальной настройки. Включение передачи фреймов длиной до 10000 байт (jumbo-frame).

Синтаксис команды:

port jumbo-frame

no port jumbo-frame

Команда с приставкой «**no**» отключает передачу фреймов длиной до 10000 байт (jumbo-frame).

Значение по умолчанию:

По умолчанию данная настройка выключена.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# port jumbo-frame
```

4.4.31. reload

Команда фундаментального режима. Перезагрузка устройства.

Синтаксис команды:**reload** [*slot slot-id*] [{*at time day month year* | *in interval* }] [**cancel**]**Параметры команды:**

slot <i>slot-id</i>	номер члена стека в диапазоне от 1 до 4
at	выполнение отложенной перезагрузки устройства в определенную дату и время
<i>time</i>	время в формате “ЧЧ:ММ:СС”
<i>day</i>	день месяца в диапазоне от 1 до 31
<i>month</i>	месяц года из списка: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
<i>year</i>	год в диапазоне от 2000 до 2037
in	выполнение отложенной перезагрузки через определенный интервал времени
<i>interval</i>	интервал времени в формате “ЧЧ:ММ:СС”
cancel	отмена запланированной перезагрузки устройства

Значение по умолчанию:

Отложенная перезагрузка отключена.

Использование команды:

Команда «**reload**» используется для перезагрузки устройства. Если команда введена без аргументов «**at**» или «**in**», то перезагрузка производится немедленно.

Если команда введена на стеке устройств и номер члена стека не указан, то происходит перезагрузка всех членов стека одновременно.

Примеры команды:

```
admin@Switch# reload at 00:00:01 1 January 2021
admin@Switch#
```

```
admin@Switch# reload in 00:01:00
admin@Switch#
```

4.4.32. rename

Команда фундаментального режима. Изменение имени файла конфигурации.

Внимание!

Использование имен «**default-config**», «**running-config**», «**startup-config**» недопустимо.

Синтаксис команды:**rename** {**running-config** | *old-filename*} *new-filename***Параметры команды:****running-config** файл текущей конфигурации*old-filename* старое имя файла конфигурации*new-filename* новое имя файла конфигурации**Пример команды:**

```
admin@Switch# rename myconfig.conf hisconfig.conf
admin@Switch#
```

4.4.33. run-script

Команда фундаментального режима. Запуск скрипта из файла на исполнение. На скрипт накладываются те же ограничения и правила, что и на обычные команды пользователя.

Синтаксис команды:**run-script** *filename***Параметры команды:***filename* имя файла скрипта**Пример команды:**

```
admin@Switch# run-script myscript
Executing command: configure terminal ... ok
Executing command: gvrp global ... ok
Executing command: gvrp vlan create ... ok
<output truncated>
admin@Switch#
```

4.4.34. serdes reference clock

Команда фундаментального режима. Настройка источника синхронизации SERDES.

Синтаксис команды:**serdes reference clock** {**external-125-diff** | **internal-125**}**no serdes reference clock**

Команда с приставкой «**no**» выставляет значение по умолчанию (default).

Параметры команды:**external-125-diff** установка внешнего источника синхронизации**internal-125** установка внутреннего источника синхронизации**Пример команды:**

```
admin@Switch# serdes reference clock external-125-diff
admin@Switch#
```


4.4.35. ssh

Команда фундаментального режима. Подключение по протоколу SSH к удаленному хосту.

Синтаксис команды:

ssh [-c *cipher*] [-l *username*] [-m *mac*] [-p *port*] {*ip-address* | *hostname*} [*command*]

Параметры команды:

<i>cipher</i>	список алгоритмов шифрования сессии, разделенных запятой. Поддерживаемые алгоритмы шифрования: <ul style="list-style-type: none">– 3des-cbc;– aes128-cbc;– aes256-cbc;– aes128-ctr;– aes256-ctr.
<i>username</i>	имя пользователя, от имени которого производить подключение. По умолчанию устройство использует имя пользователя из текущей сессии CLI
<i>mac</i>	список алгоритмов хэширования сессии, разделенных запятой. Поддерживаемые алгоритмы хэширования: <ul style="list-style-type: none">– hmac-sha1;– hmac-sha1-96;– hmac-sha2-256;– hmac-sha2-512;– hmac-md5.
<i>port</i>	номер порта TCP для подключения в диапазоне от 1 до 75535. По умолчанию порт равен 22
<i>ip-address</i>	IP-адрес хоста
<i>hostname</i>	доменное имя хоста
<i>command</i>	команда CLI, которую необходимо выполнить на хосте. После выполнения команды соединение с хостом автоматически завершается

Использование команды:

Команда «ssh» используется для подключения по протоколу SSH к удаленному

хосту.

При подключении к хосту по протоколу SSH с помощью команды «ssh» устройство автоматически сохраняет открытый ключ SSH хоста для дальнейшего использования. При повторной генерации ключа SSH на хосте (в частности, при физической замене оборудования хоста) старый и новый ключи не будут совпадать, что приведет к невозможности подключения к хосту по протоколу SSH. Удалите старый ключ хоста с помощью команды «**clear ssh host**», и устройство автоматически сохранит новый ключ при подключении к хосту.

Пример команды:

```
admin@Switch# ssh 192.168.10.10
Somehost login:
```

4.4.36. system mtu

Команда глобальной настройки. Устанавливает максимальное значение MTU.

Синтаксис команды:

system mtu *bytes*

Параметр команды:

bytes значение MTU в байтах. Параметр принимает значения только 1500 или 1600 байт

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# system mtu 1500
admin@Switch(config)#
```

4.4.37. terminal session-timeout

Команда фундаментального режима. Установка таймаута неактивности пользователя, после которого происходит автоматическое завершение сессии управления.

Синтаксис команды:

terminal session-timeout *minutes*

terminal no session-timeout

Команда «**terminal no session-timeout**» устанавливает таймаут неактивности пользователя, равный 5 минутам.

Параметры команды:

minutes количество минут в диапазоне от 0 до 2147483647. Значение, равное 0, отключает таймаут неактивности пользователя

Пример команды:

```
admin@Switch# terminal session timeout 5
admin@Switch#
```

4.4.38. terminal type

Команда фундаментального режима. Установка типа используемого эмулятора терминала.

Синтаксис команды:

terminal type *type*

terminal no type

Команда «**terminal no type**» устанавливает значение «xterm».

Параметры команды:

type тип эмулятора терминала в виде текстовой строки. Например, vt100, xterm

Пример команды:

```
admin@Switch# terminal type xterm
admin@Switch#
```

4.4.39. traceroute

Команда фундаментального режима. Трассировка маршрута до сетевого устройства.

Синтаксис команды:

traceroute [*dest-ipv4-addr* | *hostname*] [**source vlan** *vlan-id*]

Параметры команды:

dest-ipv4-addr IP-адрес сетевого устройства

hostname доменное имя сетевого устройства

source vlan *vlan-id* использовать IP-адрес с интерфейса VLAN, имеющего идентификатор «*vlan-id*»

Пример команды:

```
admin@Switch# traceroute www.plgn.ru
traceroute to www.plgn.ru (217.23.159.76), 30 hops max, 40 byte packets 1
proxysrvr.polygon.local (192.168.0.2) 0.761 ms 0.281 ms 0.256ms 2 195.239.220.61
(195.239.220.61) 1.717 ms 2.706 ms 1.218 ms 3 cisco3.ufa.gldn.net (195.218.138.9)
1.436 ms 1.021 ms 0.993 ms 4 cat02.moscow.gldn.net (194.186.157.125) 20.457 ms 21.412
ms22.132 ms 5 cat02.moscow.gldn.net (194.186.157.125) 20.599 ms 20.488 ms20.649 ms
6 m9-cr01-te2-3.msk.stream-internet.net (195.34.36.121) 20.801 ms20.974 ms 20.798
ms 7 m9-cr02- po1.msk.stream-internet.net (195.34.59.54) 20.987 ms21.605 ms 20.828
ms 8 caravan-m9.msk.stream-internet.net (195.34.36.142) 21.540 ms20.584 ms 20.637
ms 9 v701.office-1.caravan.ru (212.158.172.147) 20.985 ms 20.974 ms20.908 ms10
polygon-group.ru (217.23.159.76) 21.081 ms 20.987 ms 20.929 ms
admin@Switch#
```

4.4.40. telnet

Команда фундаментального режима. Подключение к хосту по протоколу Telnet.

Синтаксис команды:**telnet** *ip-address* [*port*]**Параметры команды:***ip-address* IP-адрес хоста*port* номер порта TCP. Если порт не указан, то производится подключение на порт 23**Значение по умолчанию:**

Порт 23.

Использование команды:Команда «**telnet**» позволяет подключиться к хосту по протоколу Telnet.

Для перехода в режим ввода специальных команд Telnet используется сочетание клавиш <Ctrl>-]. Этот режим может понадобиться для принудительного завершения сессии подключения по протоколу Telnet в случае зависания подключения к хосту.

Пример команды:

```
admin@Switch# telnet 176.213.10.50
```

4.4.41. tls config

Команда глобальной настройки. Добавление конфигурации TLS.

Синтаксис команды:**tls config** *name* *ca* {*ourcrt ourkey password*}**no** **tls config** *name*Команда с приставкой «**no**» удаляет выбранную конфигурацию TLS.**Параметры команды:***name* название конфигурации TLS*ca* выбор файла CA-сертификата*ourcrt* выбор файла OUR-сертификата*ourkey* выбор файла с ключом*password* установка пароля**Пример команды:**

```
admin@Switch#configure terminal
admin@Switch(config)# tls config TLSname CA.crt OUR.crt OUR.key password
admin@Switch(config)#
```

4.4.42. show processes cpu history

Команда доступна из любого режима. Вывод истории загрузки CPU за последнюю минуту, последний час и последние 72 часа.

Синтаксис команды:**show processes cpu history**

Использование команды:

Команда “**show processes cpu history**” выводит историю загрузки CPU за последнюю минуту, последний час и последние 72 часа. В выводе команды эти данные отображается в виде диаграммы. Строки отображают загрузку в процентах. Столбцы отображают временной интервал (значения времени необходимо читать сверху вниз). За последнюю минуту интервал разделен на каждые 5 секунд. За последний час на каждую минуту. За последние 72 часа в столбце указывается каждый час. Звездочкой (*) отображается максимальное значение загрузки CPU; решеткой (#) – среднее значение загрузки CPU.

Пример команды:

```
admin@Switch# show processes cpu history

Switch 0:
655443322110
50505050505
-----
100
90
80
70
60
50
40
30 *
20 *****
10 *****
    CPU% per second (last 60 seconds)
6,555555555554444E+059
9,87654321098766E+058
-----
100
90
80
70
60
50
40
30 *** * ** *** ** ** ** ** * ***** ** ** * * *** *
20 #####
10 #####
    CPU% per minute (last 60 minutes)
    * - maximum CPU% # - average CPU%
[output truncated]
```

4.4.43. show cpu utilization

Команда фундаментального режима. Вывод информации об использовании CPU.

Синтаксис команды:**show cpu utilization****Пример команды:**

```
admin@Switch# show cpu utilization
CPU utilization
-----
Switch 0:
five seconds: 20.2%; one minute: 21.6%; five minutes: 21.6%
admin@Switch#
```

4.4.44. show locator-led

Команда, доступная из любого режима. Вывод состояния кнопок-индикаторов.

Синтаксис команды:**show locator-led****Использование команды:**

Команда «**show locator-led**» используется для вывода состояния кнопок индикаторов. Если команда введена на коммутаторе стека, то выводится информация о состоянии кнопок-индикаторов на всех членах стека.

Пример команды:

```
admin@Switch# show locator-led
Switch  Locator LED Status
-----
1         Off
2         Off
3         On
4         Off
```

4.4.45. show logging hosts

Команда фундаментального режима. Вывод списка syslog-серверов.

Синтаксис команды:**show logging hosts****Пример команды:**

```
admin@Switch# show logging hosts
Logging hosts:
192.168.1.1
admin@Switch#
```

4.4.46. show ports jumbo-frame

Команда фундаментального режима. Вывод текущего состояния функции передачи фреймов длиной до 10000 байт.

Синтаксис команды:**show ports jumbo-frame****Пример команды:**

```
admin@Switch# show ports jumbo-frame
Jumbo-frames are enabled
```

4.4.47. show reload

Команда фундаментального режима. Вывод настроек отложенной перезагрузки.

Синтаксис команды:**show reload****Пример команды:**

```
admin@Switch# show reload
Switch0:
Reload scheduled at 00:00:01 1 January 2021
admin@Switch#
```

4.4.48. show tcp brief

Команда доступна из любого режима. Вывод установленных TCP соединений.

Синтаксис команды:**show tcp brief {all | numeric}****Параметры команды:**

all для каждого TCP соединения отображать доменное имя, если известно

numeric для каждого TCP соединения отображать ip-адрес

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# show tcp brief all
Inode      Local address      Foreign address      State
-----
34745      localhost.localdomain:1488  localhost.localdomain:41746  ESTABLISHED
34744      localhost.localdomain:41746  localhost.localdomain:1488  ESTABLISHED
admin@Switch#
```

4.4.49. show tls config

Команда доступна из любого режима. Отображение установленных конфигураций TLS.

Синтаксис команды:**show tls config *name*****Параметры команды:**

name название конфигурации TLS

Использование команды:

Команда без аргументов выводит полный список установленных конфигураций TLS.

Команда не выводит заданные пароли.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# show tls config
```

Name	CA_cert	Our_cert	Our_key
-----	-----	-----	-----
TLSname	CA.crt	OUR.crt	OUR.key

```
admin@Switch(config)#
```

4.4.50. show serdes reference clock

Команда доступа из любого режима. Вывод установленного значения для источника синхронизации SERDES.

Синтаксис команды:

show serdes reference clock

Пример команды:

```
admin@Switch# show serdes reference clock
```

external-125-diff

```
admin@Switch#
```


4.5. Создание макрокоманд

4.5.1. Общие положения

Коммутатор поддерживает создание макрокоманд глобальной настройки и настройки интерфейсов. Макрокоманда глобальной настройки представляет собой набор команд глобальной настройки. Макрокоманда настройки интерфейсов представляет собой набор команд настройки интерфейсов.

Выполнение или трассировка макрокоманды настройки интерфейса осуществляется по команде «**macro apply**».

Ввод описания для макрокоманд, примененных к интерфейсу, производится по команде «**macro description**».

Выполнение или трассировка макрокоманды глобальной настройки осуществляется по команде «**macro global**».

Ввод описания для макрокоманд глобальной настройки, примененных к коммутатору, производится по команде «**macro global description**».

Создание макрокоманды с именем “macro-name” осуществляется по команде «**macro name**».

4.5.2. macro apply

Команда настройки интерфейса. Выполнение или трассировка макрокоманды настройки интерфейса.

Синтаксис команды:

macro {apply | trace} macro-name [parameter {value}] [parameter {value}] [parameter {value}]

Параметры команды:

apply	выполнение макрокоманды
trace	трассировка макрокоманды
<i>macro-name</i>	имя макрокоманды
parameter {value}	название и значение параметра макрокоманды, например, «\$VID 5». В приведенном примере все вхождения параметра «\$VID» в макрокоманде при выполнении будут заменены на значение 5

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet0/1
admin@Switch(config-if)# macro apply vlans $VID 5
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

4.5.3. macro description

Команда настройки интерфейса. Ввод описания для макрокоманд, примененных к интерфейсу.

Синтаксис команды:**macro description** *text***no macro description**Команда с приставкой «**no**» удаляет описание.**Параметры команды:***text* описание примененных макрокоманд**Пример команды:**

```

admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# macro description default vlans
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#

```

4.5.4. macro global

Команда глобальной настройки. Выполнение или трассировка макрокоманд глобальной настройки.

Синтаксис команды:

macro global {apply | trace} *macro-name* [**parameter** {*value*}] [**parameter** {*value*}] [**parameter** {*value*}]

Параметры команды:**apply** выполнение макрокоманды**trace** трассировка макрокоманды*macro-name* имя макрокоманды

parameter {*value*} название и значение параметра макрокоманды, например, «\$MTU 1600». В приведенном примере все вхождения параметра «\$MTU» в макрокоманде при выполнении будут заменены на значение 1600

Пример команды:

```

admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# macro sysmtu $MTU 1600
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#

```

4.5.5. macro global description

Команда глобальной настройки. Ввод описания для примененных макрокоманд глобальной настройки.

Синтаксис команды:**macro global description** *text***no macro global description**

Команда с приставкой «**no**» удаляет описание для примененных макрокоманд глобальной настройки.

Параметры команды:*text* описание примененных макрокоманд**Пример команды:**

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# macro global description sysmtu 1600
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

4.5.6. macro name

Команда глобальной настройки. Создание макрокоманды и переход в режим ввода макрокоманды. Завершение ввода макрокоманды производится с помощью команды «**end**».

Синтаксис команды:**macro name** *macro-name***no macro name** *macro-name*

Команда с приставкой «**no**» удаляет макрокоманду.

Параметры команды:*macro name* имя макрокоманды**Пример команды:**

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# macro name sysmtu
system-mtu $MTU
end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

4.5.7. show parser macro

Команда доступна из любого режима. Вывод информации о созданных макросах.

Синтаксис команды:**show parser macro** [**brief** | **name** *name*]**Параметры команды:****brief** отображение только имен макросов**name** *name* отображение информации о выбранном макросе

Пример команды:

```
admin@Switch# show parser macro
Total number of macros = 2
-----
Macro name: test
macro global apply test
-----
Macro name: test_routing
  interface vlan 2
    ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
  end
  interface gigabitethernet 0/2
    switchport access vlan 2
  end
  ip route 192.168.0.0 /24 172.16.0.2
```

4.5.8. show parser macro description

Команда доступна из любого режима. Вывод описания для созданных макросов.

Синтаксис команды:

show parser macro description

Пример команды:

```
admin@Switch# show parser macro descriptoin
description
admin@Switch#
```

4.6. Управление конфигурациями

4.6.1. Наборы настроек коммутатора

Управление конфигурациями коммутатора реализовано на базе следующих наборов настроек:

- текущие настройки коммутатора, которые имеют специальное имя «**running-config**»;
- дополнительные наборы пользовательских настроек коммутатора;
- заводские настройки коммутатора, которые имеют специальное имя «**default-config**»;
- настройки, загружаемые при запуске коммутатора, которые имеют специальное имя «**startup-config**».

Сохранение настроек в файле, используемом при запуске коммутатора, производится с помощью команды «**copy running-config startup-config**». Автоматическое сохранение настроек отсутствует. При необходимости пользователь может сохранять текущую конфигурацию под другими именами.

Заводские настройки имеют статус «только для чтения» и не могут быть перезаписаны.

Коммутатор обеспечивает возможность загрузки и выгрузки файлов конфигурации по протоколу TFTP, FTP и SCP.

Файл настроек коммутатора – текстовый. Структура файла предполагает возможность его формирования пользователем вне коммутатора с помощью текстового редактора.

Проверка корректности файла конфигурации происходит при его загрузке как текущей конфигурации. В случае обнаружения ошибки номер строки, содержащей ошибку, выдается на консоль.

Выбор файла конфигурации, используемого при загрузке устройства, осуществляется по команде «**boot config-file**».

Вывод содержимого файла текущей конфигурации осуществляется по команде «**show running-config**». Файл конфигурации содержит команды, которые необходимо ввести, чтобы получить текущую конфигурацию коммутатора.

Вывод содержимого файла конфигурации, используемого при загрузке устройства, осуществляется по команде «**show startupconfig**».

4.6.2. boot config-file

Команда глобальной настройки. Выбор файла конфигурации, используемого при загрузке устройства.

Синтаксис команды:

boot config-file {**running-config** | *filename*}

no boot config-file

Команда с приставкой «**no**» отключает использование файла конфигурации.

Параметры команды:

<i>filename</i>	имя файла конфигурации
running-config	выбор текущей конфигурации

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# boot config-file myconf.conf
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

4.6.3. show running-config

Команда, доступная из любого режима. Вывод текущей конфигурации устройства (файла текущей конфигурации в памяти).

Синтаксис команды:

show running-config [**all** | *interface-id*] [**xml**]

Параметры команды:

all	вывод значений всех параметров
<i>interface-id</i>	идентификатор интерфейса, для которого необходимо вывести конфигурацию
xml	вывод конфигурации в формате XML

Использование команды:

Команда «**show running-config**» используется для вывода текущей конфигурации устройства (файла текущей конфигурации в памяти).

Файл конфигурации представляет собой набор команд, которые необходимо выполнить для получения текущих настроек устройства.

Если команда введена без аргументов, то выводятся только изменения относительно конфигурации по умолчанию. Аргумент «**all**» используется для вывода всех параметров.

Примеры команды:

```
admin@Switch# show running-config

Current configuration:
-----
configure terminal

interface gigabitethernet 0/1
    location Ufa
    duplex full
    speed 100
exit

interface vlan 1
    ip address 192.168.0.10 255.255.255.0
exit
```

```
admin@Switch# show running-config xml

<rpc-reply xmlns:plgnos="http://xml.plgn.ru/plgnos/3.0.0/plgnos"
<configuration plgnos:commit-localtime="2016-01-01 00:00:01 UTC"plgnos:commit-user="admin"
<version>3.0.0</version>
<interfaces>
<interface>
<name>gigabitethernet0/1</name>
<location>Ufa</location>
<duplex>full</duplex>
<speed>100</speed>
</interface>
<interface>
<name>vlan 1</name>
<ip-address>192.168.0.10/24</ip-address>
</interface>
</interfaces>
</configuration>
</rpc-reply>
```

4.6.4. show startup-config

Фундаментальная команда. Вывод содержимого файла конфигурации, используемого при загрузке устройства. Файл конфигурации представляет собой набор команд, которые необходимо выполнить для получения настроек коммутатора после применения файла конфигурации.

Синтаксис команды:

show startup-config

Пример команды:

```
admin@Switch# show startup-config

configure terminal
vlan 1-2
end
interface vlan 1-2
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
end
end
admin@Switch#
```


4.7. Сетевые настройки

4.7.1. Общие положения

Коммутатор позволяет устанавливать локальный IP-адрес, маску подсети, IP-адрес шлюза и IP-адреса DNS-серверов. Для установки сетевых настроек необходимо перейти в режим глобальной настройки с помощью команды «**configure terminal**».

Установка локального IP-адреса и маски подсети осуществляется с помощью команды «**ip address**». Для установки сетевых настроек необходимо перейти в режим настройки интерфейса VLAN с помощью команды «**interface vlan <vlan-id>**».

Установка IP-адреса шлюза осуществляется с помощью команды «**ip default-gateway**». Коммутатор поддерживает только один шлюз, поэтому установка нового значения заменяет старое.

Установка IP-адресов DNS-серверов осуществляется с помощью команды «**ip name-server**». Команда позволяет установить до 10 IP-адресов DNS-серверов, отображаемых в виде списка. Коммутатор отправляет запросы к DNS-серверам в порядке следования их IP-адресов в списке (слева направо).

Вывод списка DNS-серверов и списка доменных имен, для которых найдены IP-адреса, осуществляется с помощью команды «**show hosts**».

Вывод IP-адреса шлюза и IP-адресов, для которых получены ICMP-сообщения «redirect», осуществляется с помощью команды «**show ip redirects**».

4.7.2. arp

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Добавление статической записи в таблицу ARP.

Синтаксис команды:

arp *ip-address hardware*

no arp *ip-address hardware-address*

Команда с приставкой «**no**» удаляет статическую запись из таблицы ARP.

Параметры команды:

ip-address IP-адрес хоста

hardware-address MAC-адрес хоста в шестнадцатеричном формате (например, “00:1B:28:11:22:33”)

Значение по умолчанию:

Статические записи ARP отсутствуют.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# arp 10.0.0.1 00:1B:28:11:22:33
```

4.7.3. ip proxy-arp static

Команда глобальной настройки. Включение или отключение режима статических записей в ARP-таблице коммутатора.

Синтаксис команды:**ip proxy-arp static****no ip proxy-arp static**

Команда с приставкой «**no**» отключает режим статических записей в ARP-таблице коммутатора.

Значение по умолчанию:

Записи в ARP-таблице динамические.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip proxy-arp static
admin@Switch(config)#
```

4.7.4. ip address

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка IP-адреса на VLAN.

Синтаксис команды:**ip address ip-address {subnet-mask | prefix-length} [secondary]****no ip address ip-address {subnet-mask | prefix-length} [secondary]**

Команда с приставкой «**no**» удаляет IP-адрес с VLAN.

Параметры команды:

<i>ip-address</i>	IP-адрес в формате “xxx.xxx.xxx.xxx”
<i>subnet-mask</i>	маска подсети в формате “xxx.xxx.xxx.xxx”
<i>prefix-length</i>	длина префикса адреса в битах. Префикс представляет собой альтернативный способ указания маски сети клиента. Значению длины префикса должен предшествовать символ “косая черта” (“/”)
secondary	добавление или удаление дополнительного IP-адреса

Значение по умолчанию:

На VLAN 1 установлен IP-адрес 192.168.0.225 с маской подсети 255.255.255.0.

Использование команды:

Команда «**ip address**» используется для установки IP-адреса на VLAN.

Ограничения команды:

1. Устройство поддерживает один основной IP-адрес на интерфейсе;
2. При вводе команды с новым значением основного IP-адреса, происходит замена основного адреса;
3. При удалении основного IP-адреса дополнительные адреса остаются в конфигурации, но при этом обработка IP-трафика на этом интерфейсе прекращается (включая маршрутизацию).
4. Дополнительные адреса нельзя вводить при отсутствии основного IP-адреса.

Если на VLAN устройствах включено получение IP-адреса от DHCP-сервера,

то устройство отправляет сообщение: “DHCPDISCOVER” для того, чтобы заявить о себе DHCP-серверу сети.

При вводе команды **«no ip address»** устройство освобождает полученный IP-адрес и отправляет сообщение “DHCPRELEASE” (если адрес был получен по протоколу DHCP).

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip address 192.168.0.10 255.255.255.0
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip address 10.0.0.10 255.255.255.0 secondary
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip address 192.168.1.1 /24
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.7.5. ip proxy-arp

Команда настройки интерфейса (VLAN). Добавление интерфейса VLAN к числу объединяемых с помощью Proxy-ARP.

Синтаксис команды:

ip proxy-arp

no ip proxy-arp

Команда с приставкой **«no»** исключает интерфейс VLAN из числа объединяемых с помощью Proxy-ARP.

Значение по умолчанию:

ip proxy-arp отключен для всех VLAN.

Использование команды:

Минимальное количество интерфейсов для объединения – 2, максимальное – 10. Объединяемым интерфейсам VLAN должны быть назначены IP-адреса.

Команда **«no ip proxy-arp»** выключает Proxy-ARP на данном интерфейсе VLAN (как только число объединяемых интерфейсов станет меньше 2, Proxy-ARP завершит работу).

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 2
admin@Switch(config-if-vlan)# ip proxy-arp
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

4.7.6. ip default-gateway

Команда глобальной настройки. Установка IP-адреса шлюза по умолчанию.

Синтаксис команды:**ip default-gateway** *ip-address***no ip default-gateway**

Команда с приставкой «**no**» удаляет IP-адрес шлюза по умолчанию.

Параметры команды:

ip-address IP-адрес шлюза по умолчанию

Значение по умолчанию:

IP-адрес шлюза по умолчанию отсутствует.

Использование команды:

Команда «**ip default-gateway**» используется для установки IP-адреса шлюза по умолчанию. При повторной настройке новое значение заменяет старое.

В случае необходимости отправки пакетов на другое устройство, локальное устройство проверяет возможность прямой отправки пакета через один из IP-адресов, настроенных на VLAN. Если прямая отправка невозможна, то есть IP-адрес назначения находится в сети, для которой не настроен IP-адрес на устройстве, устройство проверяет таблицу маршрутизации (статической и динамической). Если в таблице маршрутизации отсутствует маршрут до искомой сети, то используется шлюз по умолчанию (маршрут по умолчанию).

Команда «**ip default-gateway**» является алиасом команды «**ip route 0.0.0.0 /0**». То есть, например, ввод команды «**ip default-gateway 192.168.0.2**» приводит к выполнению команды «**ip route 0.0.0.0 /0 192.168.0.2**».

Команда «**show ip route**» используется для вывода списка маршрутов в таблице маршрутизации.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip default-gateway 192.168.0.2
admin@Switch(config)#
```

4.7.7. ip name-server

Команда глобальной настройки. Установка и удаление IP-адресов DNS-серверов.

Синтаксис команды:**ip name-server** *server-address1* [*server-address2...server-address10*]**no ip name-server** *server-address1* [*server-address2...server-address10*]

Команда с приставкой «**no**» с указанием списка IP-адресов удаляет соответствующие им DNS-серверы.

Параметр команды:

server-address список IP-адресов DNS-серверов в формате «XXX.XXX.XXX.XXX»

Использование команды:

При вводе больше 10 IP-адресов DNS серверов, будут записаны только послед-

ние 10.

Внимание!

Количество DNS-серверов не должно превышать 10.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip name-server 192.168.0.1
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

4.7.8. renew dhcp

Команда глобальной настройки. Обновление IP-адреса, который был получен от DHCP-сервера для указанного интерфейса.

Синтаксис команды:

renew dhcp vlan *vlan-id*

Параметры команды:

vlan-id номер VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Использование команды:

Необходимо учитывать, что команда не включает DHCP на интерфейсе. Если DHCP не включен на необходимом интерфейсе, то выводится сообщение об ошибке.

Если DHCP включен на интерфейсе и IP-адрес был уже получен, то команда осуществит попытку обновления данного IP-адреса.

Если DHCP включен на интерфейсе и IP-адрес еще не получен, то команда отправит запрос DHCP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# renew dhcp vlan 19
```

4.7.9. show hosts

Фундаментальная команда. Вывод списка DNS-серверов и списка доменных имен, для которых найдены IP-адреса.

Синтаксис команды:

show hosts

Пример команды:

```
admin@Switch# show hosts
Name servers:
-----
1   192.168.0.1
2   192.168.0.2
3   192.168.0.3
admin@Switch#
```

4.7.10. show ip redirects

Фундаментальная команда. Вывод IP-адреса шлюза и IP-адресов, для которых получены ICMP-сообщения «redirect».

Синтаксис команды:

show ip redirects

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip redirects
Default gateway is 192.168.0.2
admin@Switch#
```

4.7.11. show arp

Команда, доступная из любого режима. Вывод ARP-таблицы на устройстве.

Синтаксис команды:

show arp [entry-type] [ip-address [mask]] [vlan vlan-id]

Параметры команды:

entry-type тип записи:

- **dynamic** – вывод только динамических записей;
- **static** – вывод только статических записей;
- **incomplete** – вывод только записей, для которых определение IP-адреса не завершено

ip-address [mask]

IP-адрес и маска подсети для хоста. Вместо маски подсети допускается использование длины префикса. Если маска подсети не задана, то маска подсети определяется как маска для классовой сети (RFC791)

vlan-id

идентификатор интерфейса, на котором определены записи ARP

Использование команды:

Команда «**show arp**» используется для вывода ARP-таблицы на устройстве.

Пример команды:

```
admin@Switch# show arp
IP Address      Hardware Address  Type      Interface
-----
192.168.0.101   00:1B:28:00:00:01 dynamic      VLAN 1
192.168.0.102   00:1B:28:00:00:02 static       VLAN 2
192.168.0.103   --               incomplete  VLAN 3
```

4.8. Настройка SSH

4.8.1. Общие положения

SSH – сетевой протокол сеансового уровня, который позволяет осуществлять удаленное управление.

Коммутатор обеспечивает:

- включение/выключение SSH-сервера с помощью команды «**ssh server**»;
- генерацию SSH-ключа сервера с помощью команды «**ssh key**».

Отображение открытых ключей сервера и их отпечатков (md5 хэш) осуществляется с помощью команды «**show ssh key**».

4.8.2. ip ssh authentication-retries

Команда глобальной настройки. Настройка количества попыток аутентификации по протоколу SSH.

Синтаксис команды:

ip ssh authentication-retries *count*

no ip ssh authentication-retries

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметр команды:

count количество попыток аутентификации по протоколу SSH.
Доступна установка значения в диапазоне от 1 до 10

Значение по умолчанию:

По умолчанию количество попыток равно 5.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip ssh authentication-retries 10
admin@Switch(config)#
```

4.8.3. ip ssh timeout

Команда глобальной настройки. Устанавливает время, через которое должен произойти обрыв SSH сессии.

Синтаксис команды:

ip ssh timeout *time*

no ip ssh timeout

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметр команды:

time время, через которое должен произойти обрыв SSH сессии. Доступна установка значения в диапазоне от 5 до 300 секунд

Значение по умолчанию:

По умолчанию время разрыва сессии SSH равно 30.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# ip ssh timeout 140
admin@Switch(config)#
```

4.8.4. ssh server

Команда глобальной настройки. Включение/выключение SSH-сервера.

Синтаксис команды:

ssh server enable

no ssh server enable

Использование команды:

Прежде чем включить SSH-сервер, необходимо сгенерировать SSH-ключ сервера с помощью команды «ssh key».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ssh server enable
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

4.8.5. ssh key

Команда глобальной настройки. Генерация SSH-ключа сервера.

Синтаксис команды:

ssh key{dsa [force] | rsa [bits] [force]}

no ssh key [dsa | rsa]

Команда с приставкой «no» отменяет генерацию SSH-ключа сервера.

Параметры команды:

dsa генерация ключа DSA

rsa генерация ключа RSA

bits количество бит, используемых при генерации RSA-ключа, в диапазоне от 512 до 4096 бит (по умолчанию используется значение «1024 бит»). Данное значение кратно восьми

force замена существующего ключа

Использование команды:

Если отсутствует RSA-ключ, генерируется новый RSA-ключ длиной 1024 бит (значение по умолчанию).

Если отсутствует DSA-ключ, генерируется новый DSA-ключ.

Если отсутствуют оба ключа, генерируются оба ключа.

Выполнение команды может занять продолжительное время в зависимости от размера ключа.


```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ssh key rsa 2048 force
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

Команда доступна из любого режима. Вывод информации о текущих SSH сессиях.

```
admin@Switch# show ssh
```

Connection	Version	Encryption	State	Username
-----	-----	-----	-----	-----
2	2.0	aes128-ctr	Started	admin

Команда фундаментального режима. Отображение открытых ключей сервера и их отпечатков (md5 хэш).

dsa отображение ключа DSA

rsa отображение ключа RSA

```
admin@Switch# show ssh key
RSA
public key:
AAAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgADHYMosHNNfshxbQBvdnPsjLjgRNkd964bbcojF3fA+qFUGI/
1C5FajPOVXzo3JDeNW5tHqfjjrK0TJFtR6ufHw1hurQP3xEcgkupeuXZ2Lhx7ac6Z7vc/AcB5oSH/
xxplXXxjLrmZB7ZAv9lL0pkHfFnZ1KscTBkHipPqpyT80r3MHFingerprint:
75:26:65:6f:f6:45:1a:c5:16:c3:91:df:04:99:e7:bcDSA key not found
admin@Switch#
```

4.9. Мониторинг температуры и системы электропитания

4.9.1. Общие положения

Коммутатор оборудован датчиком температуры. С помощью интерфейса управления пользователь может настроить пороговые значения температуры, при достижении которых автоматически включаются вентиляторы охлаждения. Установка предаварийных значений температуры воздуха осуществляется с помощью команды **«system env temperature threshold»**.

Вывод информации о температуре воздуха внутри корпуса коммутатора осуществляется с помощью команды **«show env»**.

4.9.2. system env temperature threshold

Команда глобальной настройки. Установка пороговых значений температуры воздуха, при достижении которых включаются или выключаются вентиляторы охлаждения.

Синтаксис команды:

system env temperature threshold {high | low} value

no system env temperature threshold {high | low}

Команды с приставкой **«no»** устанавливают значения по умолчанию.

Параметры команды:

<i>value</i>	пороговое значение температуры, при котором происходит включение/выключение вентиляторов в диапазоне от 20 до 80 градусов Цельсия включительно. Верхнее пороговое значение не может быть меньше нижнего. По умолчанию значение low – 36, high – 40
--------------	--

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# system env temperature threshold high 80
admin@Switch(config)# system env temperature threshold low 50
admin@Switch(config)#
```

4.9.3. show env

Команда фундаментального режима. Вывод информации о температуре воздуха внутри корпуса коммутатора.

Синтаксис команды:

show env {all | temperature | stack}

Параметры команды:

all	вывод всех параметров мониторинга
temperature	вывод информации о температуре
stack	вывод информации о температуре всех членов стека

Пример команды:

```
admin@Switch# show env all  
CPU temperature: 51.3
```

4.10. Обновление программного обеспечения

4.10.1. Комплекты обновления программного обеспечения

Коммутатор поддерживает установку новых версий ПО по протоколу TFTP. Загрузка новой версии ПО осуществляется с помощью команды «**archive download-sw**».

На время обновления ПО коммутатор должен быть обеспечен гарантированным бесперебойным питанием. Ответственность за любые неполадки, возникшие в результате пропадания питания в процессе обновления ПО коммутатора, возлагаются на пользователя.

Отправка архива текущей версии ПО на сервер осуществляется с помощью команды «**archive upload-sw**».

Выбор образа ПО, загружаемого при запуске устройства, осуществляется с помощью команды «**boot system**».

Вывод информации об установленных образах ПО осуществляется с помощью команды «**show bootvar**».

4.10.2. archive download-sw

Команда фундаментального режима. Установка образов программного обеспечения с внешних носителей данных или серверов.

Синтаксис команды:

archive download-sw *src-url*

Параметры команды:

src-url URL источника

В качестве префиксов URL могут выступать:

usb0:// установка образа ПО с внешнего носителя, подключенного к разъему USB № 1.

Синтаксис: **usb0://**[*directory/*]*filename*

usb1:// установка образа ПО с внешнего носителя, подключенного к разъему USB № 2.

Синтаксис: **usb1://**[*directory/*]*filename*

tftp:// установка образа ПО с внешнего TFTP-сервера.

Синтаксис: **tftp://**[*location/*][*directory/*]*filename*

ftp:// установка образа ПО с внешнего FTP-сервера.

Синтаксис:

ftp://*[username[:password]@]location/[directory/]filename*

Если имя учетной записи «*username*» и пароль «*password*» не указаны, то устройство производит анонимное подключение. Если пароль не указан, то он равен пустой строке

scp:// установка образа ПО с внешнего сервера по протоколу SCP.

Синтаксис:

scp://*username[:password]@location/[directory/]filename*

Если пароль не указан, то он равен пустой строке

Использование команды:

Команда «**archive download-sw**» используется для установки образов программного обеспечения с внешних носителей данных или серверов.

При установке образа ПО на устройство проверка корректности образа будет произведена автоматически после окончания копирования. Если образ ПО корректен, то устройство автоматически будет его использовать при следующей загрузке. В случае обнаружения ошибок в образе ПО будет выведено сообщение: «Copy failed: invalid image».

Если при копировании по протоколу SCP устройство обнаруживает, что у удаленного сервера изменился ключ SSH, то устройство выводит сообщение об ошибке и завершает работу команды. Если удаленный сервер является легитимным хостом, но его ключ изменился по какой-либо причине, удалите старый SSH-ключ хоста с помощью команды «**clear ssh hosts**».

Внешние носители USB могут быть недоступны для некоторых модификаций устройства.

Пример команды:

```
admin@Switch# archive download-sw tftp://192.168.0.1/image.pol
downloading ok
check version ok
installing ok
admin@Switch#
```

4.10.3. archive upload-sw

Команда фундаментального режима. Копирование установленных образов программного обеспечения на внешние носители данных или серверы.

Синтаксис команды:

archive upload-sw {*image-1* | *image-2* } *dest-url*

Параметры команды:

image-1 копирование первого образа ПО на внешний носитель или сервер

image-2 копирование второго образа ПО на внешний носитель или сервер

dest-url URL назначения

В качестве префиксов URL могут выступать:

usb0:// копирование образов ПО на внешний носитель, подключенный к разъему USB № 1.

Синтаксис: **usb0://***[directory/]filename*

usb1:// копирование образов ПО на внешний носитель, подключенный к разъему USB № 2.

Синтаксис: **usb1://***[directory/]filename*

tftp:// копирование образов ПО на внешний TFTP-сервер.

Синтаксис: **tftp://***[location/][directory/]filename*

ftp:// копирование образов ПО на внешний FTP-сервер.

Синтаксис:

ftp://*[username[:password]]@]location/[directory/]filename*

Если имя учетной записи «*username*» и пароль «*password*» не указаны, то устройство производит анонимное подключение. Если пароль не указан, то он равен пустой строке

scp:// копирование образов ПО по протоколу SCP.

Синтаксис:

scp://*username[:password]@location/[directory/]filename*

Если пароль не указан, то он равен пустой строке

Использование команды:

Команда «**archive upload-sw**» используется для копирования установленных образов программного обеспечения на внешние носители данных или серверы.

Если копирование невозможно из-за отсутствия свободного места на носителе информации, будет выведено сообщение «Copy failed: not enough free space».

Если при копировании по протоколу SCP устройство обнаруживает, что у удаленного сервера изменился ключ SSH, то устройство выводит сообщение об ошибке и завершает работу команды. Если удаленный сервер является легитимным хостом,

но его ключ изменился по какой-либо причине, удалите старый SSH-ключ хоста с помощью команды «**clear ssh hosts**».

Внешние носители USB могут быть недоступны для некоторых модификаций устройства.

Примеры команды:

```
admin@Switch# archive upload-sw image-1 tftp://192.168.0.1/image.pol
admin@Switch#
```

```
admin@Switch# archive upload-sw image-2 usb0://image.pol
admin@Switch#
```

4.10.4. boot system

Команда фундаментального режима. Выбор образа ПО, загружаемого при запуске устройства.

Синтаксис команды:

boot system { *image-1* | *image-2* }

Параметры команды:

image-1 при следующем запуске устройства будет загружен первый образ ПО

image-2 при следующем запуске устройства будет загружен второй образ ПО

Использование команды:

Команда «**boot system**» используется для выбора образа ПО, загружаемого при запуске устройства.

Команда «**show bootvar**» используется для вывода информации об установленных образах ПО.

Пример команды:

```
admin@Switch# boot system image-1
admin@Switch#
```

4.10.5. system upgrade

Команда глобальной настройки. Обновление системного загрузчика.

Синтаксис команды:

system upgrade *src-url*

no system upgrade

Команда с приставкой «**no**» восстанавливает предыдущую версию системного загрузчика.

Параметры команды:

src-url URL источника

В качестве префиксов URL могут выступать:

usb0:// установка обновления системного загрузчика с внешнего носителя, подключенного к разъему USB № 1.

Синтаксис: **usb0://***[directory/]filename*

usb1:// установка обновления системного загрузчика с внешнего носителя, подключенного к разъему USB № 2.

Синтаксис: **usb1://***[directory/]filename*

tftp:// установка обновления системного загрузчика с внешнего TFTP-сервера.

Синтаксис: **tftp://***[location/][directory/]filename*

ftp:// установка обновления системного загрузчика с внешнего FTP-сервера.

Синтаксис:

ftp://*[username[:password]@]location/[directory/]filename*

Если имя учетной записи «*username*» и пароль «*password*» не указаны, то устройство производит анонимное подключение. Если пароль не указан, то он равен пустой строке

scp:// установка обновления системного загрузчика с внешнего сервера по протоколу SCP.

Синтаксис:

scp://*username[:password]@location/[directory/]filename*

Если пароль не указан, то он равен пустой строке

Использование команды:

Команда «**system upgrade**» используется для обновления системного загрузчика. Образы ПО и обновление системного загрузчика имеют разный формат. Попытка использовать образ ПО для обновления системного загрузчика приведет к выводу сообщения об ошибке.

Если при копировании по протоколу SCP устройство обнаруживает, что у удаленного сервера изменился ключ SSH, то устройство выводит сообщение об ошибке и завершает работу команды. Если удаленный сервер является легитимным хостом, но его ключ изменился по какой-либо причине, удалите старый SSH-ключ хоста с помощью команды «**clear ssh hosts**».

Внешние носители USB могут быть недоступны для некоторых модификаций устройства.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# system upgrade tftp://192.168.0.1/upgrade.tar
admin@Switch(config)#
```

4.10.6. show bootvar

Фундаментальная команда. Вывод информации об установленных образах ПО.

Синтаксис команды:**show bootvar****Пример команды:**

```
admin@Switch# show bootvar
Switch0:
Image      Version   Status      Default     MDS
-----
1          2.4.3.12  Not active
2          2.4.3.13  Active      *
```

67824afc1548a12408f137c50f368a2b
a007b08b277d1f92050b66f2475403b9

4.11. Специальные команды CLI

4.11.1. Общие положения

Специальные команды CLI предназначены для упрощения работы пользователя путем создания собственных синонимов команд и переменных окружения, используемых для хранения промежуточных данных (различные константы).

Очистка истории введенных команд осуществляется с помощью команды «**clear cli history**».

Добавление синонима для команды CLI осуществляется с помощью команды «**cli alias name**».

Добавление переменной окружения осуществляется с помощью команды «**cli var name**».

Вывод синонимов команд CLI производится с помощью команды «**show cli alias**».

Вывод списка введенных команд с указанием времени и даты ввода команды осуществляется с помощью команды «**show cli history**».

Вывод переменных окружения осуществляется с помощью команды «**show cli variables**».

4.11.2. clear cli history

Команда фундаментального режима. Очистка истории введенных команд. Коммутатор позволяет хранить до 200 последних введенных команд.

Синтаксис команды:

clear cli history

Пример команды:

```
admin@Switch# clear cli history
admin@Switch#
```

4.11.3. cli alias name

Команда глобальной настройки. Добавление синонима для команды CLI.

Синтаксис команды:

cli alias name *alias-name alias-text*

no cli alias name *alias-name*

Команда с приставкой «**no**» удаляет синоним для команды CLI.

Параметры команды:

alias-name имя синонима команды CLI. Имя может содержать только буквы английского алфавита, цифры и символ подчеркивания

alias-text команда CLI, для которой устанавливается синоним

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# cli alias name showmac show mac address-table
admin@Switch(config)#
```

4.11.4. cli var name

Команда фундаментального режима. Добавление переменной окружения. Переменные окружения сохраняются только в пределах текущего сеанса управления.

Синтаксис команды:

cli var name *variable-name variable-text*

cli no var name *variable-name*

Параметры команды:

variable-name имя переменной окружения в виде текстовой строки. Имя переменной может содержать только буквы английского алфавита, цифры и символ подчеркивания

variable-text значение переменной окружения в виде текстовой строки, которое может содержать в себе любые данные, включая зарезервированные слова и команды

Внимание!

Доступ к значению переменной производится с использованием следующего синтаксиса: \$(*variable-name*).

Пример команды:

```
admin@Switch# cli var name Myvar 15
admin@Switch# $(Myvar)15
admin@Switch#
```

4.11.5. show cli alias

Команда фундаментального режима. Вывод синонимов команд CLI. Команда без параметра выводит список всех синонимов и закрепленных за ними команд.

Синтаксис команды:

show cli alias [*name alias-name*]

Параметры команды:

name *alias-name* вывод синонима с определенным именем

Пример команды:

```
admin@Switch# show cli alias
CLI alias commands
-----
showmac = "show mac address-table"
```

4.11.6. show cli history

Команда фундаментального режима. Вывод списка введенных команд с указанием времени и даты ввода команды.

Синтаксис команды:**show cli history** [*lines*] [*unformatted*]**Параметры команды:***lines* количество последних введенных команд для вывода**unformatted** вывод без указания времени и даты ввода команды**Пример команды:**

```
admin@Switch# show cli history 3
#      Time/Date           Command
--      -
56    16:28:08 18.06.2010   show cli alias name shmac
57    16:28:31 18.06.2010   show cli history
58    16:29:12 18.06.2010   show cli history 3
admin@Switch#
```

4.11.7. show cli variables

Команда фундаментального режима. Вывод переменных окружения.

Синтаксис команды:**show cli variables****Пример команды:**

```
admin@Switch# show cli variables
CLI variables
-----
myvar = "5"
admin@Switch#
```

5. Функции портов

5.1. Настройка PoE

На коммутаторах, не поддерживающих PoE, команды, описанные в данном подразделе, отсутствуют.

5.1.1. Общие положения

Power over Ethernet (PoE) – технология, позволяющая передавать удаленному устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet.

Коммутатор поддерживает следующие режимы PoE:

1. **«auto»** – коммутатор автоматически определяет, является ли подключенное устройство питаемым. Если коммутатор обнаруживает питаемое устройство, подключенное к порту, при наличии достаточной мощности он выделяет питание, обновляет бюджет питания и подает питание на порт на основе принципа «первым прибыл, первым обслужен».

При отключении питаемого устройства коммутатор автоматически обнаруживает отключение и прекращает подачу питания на порт. Имеется возможность подключения непитаемого устройства без его повреждения.

Режим **«auto»** может быть использован для любого PoE-порта. Данный режим используется по умолчанию.

2. **«static»** – коммутатор предварительно выделяет питание для порта (даже если питаемое устройство не подключено) и гарантирует доступность питания для него. Коммутатор выделяет питание в соответствии с установленным значением максимальной мощности, и данное значение не может быть изменено согласно классу IEEE через питаемое устройство. Поскольку питание предварительно выделяется, любое питаемое устройство, потребляющее не больше максимального значения мощности, гарантированно обеспечивается питанием в случае подключения к порту в режиме **«static»**. В данном режиме порт уже не участвует в модели «первым прибыл, первым обслужен».

Однако, если мощность потребления по классу IEEE питаемого устройства выше, чем установленное значение максимальной мощности, то коммутатор не подает питание на данное устройство.

Если значение мощности не задано, то коммутатор выделяет питание согласно максимально возможному значению. Коммутатор подает питание на порт, только если обнаружит питаемое устройство. Режим **«static»** используется для высокоприоритетного интерфейса.

3. «**never**» – коммутатор отключает функцию обнаружения питаемого устройства и никогда не подает питание на PoE-порт, даже если подключено непитаемое устройство. Данный режим следует использовать для обеспечения гарантии отсутствия питания на PoE-порту, чтобы использовать его только для передачи данных.

Коммутатор обеспечивает настройку следующих параметров PoE:

- включение режима динамического подсчета суммарного потребления мощности с помощью команды «**power inline consumption mode dynamic**»;
- включение журналирования событий PoE с помощью команды «**logging event power-inline-status**»;
- установку режима PoE на PoE-портах с помощью команды «**power inline**»;
- вывод информации о состоянии PoE для указанного PoE-порта или для всех PoE-портов с помощью команды «**show power inline**».

5.1.2. power inline consumption mode dynamic

Команда глобальной настройки. Включение режима динамического подсчета суммарного потребления мощности.

Синтаксис команды:

power inline consumption mode dynamic
no power inline consumption mode

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Значение по умолчанию:

Потребление мощности подсчитывается согласно классу устройства.

Использование команды:

Для питаемых устройств IEEE, когда коммутатор запрашивает информацию о питании, он регулирует потребляемую мощность согласно классификации IEEE питаемых устройств. Если питаемое устройство относится к классу 0 (неизвестный класс) или классу 3, коммутатор выделяет 15400 мВт для устройства, независимо от действительно необходимой мощности. Если питаемое устройство сообщает о более высоком классе, чем его фактический уровень потребления, или если устройство не поддерживает классификацию по питанию (класс 0), коммутатор может обеспечить питанием меньшее количество устройств, т.к. для мониторинга распределения общей мощности он использует информацию о классах по IEEE.

Внимание! *Чтобы избежать повреждения коммутатора, необходимо тщательно планировать распределение питания. При вводе команды глобальной настройки «**power inline consumption mode dynamic**» может появиться следующее сообщение: «CAUTION: Misconfiguring the power consumption may cause damage to the switch and void your warranty. Take precaution not to oversubscribe the power supply».*

Пример команды:

```
Switch(config)# power inline consumption mode dynamic
CAUTION: Misconfiguring the power consumption may cause damage to the switch and void
your warranty. Take precaution not to oversubscribe the power supply.
```

5.1.3. logging event power-inline-status

Команда настройки интерфейса. Включение журналирования событий PoE.

Синтаксис команды:

logging event power-inline-status

no logging event power-inline-status

Команда с приставкой «**no**» отключает журналирование событий PoE.

Значение по умолчанию:

По умолчанию журналирование событий PoE включено.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# logging event power-inline-status
admin@Switch(config-if)#
```

5.1.4. power inline

Команда настройки интерфейса. Установка режима PoE на PoE-портах.

Синтаксис команды:

power inline {auto [max *max-wattage*] | never | static [max *max-wattage*]}

no power inline

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

auto	включение функции обнаружения питаемого устройства. При наличии достаточной мощности питание автоматически подается на PoE-порт после обнаружения устройства
max <i>max-wattage</i>	ограничение мощности, подаваемой на порт, в диапазоне от 4000 до 30000 мВт. Если данный параметр не задан, то устанавливается максимальное значение
never	отключение функции обнаружения питаемого устройства и подачи питания на порт
static	включение функции обнаружения питаемого устройства. Производится предварительное резервирование питания для порта перед обнаружением коммутатором питаемого устройства

Значение по умолчанию:

По умолчанию устанавливается значение «**auto**».

Максимальная мощность составляет 30000 мВт.

Использование команды:

Параметр «**max max-wattage**» используется для запрета подачи питания на питаемые устройства с высокой мощностью потребления. Если максимальное значение мощности по классу питаемого устройства выше, чем установленное значение, коммутатор не подает питание на данное устройство.

В случае если коммутатор не подает питание на питаемое устройство (максимальная мощность по классу IEEE выше, чем установленная максимальная мощность), PoE-порт находится в состоянии «power-deny». Коммутатор при этом генерирует системное сообщение и в столбце «Oper» в выводе команды «**show power inline**» отображается запись «power-deny».

Команда «**power inline static max max-wattage**» используется для назначения порту высокого приоритета. Коммутатор выделяет питание PoE для порта, находящегося в режиме «static» перед выделением питания для порта, находящегося в режиме «auto». Коммутатор резервирует питание для порта в режиме «static» при его настройке, а не при обнаружении устройства. Коммутатор резервирует питание для порта в режиме «static», даже если нет подключенного к нему устройства, и вне зависимости от того, включен порт или нет.

В случае если коммутатор не может выделить питание для порта в режиме «static» (например, из-за того, что общая мощность уже перераспределена по другим портам, находящимся в режиме «auto» или «static»), появляется следующее сообщение: «Can not pre-allocate power budget: power not available». Настройка порта остается без изменений.

При настройке порта с помощью команды настройки интерфейса «**power inline auto**» или «**power inline static**» порт проводит автосогласование, используя установленные настройки скорости и дуплекса. Это необходимо для определения требований по питанию подключенного устройства (является ли оно питаемым устройством). После определения требований по питанию коммутатор настраивает интерфейс, используя установленные настройки скорости и дуплекса без перезагрузки интерфейса.

При настройке порта с помощью команды «**power inline never**» порт возвращается к установленным настройкам скорости и дуплекса.

Примеры команды:

```
Switch(config)# interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)# power inline auto
```

```
Switch(config)# interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)# power inline auto max 7000
```

```
Switch(config)# interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)# power inline never
```

5.1.5. show power inline

Фундаментальная команда. Вывод информации о состоянии PoE для указанного PoE-порта или для всех PoE-портов.

Синтаксис команды:

show power inline [*interface-id* | **consumption**]

Параметры команды:

interface-id вывод информации о питании PoE для указанного интерфейса

consumption вывод информации о распределении питания PoE по устройствам, подключенным к PoE-портам

Пример команды:

```
admin@Switch# show power inline
Available:370.0(w) Used:80.6(w) Remaining:289.4(w)
Interface Admin Oper Power Device Class Max
          (Watts)
-----
te0/1      auto   on      6.3   IEEE powered device  0    30.0
te0/2      static off      15.4   n/a                n/a   30.0
te0/3      static power-deny 10.0   n/a                n/a   10.0
<output truncated>
```

Таблица 5 – Описание полей примера

Поле	Описание
Admin	Режим управления: auto, off, static
Oper	Режим работы: <ul style="list-style-type: none"> – on – питаемое устройство обнаружено; питание подается; – off – питание PoE не подается; – faulty – ошибка обнаружения устройства или неисправность питаемого устройства; – power-deny – обнаружено питаемое устройство, но питание PoE недоступно, либо максимальная мощность превышает максимальное значение для обнаруженного типа питаемого устройства
Power	Мощность подаваемого питания PoE, Вт
Device	Тип устройства: n/a, unknown, IEEE powered device
Class	Класс IEEE: n/a, Class 0-4
Available	Суммарная мощность питания PoE в системе
Used	Мощность питания PoE, распределенная по портам
Remaining	Мощность питания PoE в системе, не распределенная по портам

5.2. Настройка портов RS-232/RS-485

5.2.1. Общие положения

Устройство передает данные от портов RS-232/RS-485 по тракту Ethernet с использованием протокола TCP/IP. Устройство поддерживает только соединения типа «точка-точка». Переход в режим настройки соответствующего контроллера порта осуществляется с помощью команды «**controllers**».

Устройство обеспечивает:

- установку скорости работы порта с помощью команды «**baudrate**»;
- установку количества битов данных с помощью команды «**databits**»;
- установку настроек в значения по умолчанию с помощью команды «**default**»;
- установку текстового описания порта с помощью команды «**description**»;
- установку режима проверки четности с помощью команды «**parity**»;
- установку режима работы порта с помощью команды «**state**»;
- установку количества стоповых бит с помощью команды «**stopbits**»;
- установку режима работы терминирующих резисторов для порта RS-485 с помощью команды «**termination-state**».

Вывод настроек портов RS-232 и RS-485 осуществляется с помощью команды «**show rs232-port**».

5.2.2. controllers

Команда глобальной настройки. Переход в режим настройки контроллеров портов RS-232/RS-485.

Синтаксис команды:

controllers rs232 interface-path-id

Параметры команды:

interface-path-id идентификатор контроллера порта в формате «устройство/порт»

Использование команды:

Номер порта 1 соответствует порту RS-232, номер порта 2 соответствует порту RS-485.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# controllers rs232 0/1
admin@Switch(config-rs232)#
```

5.2.3. baudrate

Команда настройки портов RS-232/RS-485. Установка скорости работы порта в бит/с.

Синтаксис команды:

baudrate *rate*

Параметры команды:

rate скорость работы порта из списка: 75, 100, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. По умолчанию используется значение «115200»

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# controllers rs232 0/1
admin@Switch(config-rs232)# baudrate 115200
admin@Switch(config-rs232)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.2.4. databits

Команда настройки портов RS-232/RS-485. Установка количества битов данных.

Синтаксис команды:

databits *bits*

Параметры команды:

bits количество битов данных из списка: 5, 6, 7, 8. По умолчанию используется значение «8»

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# controllers rs232 0/1
admin@Switch(config-rs232)# databits 8
admin@Switch(config-rs232)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.2.5. default

Команда настройки портов RS-232/RS-485. Установка настроек в значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

default

5.2.8. parity

Команда настройки портов RS-232/RS-485. Установка режима проверки четности.

Синтаксис команды:

parity mode

Параметры команды:

mode режим проверки четности из списка: even, odd, mark, space, none. По умолчанию используется значение «none»

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# controllers rs232 0/1
admin@Switch(config-rs232)# parity odd
admin@Switch(config-rs232)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.2.9. state

Команда настройки портов RS-232/RS-485. Установка режима работы порта.

Синтаксис команды:

state state

Параметры команды:

state режим работы порта: enabled, disabled. По умолчанию используется значение «enabled»

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# controllers rs232 0/1
admin@Switch(config-rs232)# state enabled
admin@Switch(config-rs232)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.2.10. stopbits

Команда настройки портов RS-232/RS-485. Установка количества стоповых бит.

Синтаксис команды:

stopbits bits

Параметры команды:

bits количество стоповых бит: 1; 1,5; 2. Количество стоповых бит «1,5» используется только для количества битов данных, равных 5. Количество стоповых бит «2» используется только для количества битов данных, равных 6, 7 или 8. По умолчанию используется значение «1»

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# controllers rs232 0/1
admin@Switch(config-rs232)# stopbits 1
admin@Switch(config-rs232)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.2.11. termination-state

Команда настройки портов RS-232/RS-485. Установка режима работы терминирующих резисторов для порта RS-485. Терминирующие резисторы необходимо включать на оконечных устройствах для длинных линий RS-485.

Синтаксис команды:**termination-state** *state***Параметры команды:**

state режим работы терминирующих резисторов: open (отключены), connected (включены). По умолчанию используется значение «open»

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# controllers rs232 0/1
admin@Switch(config-rs232)# termination-state open
admin@Switch(config-rs232)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.2.12. virtual-port

Команда настройки портов RS-232/RS-485. Установка режима работы канала передачи данных.

Синтаксис команды:**virtual-port mode** {*tcpclient ip-address* | *tcpserver* | *rfc2217* } [*port*]**Параметры команды:**

tcpclient режим работы канала передачи данных TCP-клиент, то есть устройство подключается к указанному IP-адресу. В этом режиме передаются только данные RX/TX

tcpserver режим работы канала передачи данных TCP-сервер. В этом режиме передаются только данные RX/TX

rfc2217 режим работы канала передачи данных RFC2217. В этом режиме передаются данные RX/TX и информация о состоянии управляющих линий. Режим RFC2217 поддерживает удаленную настройку параметров порта RS232/RS-485

<i>ip-address</i>	IP-адрес для подключения в режиме «tcpclient»
<i>port</i>	номер порта для подключения

Использование команды:

Режим TCP-сервер применяется в двух случаях:

1. Создание окончания для виртуального СОМ-порта на ПК. В этом случае на ПК необходимо создать виртуальный СОМ-порт с помощью ПО ArlanComManager или аналогичного; в параметрах виртуального СОМ-порта необходимо указать IP-адрес устройства и номер порта TCP канала передачи данных;
2. Создание канала передачи данных между портами RS-232/485 двух устройств. В этом случае на втором устройстве необходимо использовать режим TCP-клиент. В настройках канала передачи данных второго устройства необходимо указать IP-адрес и номер порта TCP канала передачи данных первого устройства.

Режим TCP-клиент применяется для создания канала передачи данных между портами RS-232/485 двух устройств, а также для подключения к серверам и устройствам сторонних производителей. В настройках канала передачи данных устройства необходимо указать IP-адрес и номер порта TCP для подключения к серверу.

Режим RFC2217 применяется для создания окончания виртуального СОМ-порта на ПК. Режим RFC2217 предоставляет возможность удаленной настройки параметров порта RS-232/485 через виртуальный СОМ-порт. В этом случае на ПК необходимо создать виртуальный СОМ-порт с помощью ПО ArlanComManager или аналогичного, в параметрах виртуального СОМ-порта необходимо указать IP-адрес устройства и номер порта TCP канала передачи данных.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# controllers rs232 0/1
admin@Switch(config-rs232)# virtual-port mode rfc2217 6000
admin@Switch(config-rs232)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.2.13. show rs232-port

Фундаментальная команда. Вывод настроек портов RS-232 и RS-485.

Синтаксис команды:

show rs232-port { *portnum* | summary }

Параметры команды:

<i>portnum</i>	номер порта
summary	вывод таблицы настроек для всех портов

Примеры команды:

```
admin@Switch# show rs232-port 0/1
Description: "RS232 interface 0/1"
State: enable
Baudrate: 115200
Databits: 8
Stopbits: 1
Parity: none
Termination state: -
Duplex: -
Virtual port:
  Mode: TCP-server
  Port: 6001
admin@Switch#
```

```
admin@Switch# show rs232-port summary
Port    State   Baudrate Databits Stopbits Duplex Parity TermState
----    -
1       enable 115200   8        1        -    none  -
2       enable 115200   8        1        full none  open
admin@Switch#
```

5.3. Настройка параметров интерфейсов Ethernet

5.3.1. Общие положения

Коммутатор поддерживает настройку как группы интерфейсов, так и каждого интерфейса в отдельности. Часть команд настройки относится к глобальным командам, которые доступны после перехода в режим глобальной настройки с помощью команды «**configure terminal**».

Для настройки отдельного интерфейса необходимо сначала перейти в режим глобальной настройки с помощью команды «**configure terminal**», а затем в режим настройки интерфейса с помощью команды «**interface**» (в качестве аргумента команды должен использоваться идентификатор интерфейса, например, «fastethernet 0/1»).

Для настройки группы интерфейсов необходимо сначала перейти в режим глобальной настройки с помощью команды «**configure terminal**», а затем в режим настройки группы интерфейсов с помощью команды «**interface range**» (в качестве аргумента команды должен использоваться диапазон идентификаторов интерфейсов, например, «fastethernet 0/1-5»).

Коммутатор обеспечивает установку следующих настроек параметров интерфейсов Ethernet:

1. Максимальный размер поля данных фрейма Ethernet: 1500 или 1600 байтов. Установка максимального размера поля данных фрейма Ethernet осуществляется для всех интерфейсов Ethernet одновременно с помощью команды «**system mtu**». Максимальный размер фрейма равен 1518 (1522) и 1632 байтам.
2. Режим дуплекса: автоматическое определение, полудуплекс, полный дуплекс. Установка режима дуплекса осуществляется с помощью команды «**duplex**».
3. режим скорости интерфейса: автоматическое определение, 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с, 10000 Мбит/с. Установка режима скорости осуществляется с помощью команды «**speed**».
4. Режим управления потоком: включено/выключено. Управление потоком поддерживается только для входящего направления (отправка фреймов паузы). Установка режима управления потоком осуществляется с помощью команды «**flowcontrol**».
5. Режим кроссирования линий (только для интерфейсов 10/100BASE-T и 10/100/1000BASE-T): автоматическое кроссирование, режим MDI-X. Установка режима кроссирования линий осуществляется с помощью команды «**mdix auto**».
6. Текстовое описание интерфейса, которое настраивается с помощью команды «**description**».

7. Режим ограничения мультикастового и широковещательного трафика, который настраивается с помощью команды «**storm-control**».
8. Режим блокировки мультикастового и обычного трафика с неизвестным адресом назначения, который настраивается с помощью команды «**switchport block**».

Коммутатор предоставляет следующие дополнительные возможности по настройке и управлению интерфейсами Ethernet:

1. Режим журналирования событий изменения состояний интерфейса, состояния STP. Установка режима журналирования событий осуществляется с помощью команды «**logging event**».
2. Административное отключение интерфейса, осуществляемое с помощью команды «**shutdown**». Административное включение интерфейса осуществляется с помощью команды «**no shutdown**».
3. Создание и применение макрокоманд, которое осуществляется с помощью команд «**macro**» (режим глобальной настройки) и «**macro apply**». Дополнительно можно настроить описание для последней примененной макрокоманды с помощью команды «**macro description**».

Коммутатор обеспечивает следующие возможности вывода состояний настроек и счетчика статистики:

1. Вывод состояний и настроек интерфейсов с помощью команды «**show interfaces**».
2. Вывод статистики интерфейсов с помощью команды «**show interfaces counters**».
3. Вывод настроек управления потоком с помощью команды «**show flowcontrol**».
4. Вывод максимального размера поля данных Ethernet, пропускаемого коммутатором, с помощью команды «**show system mtu**».

5.3.2. default

Команда глобальной настройки. Сброс настроек на интерфейсе в значения по умолчанию.

Синтаксис команды:

default *interface-id*

Параметр команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Использование команды:

Команда «**default**» используется для сброса настроек на интерфейсе до значений по умолчанию.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# default fastethernet 1/1
```

5.3.3. debug qt2025-phy-dump

Команда фундаментального режима. Получение отладочной информации с чипа QT2025.

Синтаксис команды:

debug qt2025-phy-dump *interface-id* [**phy** *phy-number* **reg-addr** *reg-addr*]

no debug qt2025-phy-dump *interface-id* [**phy** *phy-number*]

Команда с приставкой «**no**» отключает отладку чипа QT2025.

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

phy phy-number выбор значения PHY для вывода диагностической информации. Значение PHY задается двумя диапазонами: integer от 0 до 7 или hex от 0x0 до 0x7

reg-addr reg-addr выбор адреса регистра для вывода диагностической информации. Значение регистра задается двумя диапазонами: integer от 0 до 65535 или hex от 0x0 до 0xffff

Пример команды:

```
admin@Switch# debug qt2025-phy-dump fastethernet 0/1 phy 0x1 reg-addr 0x1
admin@Switch#
```

5.3.4. dying-gasp ethernet-oam

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Выбор интерфейса для отправки сообщений Dying Gasp.

Синтаксис команды:

dying-gasp ethernet-oam

no dying-gasp ethernet-oam

Команда с приставкой «**no**» отключает отправку сообщений Dying Gasp с интерфейса.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# dying-gasp ethernet-oam
admin@Switch(config-if)#
```

5.3.5. clear counters

Команда фундаментального режима. Сброс счетчиков статистики на интерфейсе.

Синтаксис команды:**clear counters** [*interface-id*]**Параметр команды:***interface-id* идентификатор интерфейса (Ethernet)**Использование команды:**

Команда «**clear counters**» используется для сброса счетчиков статистики на интерфейсе. Если команда введена без аргументов, то она применяется для всех интерфейсов.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear counters fastethernet 1/1
```

5.3.6. duplex

Команда настройки интерфейса. Установка режима дуплекса на интерфейсе.

Синтаксис команды:**duplex** {*auto* | *full* | *half*}**no duplex**

Команда с приставкой «**no**» устанавливает режим автосогласования.

Параметры команды:**auto** режим автосогласования**full** режим полного дуплекса**half** режим полудуплекса**Пример команды:**

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# duplex auto
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.3.7. flowcontrol

Команда настройки интерфейса. Установка режима управления потоком на интерфейсе.

Синтаксис команды:**flowcontrol receive** {*desired* | *off* | *on*}**Параметры команды:****receive** установка режима для входящего направления**desired** | *off* | *on* установка режима: автоматический, выключен, включен**Использование команды:**

Управление потоком применяется для ограничения входящего трафика, если скорость на двух интерфейсах, через которые проходит трафик, не одинакова. На-

пример, трафик входит в 1000 Мбит/с интерфейс и выходит через 100 Мбит/с интерфейс, в данном случае входящий трафик может быть больше пропускной способности исходящего интерфейса. Для исключения потерь пакетов необходимо включить управление потоком на интерфейсе 1000 Мбит/с.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# flowcontrol receive off
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.3.8. interface

Команда глобальной настройки. Переход в режим настройки интерфейса «config-if».

Синтаксис команды:

interface *interface-id*

Параметры команды:

interface-id

идентификатор интерфейса. Формат идентификатора для интерфейсов Ethernet: “Тип” “Номер устройства” “/” “Номер интерфейса”. Типы интерфейсов Ethernet (поддерживаемые типы зависят от конкретной модели устройства):

1. **fastethernet** – 100 Мбит/с интерфейс Ethernet.
2. **gigabitethernet** – 1 Гбит/с интерфейс Ethernet.
3. **tengigabitethernet** – 10 Гбит/с интерфейс
4. **mgmt** – выделенный интерфейс управления Ethernet.

Формат идентификатора для loopback-интерфейсов: loopback “Номер интерфейса”, где номер интерфейса – целое число в диапазоне от 1 до 32

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface mgmt 0/1
admin@Switch(config-if)#
```

Следующий пример показывает, как перейти в режим настройки выделенного интерфейса управления mgmt 0/1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)#
```

5.3.9. interface range

Команда глобальной настройки. Переход в режим настройки набора интерфейсов «config-if-range». В данном режиме настройки применяются сразу для всего набора интерфейсов.

Синтаксис команды:

interface range *if-range*

no interface range *if-range*

Команда с приставкой «**no**» позволяет выйти из режима настройки набора интерфейсов.

Параметры команды:

if-range диапазон интерфейсов вида: «fastethernet 0/1-5»

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface range fastethernet 0/1-5
admin@Switch(config-if-range)#
```

5.3.10. description (настройка интерфейса)

Команда настройки интерфейса. Ввод текстового описания для интерфейса. Как правило, используется для описания местоположения интерфейса (линии связи, подключенной к интерфейсу).

Синтаксис команды:

description *text*

no description

Команда с приставкой «**no**» удаляет описание интерфейса.

Параметры команды:

text описание интерфейса в виде текстовой строки

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# description Ufa
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.3.11. logging event

Команда настройки интерфейса. Установка режима журналирования событий для интерфейса.

Синтаксис команды:

logging event {link-status | power-inline-status | spanning-tree}

Команда с приставкой «**no**» отключает журналирование соответствующих событий.

Параметры команды:

link-status	журналирование изменений состояния интерфейса
power-inline-status	журналирование событий подсистемы PoE
spanning tree	журналирование событий протокола STP

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# logging event spanning-tree
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.3.12. logging event transceiver

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Включение журналирования событий, связанных с SFP-модулями.

Синтаксис команды:

logging event transceiver [alarm] [warning] [detection] [crc-error]

no logging event transceiver [alarm] [warning] [detection] [crc-error]

Команда с приставкой «**no**» отключает журналирование.

Параметры команды:

alarm	включение или отключение журналирования событий, возникающих при выходе контролируемых параметров за “красную” границу
warning	включение или отключение журналирования событий, возникающих при выходе контролируемых параметров за “желтую” границу
detection	включение или отключение журналирования событий, возникающих при установке или удалении SFP-модуля
crc-error	включение или отключение журналирования событий, возникающих при обнаружении ошибок CRC в параметрах SFP-модуля

Значение по умолчанию:

Устройство журналирует все события, связанные с SFP-модулями.

Использование команды:

Команда «**logging event transceiver**» используется для включения журналирования событий, связанных с SFP-модулями. Команда без параметров включает журналирование всех поддерживаемых событий.

Журналирование событий, связанных с выходом контролируемых параметров за

границы допустимых значений, доступно только для SFP-модулей, поддерживающих DDM.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# logging event transceiver
admin@Switch(config-if)#
```

5.3.13. mdix auto

Команда настройки интерфейса. Включение автоматического определения приемных и передающих линий на интерфейсе (автокроссирование). Данная команда работает только для интерфейсов 10/100BASE-T и 10/100/1000BASE-T.

Синтаксис команды:

mdix auto

no mdix auto

Команда «**no mdix auto**» отключает автоматическое определение приемных и передающих линий на интерфейсе и устанавливает режим MDI-X (перекрестное расположение линий).

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# mdix auto
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.3.14. media-type

Команда настройки интерфейса. Выбор приоритетного подключения.

Синтаксис команды:

media-type {rj45 | sfp} auto-failover

no media-type auto-failover

Команда с приставкой «**no**» назначает приоритет той среде, на которой раньше появилась связь.

Параметры команды:

rj45 назначение приоритета медному кабелю

sfp назначение приоритета оптическому кабелю

Значение по умолчанию:

По умолчанию приоритет отдается оптическому соединению.

Использование команды:

Ограничения по применению:

1. При установке SFP-модуля, рассчитанного на 100 Мбит/с или 1 Гбит/с, медный разъем COMBO-порта отключается.
2. При одновременном подключении медного и оптического (SFP) разъемов индикация соединения производится на оптическом разъеме.
3. Данная команда применима к коммутаторам, имеющим COMBO-порты, а именно: Арлан-3424FE-S (порты под номером gi 0/1-4), Арлан-3424FE-DS (gi 0/1-4), Арлан-3424FE-DS24 (gi 0/1-4), Арлан-3424GE-S (gi 0/23-24), Арлан-3424PFE-S (gi 0/1-4), плата SM-12F (gi 0/1-2), Арлан-3212GE-S (gi 0/11-12), Арлан-3448GE-SR (gi 0/47-48)/Арлан-3250GE-SR (gi 0/47-48), Арлан-3448GE-FSR (gi 0/47-48)/Арлан-3250GE-FSR (gi 0/47-48), Арлан-3448GE-US (gi 0/47-48).

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# media-type rj45 auto-failover
admin@Switch(config-if)#
```

5.3.15. shutdown

Команда настройки интерфейса. Команда «**shutdown**» отключает интерфейс. Команда «**no shutdown**» включает интерфейс.

Синтаксис команды:

shutdown

no shutdown

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# shutdown
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.3.16. speed

Команда настройки интерфейса. Установка режима скорости на интерфейсе.

Синтаксис команды:

speed {10 | 100 | 1000 | 10000 | auto [10 | 100 | 1000]}

no speed

Команда с приставкой «**no**» устанавливает автоматическое согласование скорости.

Параметры команды:

10	скорость 10 Мбит/с
100	скорость 100 Мбит/с
1000	скорость 1000 Мбит/с
10000	скорость 10000 Мбит/с
auto	режим автосогласования

Примечание – В качестве дополнительного параметра для режима автосогласования можно указать список анонсируемых скоростей. Например, автосогласование с анонсированием только скорости 1000 Мбит/с: «speed auto 1000».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# speed 1000
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.3.17. storm-control

Команда настройки интерфейса. Установка ограничения для входящего широковещательного (broadcast), мультикастового (multicast) и обычного (unicast) трафика в битах в секунду.

Синтаксис команды:

storm control [action {shutdown | trap}] {broadcast | multicast | unicast} level bps bps

Команда с приставкой «**no**» отключает ограничение трафика.

Параметры команды:

action shutdown	при получении ограниченного трафика выключить порт
action trap	при получении ограниченного трафика уничтожить пакет
broadcast	ограничение широковещательного трафика
multicast	ограничение широковещательного и мультикастового трафика (вычисляется суммарный трафик)
unicast	ограничение широковещательного, мультикастового и обычного трафика (вычисляется суммарный трафик)
level bps bps	ограничение трафика в диапазоне от 64 000 до 256 000 000 бит/с

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# storm-control broadcast level bps 128000
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# storm-control action trap
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.3.18. storm-control action

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Выбор действия, которое необходимо совершить устройству при превышении установленного ограничения на входящий трафик.

Синтаксис команды:

storm control action {shutdown | trap}

no storm control action

Команда с приставкой «**no**» отключает данную функцию.

Параметры команды:

action shutdown при превышении ограничения выключить порт

action trap при превышении ограничения уничтожить пакет

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# storm-control action trap
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.3.19. switchport block

Команда настройки интерфейса. Включение блокировки мультикастового или обычного трафика с неизвестным адресом назначения. Данная команда применима, только если используемые MAC-адреса внесены в таблицу как статические.

Синтаксис команды:

switchport block {multicast | unicast}

no switchport block {multicast | unicast}

Команда с приставкой «**no**» отключает блокировку мультикастового или обычного трафика с неизвестным адресом назначения.

Параметры команды:

multicast мультикастовый трафик

unicast обычный трафик

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# switchport block multicast
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

5.3.20. flex-link backup

Команда настройки интерфейса. Добавление резервного интерфейса. Если основной интерфейс отключается, то включается резервный и начинает пересылать трафик. Когда основной интерфейс восстанавливается, он снова начинает пересылать трафик, а резервный блокируется. В связке flex-link могут находиться как Ethernet, так и Port-channel интерфейсы.

Синтаксис команды:

flex-link backup *interface-id*

no flex-link backup

Параметр команды:

interface-id идентификатор резервного интерфейса (Ethernet, Port-channel)

Значение по умолчанию:

Резервный интерфейс не назначен.

Использование команды:

1. Интерфейсу можно назначить только один резервный интерфейс.
2. Интерфейс можно назначить резервным только для одного другого интерфейса.
3. Если интерфейсу назначен резервный интерфейс, то сам он не может быть назначен резервным.
4. Если интерфейс является резервным, то ему самому нельзя назначить резервный интерфейс.
5. На интерфейс нельзя назначить этот же самый интерфейс в качестве резервного.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface portchannel 1
admin@Switch(config-if)# flex-link backup gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)#
```

5.3.21. errdisable recovery cause

Команда глобальной настройки. Включение автоматической реактивации интерфейса после его отключения из-за возникновения ошибки («Err-Disable»).

Синтаксис команды:

errdisable recovery cause {all | dhcp-rate-limit | loopback-detection | psecure-violation | stp-bpdu-guard | stp-self-loop | uddl}

Команда с приставкой «no» отключает автоматическую реактивацию.

Параметры команды:

all	включение механизма восстановления после отключения интерфейса любой из функций
dhcp-rate-limit	включение механизма восстановления после отключения интерфейса при превышении лимита, установленного командой « ip dhcp snooping limit rate »
loopback-detection	включение механизма восстановления после отключения интерфейса функцией обнаружения петель в сети
psecure-violation	включение механизма восстановления после отключения интерфейса функцией безопасности на портах
stp-bpdu-guard	включение механизма восстановления после отключения интерфейса функцией bpdu guard
stp-self-loop	включение механизма восстановления после отключения интерфейса протоколом STP при обнаружении петель в сети
uddl	включение механизма восстановления после отключения интерфейса протоколом UDLD

Значение по умолчанию:

Автоматическая реактивация отключена.

Использование команды:

Команда «**errdisable recovery cause**» используется для включения автоматической реактивации интерфейса после его отключения из-за возникновения ошибки («Err-Disable»).

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# errdisable recovery cause loopback-detection
admin@Switch(config)#
```

5.3.22. errdisable recovery interval

Команда глобальной настройки. Установка тайм-аута для восстановления после ошибок.

Синтаксис команды:**errdisable recovery interval** *seconds***no errdisable recovery interval**Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.**Параметры команды:***seconds*

тайм-аут для восстановления после ошибок в диапазоне от 30 до 86400 секунд

Значение по умолчанию:

По умолчанию используется значение «30 секунд».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# errdisable recovery interval 600
```

5.3.23. show errdisable

Команда фундаментального режима. Отображение информации о динамическом отключении интерфейсов из-за возникновения ошибки (Err-Disable).

Синтаксис команды:**show errdisable****Использование команды:**Состояние «**enable**» означает, что возникла ошибка и интерфейс был отключен.Состояние «**disable**» – ошибок нет.**Пример команды:**

```
admin@Switch# show errdisable
Errdisable cause  State
-----
loopback-detection disable
psecure-violation disable
dhcp-rate-limit  disable
stp-bpdu-guard   disable
udld              disable
stp-self-loop     disable
```

5.3.24. show flowcontrol

Команда фундаментального режима. Вывод информации о настройках управления потоком интерфейсов Ethernet для определенного интерфейса.

Синтаксис команды:**show flowcontrol** [**interface** *interface-id*]**Параметры команды:****interface** *interface-id* идентификатор интерфейса

Пример команды:

```

admin@Switch# show flowcontrol
Port          Receive flow control  Rx pause  TX pause
-----
fastethernet 0/1    desired          0          0
fastethernet 0/2    desired          0          0
fastethernet 0/3    desired          0          0
fastethernet 0/4    desired          0          0
fastethernet 0/5    desired          0          0
<output truncated>
admin@Switch#

```

5.3.25. show interfaces

Команда фундаментального режима. Вывод информации обо всех интерфейсах или об определенном интерфейсе.

Синтаксис команды:

show interfaces [*interface-id* | **vlan** *vlan-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Пример команды:

```

admin@Switch# show interfaces gigabitethernet 0/1
Interface gigabitethernet 0/1
-----
Interface is UP
MAC-address: 00:01:02:03:04:24
IP-address: 192.168.0.170 Mask: 255.255.255.0
Speed: auto, duplex: auto
STP settings:
  BPDU filter: disable, BPDU guard: disable
  Cost: auto, priority: 128
  Link type: auto
Switchport settings:
  Mode: access, vlan 1
  Block multicast: disable, unicast: disable
  Protected: disable
MLS QoS trust Cos: not trusted, DSCP: not trusted
Description:

```

5.3.26. show interfaces description

Команда, доступная из любого режима. Вывод описания интерфейсов и их текущего состояния.

Синтаксис команды:

show interfaces [*interface-id*] **description**

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Использование команды:

Команда «**show interfaces description**» используется для вывода описания интерфейсов и их текущего состояния.

Пример команды:

```
admin@Switch# show interfaces description
Interface  Status  Description
-----
gi0/1      Up      Server
gi0/2      Up      Localnet
gi0/3      EDis    Localnet2
gi0/4      Down    Unused
```

5.3.27. show interfaces status

Команда, доступная из любого режима. Вывод общей информации о состоянии интерфейсов.

Синтаксис команды:

show interfaces status

Использование команды:

Команда «**show interfaces status**» используется для вывода общей информации о состоянии интерфейсов.

Пример команды:

```
admin@Switch# show interfaces status
Port      Type                Link    Speed  Duplex  Port VLAN
-----
gi 0/1     10/100/1000BASE-T   Up      a-1000 a-full  1
gi 0/2     10/100/1000BASE-T   Down    auto   auto    2
gi 0/3     No transceiver      Down    1000   full    3
gi 0/4     1000BASE-X          Up      1000   full    4
```

5.3.28. show interfaces summary

Команда фундаментального режима. Вывод общей информации о загрузке интерфейсов.

Синтаксис команды:

show interfaces summary [interface-id]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Примеры команды:

```
admin@Test# show interfaces summary
Port      RX bps    TX bps    RX pps    TX pps
-----
gi0/1     26000     0         34        0
gi0/2     0         0         0         0
gi0/3     0         0         0         0
gi0/4     0         0         0         0
gi0/5     0         0         0         0
gi0/6     0         0         0         0
gi0/7     0         0         0         0
gi0/8     0         0         0         0
gi0/9     0         0         0         0
gi0/10    0         0         0         0
gi0/11    0         0         0         0
gi0/12    0         0         0         0
gi0/13    0         0         0         0
gi0/14    0         0         0         0
gi0/15    0         0         0         0
gi0/16    0         0         0         0
gi0/17    0         0         0         0
gi0/18    0         0         0         0
gi0/19    0         0         0         0
gi0/20    0         0         0         0
gi0/21    0         0         0         0
gi0/22    0         0         0         0
gi0/23    0         0         0         0
gi0/24    0         0         0         0
te0/1     0         0         0         0
te0/2     0         0         0         0
te0/3     0         0         0         0
te0/4     0         0         0         0
```

```
admin@Test# show interfaces summary gigabitethernet 0/1
Port      RX bps    TX bps    RX pps    TX pps
-----
gi0/1     19528     0         35        0
```

5.3.29. show interfaces counters

Команда фундаментального режима. Вывод счетчиков статистики на интерфейсах.

Синтаксис команды:

show interfaces counters [*interface-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Примеры команды:

admin@Test# show interfaces counters				
Port	InUcastPkts	InMcastPkts	InBcastPkts	InOctets
-----	-----	-----	-----	-----
gi0/1	126	270	3034	284843
gi0/2	0	0	0	0
gi0/3	0	0	0	0
gi0/4	0	0	0	0
gi0/4	0	0	0	0
gi0/5	0	0	0	0
gi0/6	0	0	0	0
gi0/7	0	0	0	0
gi0/8	0	0	0	0
gi0/9	0	0	0	0
gi0/10	0	0	0	0
gi0/11	0	0	0	0
gi0/12	0	0	0	0
gi0/13	0	0	0	0
gi0/14	0	0	0	0
gi0/15	0	0	0	0
gi0/16	0	0	0	0
gi0/17	0	0	0	0
gi0/18	0	0	0	0
gi0/19	0	0	0	0
gi0/20	0	0	0	0
gi0/21	0	0	0	0
gi0/22	0	0	0	0
gi0/23	0	0	0	0
te0/1	0	0	0	0
te0/2	0	0	0	0
te0/3	0	0	0	0
te0/4	0	0	0	0

Port	OutUcastPkts	OutMcastPkts	OutBcastPkts	OutOctets
-----	-----	-----	-----	-----
gi0/1	13	18	1	2260
gi0/2	0	0	0	0
gi0/3	0	0	0	0
gi0/4	0	0	0	0
gi0/4	0	0	0	0
gi0/5	0	0	0	0
gi0/6	0	0	0	0
gi0/7	0	0	0	0
gi0/8	0	0	0	0
gi0/9	0	0	0	0
gi0/10	0	0	0	0
gi0/11	0	0	0	0
gi0/12	0	0	0	0
gi0/13	0	0	0	0
gi0/14	0	0	0	0
gi0/15	0	0	0	0
gi0/16	0	0	0	0
gi0/17	0	0	0	0
gi0/18	0	0	0	0
gi0/19	0	0	0	0
gi0/20	0	0	0	0
gi0/21	0	0	0	0
gi0/22	0	0	0	0
gi0/23	0	0	0	0
gi0/24	0	0	0	0
te0/1	0	0	0	0
te0/2	0	0	0	0
te0/3	0	0	0	0
te0/4	0	0	0	0

```

admin@Test# show interfaces counters gigabitethernet 0/1
Port                InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts   InOctets
-----
gi0/1               128          291           3302           306708

Port                OutUcastPkts  OutMcastPkts   OutBcastPkts  OutOctets
-----
gi0/1               14           19             1             2402
Rx pause            0            Tx pause       0
Rx fcs err          0            Tx fcs err     0
Rx frames 64        2977         Tx collisions  0
Rx frames 127       529          Tx multiple    0
Rx frames 255       158          Tx excessive   0
Rx frames 511       61           Tx late collision 0
Rx frames 1023      19           Tx deferred    0
Rx frames max       11
Rx bad octets       0
Rx undersize        0
Rx fragments        0
Rx oversize         0
Rx jabber           0
Rx mac rcv err      0

```

5.3.30. show idprom

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации об установленных SFP.

Синтаксис команды:

show idprom [*interface interface-id*] [*summary*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

summary вывод общей информации

Использование команды:

Команда «**show idprom**» используется для вывода информации об установленных SFP.

Примеры команды:

```

admin@Switch# show idprom interface gigabitethernet 0/1
Base ID fields:
Identifier:                0x03 (SFP or SFP+)
Extended Identifier:       0x04
Connector:                 0x07 (LC)
Compliance Codes:         0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Encoding                   : 0x00
Bit-rate Nominal:         1000 Mbps
Rate Identifier:           0x00
Length:                   10 km
Vendor name:               POLYGON
Vendor OUI:                0x001B28
Vendor Part Number:        SFP-PLGN
Vendor Revision:           01
Laser Wavelength:         0x05 0x1E
Reserved:                  0x00

```

```

Extended ID fields:
Options:                0x00 0x00
Bit-rate Max (%):      0
Bit-rate Min (%):      0
Vendor Serial Number:   12345
Manufacturing Date Code: 2005092800
Diagnostic Monitoring Type: 0x60 (supported)
Enhanced Options:       0x00
SFF-8472 Compliance:   0x05

Vendor Specific:
0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

```

```

admin@Switch# show idprom interface gigabitethernet 0/1 summary

```

Port	Bit-rate Nominal (Mbps)	Laser Wavelength (nm)	Length (km)	Diagnostic Monitoring Type
gi 0/1	1000	1310	10	Supported

5.3.31. show interfaces transceiver

Команда, доступная из любого режима. Вывод параметров цифрового диагностического мониторинга (DDM) SFP-модуля на интерфейсе.

Синтаксис команды:

show interfaces [*interface-id*] **transceiver** [**detail**]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

detail вывод детальной информации, которая включает в себя значения допустимых границ (warning / alarm thresholds), при выходе из которых устройство выводит предупреждающее сообщение

Использование команды:

Команда «**show interfaces transceiver**» используется для вывода параметров цифрового диагностического мониторинга (DDM) SFP-модуля на интерфейсе. Команда без параметров выводит общую информацию для всех интерфейсов.

Примеры команды:

```

admin@Switch# show interfaces gigabitethernet0/1 transceiver

```

Port	Temperature (Celsius)	Voltage (Volts)	Optical Transmit Power (dBm)	Optical Receive Power (dBm)
gi 0/1	32.81	3.23	-2.16	-inf

```
admin@Switch# show interfaces gigabitethernet0/1 transceiver detail
```

Port	Temperature (Celsius)	High Alarm Threshold (Celsius)	High Warn Threshold (Celsius)	Low Warn Threshold (Celsius)	Low Alarm Threshold (Celsius)
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gi0/1	28.69	110.00	95.00	-42.00	-45.00
Port	Voltage (Volts)	High Alarm Threshold (Volts)	High Warn Threshold (Volts)	Low Warn Threshold (Volts)	Low Alarm Threshold (Volts)
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gi0/1	3.23	3.60	3.50	3.05	3.00
Port	Optical Transmit Power (dBm)	High Alarm Threshold (dBm)	High Warn Threshold (dBm)	Low Warn Threshold (dBm)	Low Alarm Threshold (dBm)
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gi0/1	-2.16	2.00	1.00	-6.00	-7.00
Port	Optical Recieve Power (dBm)	High Alarm Threshold (dBm)	High Warn Threshold (dBm)	Low Warn Threshold (dBm)	Low Alarm Threshold (dBm)
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gi0/1	-inf	-2.00	-3.00	-19.00	-20.00

5.3.32. show storm-control

Команда доступна из любого режима. Отображение настроек ограничения для входящего трафика на интерфейсах.

Синтаксис команды:

show storm-control

Пример команды:

```
admin@Switch# show storm-control
```

Interface	Mode	Level
-----	-----	-----
Fa0/1	broadcast	64000
Fa0/2	multicast	128000
Fa0/3	unicast	256000

[output truncated]

5.3.33. show interfaces flex-link

Команда фундаментального режима. Вывод информации о состояниях основных (master) и резервных (backup) интерфейсов.

Синтаксис команды:

show interfaces flex-link

Пример команды:

```
admin@Switch# show interfaces flex-link
```

Master	Backup	State
-----	-----	-----
PC1	Gi 0/1	Master Up / Backup Down

admin@Switch#

5.4. Рефлектометрический тест кабеля

5.4.1. Общие положения

Рефлектометр для кабельных линий (Time Domain Reflectometer) предназначен для выявления дефектов в кабельных линиях локационным (рефлектометрическим) методом.

Рефлектометр предоставляет следующую информацию:

1. Длина каждой витой пары в кабеле;
2. Тип дефекта для каждой витой пары в кабеле:
 - дефект отсутствует (normal);
 - короткое замыкание (short);
 - разрыв в кабеле (open).
3. Несоответствие волнового сопротивления (impedance mismatch);
4. Время и дата проведения последнего измерения.

5.4.2. test cable-diagnostics tdr interface

Команда глобальной настройки. Запуск рефлектометрического теста кабеля на определенном интерфейсе.

Синтаксис команды:

test cable-diagnostics tdr interface *interface-id*

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса Ethernet

Использование команды:

Команда «**test cable-diagnostics tdr interface**» используется для запуска рефлектометрического теста кабеля на определенном интерфейсе. Для вывода результатов теста используется команда «**show cable-diagnostics tdr**».

Устройство может поддерживать рефлектометрический тест кабеля только на части интерфейсов Ethernet.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# test cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config)#
```

5.4.3. show cable-diagnostics tdr

Команда, доступная из любого режима. Вывод результатов рефлектометрического теста кабеля.

Синтаксис команды:

show cable-diagnostics tdr interface *interface-id*

Параметры команды:

interface-id (опционально) идентификатор интерфейса Ethernet

Использование команды:

Команда «**show cable-diagnostics tdr**» используется для вывода результатов рефлектометрического теста кабеля. Если интерфейс не задан, то выводятся результаты для всех интерфейсов.

Пример команды:

```
admin@Switch# show cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet 1/1
Port      Pair    Length  Status  Last update
-----
gi0/1     1-2     < 50    Normal  March 5 10:22:06
          3-4     < 50    Normal
          5-6     < 50    Normal
          7-8     < 50    Short
```


6. Аутентификация, авторизация и аккаунтинг

6.1. Настройка AAA (аутентификации, авторизации и учета)

6.1.1. aaa authentication login

Команда глобальной настройки. Установка порядка методов аутентификации пользователя.

Синтаксис команды:

aaa authentication login { **default** | *list-name* } *method1* [*method2...*]

no aaa authentication login { **default** | *list-name* }

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

list-name имя списка методов аутентификации пользователя. Рекомендуемая длина: от 1 до 12 символов

method1 [*method2...*] список методов аутентификации пользователя из следующих вариантов (каждый вариант может быть задан только один раз):

local – локальная база учетных записей пользователей;

none – отключение аутентификации;

radius – аутентификация на сервере RADIUS;

tacacs – аутентификация на сервере TACACS+

Значение по умолчанию:

Аутентификация с помощью локальной базы учетных записей пользователей.

Использование команды:

Команда «**aaa authentication login**» используется для устанавливается для установки порядка методов аутентификации пользователя.

Каждый последующий метод аутентификации в списке задействуется, только если предыдущий метод не может быть использован. Например, если задать порядок “radius local”, то локальная база задействуется, только если все серверы RADIUS недоступны или список RADIUS-серверов пустой. Локальная база всегда доступна, поэтому не имеет смысла задавать другие методы после “local”.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# aaa authentication login authen-list radius local
admin@Switch(config)#
```

6.1.2. aaa authentication dot1x

Команда глобальной настройки. Установка списка методов аутентификации 802.1X.

Синтаксис команды:**aaa authentication dot1x default *method1* [*method2*...]****no aaa authentication dot1x**Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.**Параметры команды:***method1* основной метод, используемый для аутентификации:**none** – отключение аутентификации;**radius** – аутентификация на сервере RADIUS*method2...* дополнительные методы, используемые для аутентификации. Каждый последующий метод используется, только если предыдущие методы были завершены неуспешно**Значение по умолчанию:**

Аутентификация на серверах RADIUS.

Использование команды:Команда «**aaa authentication dot1x**» используется для используется для установки списка методов аутентификации 802.1X.

Команда позволяет указать аутентификацию на серверах RADIUS, отсутствие аутентификации или оба метода одновременно.

В случае необходимости успешного завершения аутентификации, даже если сервер RADIUS недоступен или вернул сообщение об ошибке, необходимо указать «**none**» в качестве последнего метода аутентификации.**Пример команды:**

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# aaa authentication dot1x default radius
admin@Switch(config)#
```

6.1.3. ip http authentication

Команда глобальной настройки. Установка порядка методов аутентификации пользователя для доступа к серверу HTTP.

Синтаксис команды:**ip http authentication aaa login-authentication *list-name*****no ip http authentication aaa login-authentication**Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.**Параметры команды:***list-name* имя списка методов аутентификации пользователя. Рекомендуемая длина: от 1 до 12 символов**Значение по умолчанию:**Значение по умолчанию соответствует значению команды «**aaa authentication login default**».

Использование команды:

Команда «**ip http authentication**» используется для установки порядка методов аутентификации пользователя для аутентификации на сервере HTTP.

Команда используется для доступа к серверам HTTP и HTTPS. Каждый последующий метод аутентификации в списке задействуется, только если предыдущий метод не может быть использован. Например, если задать порядок “tacacs local”, то локальная база задействуется, только если все серверы TACACS+ недоступны или список TACACS+-серверов пустой. Локальная база всегда доступна, поэтому не имеет смысла задавать другие методы после “local”.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip http authentication aaa login-authentication tacacs local
admin@Switch(config)#
```

6.1.4. line

Команда глобальной настройки. Переход в режим настройки линии (протокола) управления.

Синтаксис команды:

line { console | telnet | ssh }

Параметры команды:

console управление через консоль

telnet управление по протоколу Telnet

ssh управление по протоколу SSH

Использование команды:

Команда «**line**» используется для перехода в режим настройки линии (протокола) управления.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# line ssh
admin@Switch(config-line)#
```

6.1.5. login authentication

Команда настройки конфигурации протоколов управления. Установка порядка методов аутентификации для протоколов управления.

Синтаксис команды:

login authentication { default | list-name }

no login authentication

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

list-name имя списка методов аутентификации пользователя

Значение по умолчанию:

Значение по умолчанию соответствует значению команды «**aaa authentication login default**».

Использование команды:

Команда «**login authentication**» используется для установки порядка методов аутентификации для протоколов управления.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# aaa authentication login authen-list radius local
admin@Switch(config)# line console
admin@Switch(config-line)# login authentication authen-list
admin@Switch(config-line)#
```

6.1.6. aaa accounting commands

Команда глобальной настройки. Установка методов учета введенных команд.

Синтаксис команды:

aaa accounting commands *lvl* **default** {**startstop** | **stoponly**} {**group tacacs** | **none**}
no aaa accounting commands *lvl* **default**

Команда с приставкой «**no**» отключает учет введенных команд.

Параметры команды:

lvl уровень привилегий пользователя (15 – admin, 1-14 – user)

default метод учета по умолчанию

startstop учет начала и завершения сеанса

stoponly учет только завершения сеанса

group tacacs учет на сервере TACACS

none отключение учета

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# aaa accounting commands 1 default startstop group tacacs
admin@Switch(config)#
```

6.1.7. aaa accounting exec

Команда глобальной настройки. Установка методов учета сеансов.

Синтаксис команды:

aaa accounting exec default {startstop | stoponly} {group server1 [server2] | none}

no aaa accounting exec default

Команда с приставкой «**no**» отключает учет введенных команд.

Параметры команды:

default метод учета по умолчанию

startstop учет начала и завершения сеанса

stoponly учет только завершения сеанса

server1 группа серверов:

radius – учет на Radius-серверах

tacacs – учет на Tacacs-серверах

server2 дополнительный метод, используемый для учета. Каждый последующий метод используется, только если предыдущий метод был завершен не успешно

none отключение учета

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# aaa accounting exec default stoponly group radius tacacs
admin@Switch(config)#
```

6.1.8. aaa accounting network

Команда глобальной настройки. Установка методов учета авторизации по dot1x.

Синтаксис команды:

aaa accounting network default {startstop | stoponly} {group radius | none}

no aaa accounting network default

Команда с приставкой «**no**» отключает учет авторизации по dot1x.

Параметры команды:

default метод учета по умолчанию

startstop учет начала и завершения сеанса

stoponly учет только завершения сеанса

group radius учет на сервере Radius

none отключение учета

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# aaa accounting network default startstop group radius
admin@Switch(config)#
```

6.1.9. show authentication methods

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации об используемых методах аутентификации.

Синтаксис команды:

show authentication methods

Использование команды:

Команда «**show authentication methods**» используется для вывода информации об используемых методах аутентификации.

Пример команды:

```
admin@Switch# show authentication methods
Login Authentication Method Lists
-----
Default: tacacs, radius, local
Console_login: local

Dot1x Authentication Method Lists
-----
radius, none

Line      Login Method List
-----
Console   Console_login
Telnet     Default
SSH        Default
HTTP:      radius, local
HTTPS:     radius, local
```

6.2. Настройка RADIUS и TACACS+

6.2.1. debug radius

Команда фундаментального режима. Включение отладки RADIUS.

Синтаксис команды:

debug radius { authentication brief | events }

no debug radius { authentication brief | events }

Команда с приставкой «**no**» отключает отладку RADIUS.

Параметры команды:

authentication brief вывод краткой информации о пакетах авторизации

events вывод информации о событиях RADIUS

Пример команды:

```
admin@Switch# debug radius events
admin@Switch#
```

6.2.2. debug tacacs

Команда фундаментального режима. Включение отладки TACACS+.

Синтаксис команды:

debug tacacs { events | packets brief }

no debug tacacs { events | packets brief }

Команда с приставкой «**no**» отключает отладку TACACS+.

Параметры команды:

events вывод информации только о событиях TACACS+

packets brief вывод информации только о полученных/отправленных пакетах, без отображения содержимого пакетов

Пример команды:

```
admin@Switch# debug tacacs
admin@Switch#
```

6.2.3. radius-server attribute 4

Команда глобальной настройки. Установка NAS (Network Attached Storage) IP, используемого при обмене с серверами RADIUS.

Синтаксис команды:

radius-server attribute 4 ip-address

no radius-server attribute 4

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

ip-address IP-адрес, подставляемый в параметр NAS IP. По умолчанию устройство определяет NAS IP автоматически

Значение по умолчанию:

По умолчанию устройство определяет NAS IP автоматически по следующему алгоритму:

1. При запуске устройство находит первый VLAN с IP-адресом, начиная с VLAN 1, и устанавливает NAS IP равным IP-адресу на этом VLAN.
2. При изменении IP-адреса на выбранном VLAN, NAS IP также изменяется.
3. При удалении IP-адреса на выбранном VLAN, устройство повторяет алгоритм из пункта 1.

Использование команды:

Команда «**radius-server attribute 4**» используется для установки NAS IP, используемого при обмене с серверами RADIUS.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# radius-server attribute 4 10.0.0.1
admin@Switch(config)#
```

6.2.4. radius-server deadline

Команда глобальной настройки. Установка интервала времени, в течение которого недоступный (не отвечающий) RADIUS-сервер отслеживается на наличие ответной реакции.

Синтаксис команды:

radius-server deadline *deadline*

no radius-server deadline

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

deadline интервал времени, в течение которого недоступный (не отвечающий) RADIUS-сервер отслеживается на наличие ответной реакции, в диапазоне от 0 до 2000 минут

Значение по умолчанию:

По умолчанию команда отключена.

Использование команды:

Команда «**radius-server deadline**» используется для установки интервала времени, в течение которого недоступный (не отвечающий) RADIUS-сервер отслеживается на наличие ответной реакции.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# radius-server deadtime 10
admin@Switch(config)#
```

6.2.5. radius-server host

Команда глобальной настройки. Добавление сервера RADIUS.

Синтаксис команды:

radius-server host {*ip-address* | *hostname*} [**auth-port** *auth-port-number*] [**timeout** *timeout*] [**retransmit** *retries*] [**deadtime** *deadtime*] [**key** {**encrypt** | **text**} *key-string*] [**priority** *priority*] [**udp**] [**tls** *name*]

no radius-server host {*ip-address* | *hostname*}

Команда с приставкой «**no**» удаляет сервер RADIUS.

Параметры команды:

<i>ip-address</i>	IP-адрес сервера RADIUS
<i>hostname</i>	доменное имя сервера RADIUS. Рекомендуемая длина каждого поддомена: до 63 символов
<i>auth-port-number</i>	порт, используемый для аутентификации, в диапазоне от 0 до 65535. Значение равно нулю, означает, что сервер не будет использоваться для аутентификации. Если параметр не задан, то используется значение 1812
<i>timeout</i>	время ожидания ответа от сервера в диапазоне от 1 до 30 секунд. Если параметр не задан, то используется глобальное значение, задаваемое командой « radius-server timeout »
<i>retries</i>	количество попыток отправки запроса аутентификации в случае отсутствия ответа от сервера в диапазоне от 1 до 15. Если параметр не задан, то используется глобальное значение, задаваемое командой « radius-server retransmit »
<i>deadtime</i>	интервал времени, на которое сервер RADIUS исключается из опроса, если он не ответил на все попытки запроса аутентификации, в диапазоне от 0 до 2000 минут. Если параметр не задан, то используется глобальное значение, задаваемое командой « radius-server deadtime »

<i>key-string</i>	ключ аутентификации и шифрования длиной от 0 до 128 символов, который будет храниться в виде текстовой (text) или зашифрованной (encrypt) строки. Для настройки пустого ключа используются двойные скобки «()». Если параметр не задан, то используется глобальное значение, задаваемое командой « radius-server key »
<i>priority</i>	приоритет, определяющий порядок перебора серверов в диапазоне от 0 до 65535. Нулевое значение означает максимальный приоритет. Если параметр не задан, то используется значение 0
udp	выбор протокола UDP
tls	выбор протокола TLS
<i>name</i>	имя конфигурации TLS

Значение по умолчанию:

Серверы RADIUS не заданы.

Использование команды:Команда «**radius-server host**» используется для добавления сервера RADIUS.Команда «**aaa authentication login**» используется для установки порядка методов аутентификации пользователя.**Пример команды:**

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# radius-server host 192.168.0.1
admin@Switch(config)#
```

6.2.6. radius-server key

Команда глобальной настройки. Установка ключа аутентификации и шифрования, используемого для взаимодействия с серверами RADIUS.

Синтаксис команды:**radius-server key {encrypt *secret_pass* | text *text_pass*}****no radius-server key**Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.**Параметры команды:**

<i>secret_pass</i>	ключ аутентификации и шифрования длиной от 0 до 128 символов, который будет храниться в виде зашифрованной строки
<i>text_pass</i>	ключ аутентификации и шифрования длиной от 0 до 128 символов, который будет храниться в виде текстовой строки

Значение по умолчанию:

По умолчанию используется пустая строка.

Использование команды:

Команда «**radius-server key**» используется для установки ключа аутентификации и шифрования, используемого для взаимодействия с серверами RADIUS. Ключ аутентификации и шифрования можно переопределить для каждого сервера RADIUS. Для настройки пустого ключа используются двойные скобки «()».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# radius-server key text The_Key
admin@Switch(config)#
```

6.2.7. radius-server retransmit

Команда глобальной настройки. Установка количества попыток отправки запроса аутентификации в случае отсутствия ответа от сервера RADIUS.

Синтаксис команды:

radius-server retransmit *retries*

no radius-server retransmit

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

<i>retries</i>	количество попыток отправки запроса аутентификации в случае отсутствия ответа от сервера в диапазоне от 1 до 15
----------------	---

Значение по умолчанию:

По умолчанию количество попыток отправки запроса аутентификации равно 3.

Использование команды:

Команда «**radius-server retransmit**» используется для установки количества попыток отправки запроса аутентификации в случае отсутствия ответа от сервера RADIUS.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# radius-server retransmit 2
admin@Switch(config)#
```

6.2.8. radius-server timeout

Команда глобальной настройки. Установка времени ожидания ответа от сервера RADIUS.

Синтаксис команды:

radius-server timeout *timeout*

no radius-server timeout

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

timeout время ожидания ответа от сервера в диапазоне от 1 до 30 секунд

Значение по умолчанию:

Устройство ожидает ответа от сервера 3 секунды.

Использование команды:

Команда «**radius-server timeout**» используется для установки времени ожидания ответа от сервера RADIUS.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# radius-server timeout 2
admin@Switch(config)#
```

6.2.9. tacacs-server host

Команда глобальной настройки. Добавление сервера TACACS+.

Синтаксис команды:

tacacs-server host {*ip-address* | *hostname*} [**single-connection**] [**port** *port-number*] [**timeout** *timeout*] [**key** {**encrypt** | **text**} *key-string*] [**priority** *priority*]

no tacacs-server host {*ip-address* | *hostname*}

Команда с приставкой «**no**» удаляет сервер TACACS+.

Параметры команды:

ip-address IP-адрес сервера TACACS+

hostname доменное имя сервера TACACS+. Рекомендуемая длина каждого поддомена: до 63 символов

single-connection устройство будет использовать одно постоянное подключение к серверу. Если параметр не задан, то устройство будет открывать отдельное подключение для каждого запроса

port-number порт, используемый для аутентификации, в диапазоне от 0 до 65535. Значение, равное нулю, означает, что сервер не будет использоваться для аутентификации. Если параметр не задан, то используется значение 49

timeout время ожидания ответа от сервера в диапазоне от 1 до 30 секунд. Если параметр не задан, то используется глобальное значение, задаваемое командой «**tacacs-server timeout**»

<i>key-string</i>	ключ аутентификации и шифрования длиной от 0 до 128 символов, который будет храниться в виде текстовой (text) или зашифрованной (encrypt) строки. Для настройки пустого ключа используются двойные скобки «()». Если параметр не задан, то используется глобальное значение, задаваемое командой « tacacs-server key »
<i>priority</i>	приоритет, определяющий порядок перебора серверов в диапазоне от 0 до 65535. Нулевое значение означает максимальный приоритет. Если параметр не задан, то используется значение 0

Значение по умолчанию:

Серверы TACACS+ не заданы.

Использование команды:

Команда «**tacacs-server host**» используется для добавления сервера TACACS+.

Команда «**aaa authentication login**» используется для установки порядка методов аутентификации пользователя.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# tacacs-server host 192.168.0.1
admin@Switch(config)#
```

6.2.10. tacacs-server key

Команда глобальной настройки. Установка ключа аутентификации и шифрования, используемого для взаимодействия с серверами TACACS+.

Синтаксис команды:

tacacs-server key {encrypt secret_pass | text text_pass}

no tacacs-server key

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

<i>secret_pass</i>	ключ аутентификации и шифрования длиной от 0 до 128 символов, который будет храниться в виде зашифрованной строки
<i>text_pass</i>	ключ аутентификации и шифрования длиной от 0 до 128 символов, который будет храниться в виде текстовой строки

Значение по умолчанию:

По умолчанию используется пустая строка.

Использование команды:

Команда «**tacacs-server key**» используется для установки ключа аутентифи-

кации и шифрования, используемого для взаимодействия с серверами TACACS+. Ключ аутентификации и шифрования можно переопределить для каждого сервера TACACS+. Для настройки пустого ключа используются двойные скобки «()».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# tacacs-server key text The_Key
admin@Switch(config)#
```

6.2.11. tacacs-server timeout

Команда глобальной настройки. Установка времени ожидания ответа от сервера TACACS+.

Синтаксис команды:

tacacs-server timeout *timeout*

no tacacs-server timeout

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

timeout время ожидания ответа от сервера в диапазоне от 1 до 30 секунд

Значение по умолчанию:

Устройство ожидает ответа от сервера 5 секунд.

Использование команды:

Команда «**tacacs-server timeout**» используется для установки времени ожидания ответа от сервера TACACS+.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# tacacs-server timeout 2
admin@Switch(config)#
```

6.2.12. test aaa server radius

Команда фундаментального режима. Отправка тестового запроса на сервер RADIUS.

Синтаксис команды:

test aaa server radius {*ip-address* | *hostname*} *username password*

Параметры команды:

ip-address IP-адрес сервера RADIUS

hostname доменное имя сервера RADIUS

username имя пользователя, используемое в запросе

password пароль пользователя, используемый в запросе

Использование команды:

Команда **«test aaa server radius»** используется для отправки тестового запроса на сервер RADIUS. Сервер должен существовать в конфигурации устройства.

После выполнения команды устройство выводит сообщение об успешной или неуспешной аутентификации следующего формата:

“%AAA-6-TEST: Test request to RADIUS server <IP> with username <USER> and password <PASS>: <RESULT>”.

Варианты значений результата “<RESULT>”:

- “server is not configured” – запрос не был отправлен, так как сервер отсутствует в конфигурации устройства;
- “server is not alive” – запрос не был отправлен, так как сервер помечен флагом “вышедший из строя”;
- “server not responding” – сервер не ответил на запрос;
- “authentication success” – сервер ответил, что указанные имя и пароль пользователя корректны;
- “authentication fail” – сервер ответил, что указанные имя и пароль пользователя некорректны;
- “internal error” – при обработке запроса возникла ошибка.

Пример команды:

```
admin@Switch# test aaa server radius 10.0.0.1 user pass
%AAA-6-TEST: Test request to RADIUS server 10.0.0.1 with username 'user' and password
'pass': authentication success
admin@Switch#
```

6.2.13. show radius-servers

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек серверов RADIUS.

Синтаксис команды:

show radius-servers

Использование команды:

Команда **«show radius-servers»** используется для вывода настроек серверов RADIUS.

Параметр «Dead till» показывает время (в минутах), которое осталось до исключения сервера из списка мертвых. Если время равно нулю, то сервер жив.

Пример команды:

```
admin@Switch# show radius-servers
IP address      PortAuth  TimeOut  Retransmission  Deadtme  Priority  Dead till
-----
10.0.0.1        1812     global   global          global   1         0
radius.local    1812     5        2              10      2         4

Global values
-----
TimeOut: 3
Retransmit: 3
Deadtme: 0
```

6.2.14. show tacacs

Фундаментальная команда. Вывод настроек серверов TACACS+.

Синтаксис команды:**show tacacs****Использование команды:**

Команда «**show tacacs**» используется для вывода настроек серверов TACACS+.

Пример команды:

```
admin@Switch# show tacacs

IP address      Status          Port  Single Connection  TimeOut  Priority
-----
192.168.0.1     Connected       49    No                 global   1
tacacs.local    Not connected   49    No                 global   2

Global values
-----
TimeOut: 5
```


6.3. Настройка 802.1X

6.3.1. aaa authorization

Команда глобальной настройки. Установка метода авторизации.

Синтаксис команды:

aaa authorization network default *method*

no aaa authorization network default

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

network	авторизация сетевых функций
default	установка списка, используемого по умолчанию
<i>method1</i> [<i>method2</i>...]	метод авторизации:

- **if-authenticated** – разрешение авторизации, если клиент прошел аутентификацию на сервере RADIUS;

- **none** – отключение авторизации;

- **radius** – авторизация на сервере RADIUS

Значение по умолчанию:

Авторизация отключена (эквивалентно указанию параметра «**none**»).

Использование команды:

Команда «**aaa authorization**» используется для установки метода авторизации.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# aaa authorization network default radius
admin@Switch(config)#
```

6.3.2. aaa server radius dynamic-author

Команда глобальной настройки. Включение на устройстве сервера аутентификации, авторизации и аккаунтинга, взаимодействующего с внешними серверами политик.

Синтаксис команды:

aaa server radius dynamic-author

no aaa server radius dynamic-author

Команда с приставкой «**no**» отключает функцию.

Значение по умолчанию:

Устройство не обеспечивает функции сервера при взаимодействии с внешними серверами политик.

Использование команды:

Команда «**aaa server radius dynamic-author**» используется для включения на устройстве сервера аутентификации, авторизации и аккаунтинга, взаимодействующего с внешними серверами политик. При вводе команды происходит переход в режим настройки сервера динамической авторизации.

Стандартный режим RADIUS предполагает инициацию действий со стороны сетевого устройства, которое генерирует запрос к серверам авторизации. Серверы авторизации, в свою очередь, возвращают ответ на запрос. Устройство поддерживает динамический режим авторизации, описанный в RFC 5176. В динамическом режиме авторизации серверы аутентификации, авторизации и аккаунтинга могут инициировать смену параметров сессии на сетевом устройстве.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# aaa server radius dynamic-author
admin@Switch(config-locsvr-da-radius)#
```

6.3.3. auth-type

Команда настройки сервера динамической аутентификации. Установка типа авторизации клиентов RADIUS.

Синтаксис команды:

auth-type {all | any}

no auth-type

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

all все атрибуты сообщения должны соответствовать сессии

any любой атрибут сообщения должен соответствовать сессии

Значение по умолчанию:

Все атрибуты сообщения должны соответствовать сессии.

Использование команды:

Команда «**auth-type**» используется для установки типа авторизации клиентов RADIUS.

Стандартный режим RADIUS предполагает инициацию действий со стороны сетевого устройства, которое генерирует запрос к серверам авторизации. Серверы авторизации, в свою очередь, возвращают ответ на запрос. Устройство поддерживает динамический режим авторизации, описанный в RFC 5176. В динамическом режиме авторизации серверы аутентификации, авторизации и аккаунтинга могут инициировать смену параметров сессии на сетевом устройстве.

Устройство идентифицирует сессию аутентификации по атрибутам Calling-Station-ID и Acct-Session-ID. Параметр «**all**» указывает, что если в сообщении присутствует более одного из указанных атрибутов, то все они должны соответствовать

одной и той же сессии. Если в команде «**auth-type**» указан параметр «**any**», то устройство по порядку обрабатывает атрибуты на предмет соответствия какой-либо сессии и применяет необходимые действия к первой найденной сессии.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# aaa server radius dynamic-author
admin@Switch(config-locsvr-da-radius)# auth-type any
admin@Switch(config-locsvr-da-radius)#
```

6.3.4. authentication command bounce-port ignore

Команда глобальной настройки. Включение игнорирования команды сброса интерфейса RADIUS CoA.

Синтаксис команды:

authentication command bounce-port ignore

no authentication command bounce-port ignore

Команда с приставкой «**no**» отключает функцию.

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Использование команды:

Команда «**authentication command bounce-port ignore**» используется для включения игнорирования команды сброса интерфейса RADIUS CoA.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# authentication command bounce-port ignore
admin@Switch(config)#
```

6.3.5. authentication command disable-port ignore

Команда глобальной настройки. Включение игнорирования команды отключения интерфейса RADIUS CoA.

Синтаксис команды:

authentication command disable-port ignore

no authentication command disable-port ignore

Команда с приставкой «**no**» отключает функцию.

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Использование команды:

Команда «**authentication command disable-port ignore**» используется для включения игнорирования команды отключения интерфейса RADIUS CoA.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# authentication command disable-port ignore
admin@Switch(config)#
```

6.3.6. authentication event fail

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка действия, применяемого в случае неудачной попытки аутентификации клиента на интерфейсе из-за некорректных учетных данных.

Синтаксис команды:

authentication event fail [*retry retry-count*] **action** { **authorize vlan** *vlan-id* | **next-method** }

no authentication event fail

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

retry *retry-count* количество повторных попыток аутентификации, после которых применяется действие. Диапазон значений от: 1 до 10

authorize vlan *vlan-id* перевод интерфейса в неаутентифицированный VLAN, заданный параметром «*vlan-id*». Диапазон значений: от 1 до 4094. Неаутентифицированный VLAN не может быть равен Voice VLAN

next-method использование следующего метода аутентификации. Порядок методов определяется командой «**authentication order**»

Значение по умолчанию:

Устройство выполняет две повторные попытки аутентификации, после которых используется следующий метод аутентификации, заданный командой «**authentication order**».

Использование команды:

Команда «**authentication event fail**» используется для установки действия, применяемого в случае неудачной попытки аутентификации клиента на интерфейсе из-за некорректных учетных данных.

Клиенты, которые не проходят аутентификацию, остаются в неаутентифицированном VLAN до попытки повторной аутентификации (если включено на интерфейсе). Если аутентификация завершается неудачно, то интерфейс остается в неаутентифицированном VLAN. Если аутентификация завершается успешно, то интерфейс переходит либо в Access VLAN, либо в VLAN, предоставленный сервером RADIUS.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# authentication event fail retry 3 action authorize vlan 10
admin@Switch(config-if)#
```

6.3.7. authentication order

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка порядка методов аутентификации для клиентов, подключенных к интерфейсу.

Синтаксис команды:

authentication order { dot1x [mab] | mab [dot1x] }

no authentication order

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

dot1x аутентификация по стандарту IEEE 802.1X

mab аутентификация по MAC-адресу (MAC Based Authentication)

Значение по умолчанию:

По умолчанию порядок методов аутентификации: dot1x, mab.

Использование команды:

Команда «**authentication order**» используется для установки порядка методов аутентификации для клиентов, подключенных к интерфейсу.

Каждый метод аутентификации может быть указан только один раз. Устройство переходит к следующему методу аутентификации, только если предыдущий метод завершился неудачно.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# authentication order mab dot1x
admin@Switch(config-if)#
```

6.3.8. clear dot1x statistics

Команда фундаментального режима. Очистка статистики 802.1X на всех или конкретном интерфейсе.

Синтаксис команды:

clear dot1x statistics [interface-id]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Значение по умолчанию:

Не применимо.

Использование команды:

Команда «**clear dot1x statistics**» используется для очистки статистики 802.1X на всех или конкретном интерфейсе. Если команда введена без аргументов, то производится очистка статистики 802.1X для всех интерфейсов Ethernet.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear dot1x statistics fastethernet 0/1
admin@Switch#
```

6.3.9. client

Команда настройки сервера динамической маршрутизации. Добавление клиента RADIUS, от которого устройство может принимать запросы смены авторизации (RADIUS CoA) и завершения сессии.

Синтаксис команды:

client {*hostname* | *ip-address*} [**server-key** *string*]

no client {*hostname* | *ip-address*}

Команда с приставкой «**no**» удаляет клиента.

Параметры команды:

<i>hostname</i>	имя хоста клиента RADIUS
<i>ip-address</i>	IP-адрес хоста клиента RADIUS
<i>string</i>	ключ аутентификации и шифрования длиной от 0 до 128 символов. Повторный ввод команды без указания ключа позволяет установить пустой ключ. По умолчанию используется пустой ключ

Значение по умолчанию:

Клиенты RADIUS не заданы.

Использование команды:

Команда «**client**» используется для добавления клиента RADIUS, от которого устройство может принимать запросы смены авторизации (RADIUS CoA) и завершения сессии.

Стандартный режим RADIUS предполагает инициацию действий со стороны сетевого устройства, которое генерирует запрос к серверам авторизации. Серверы авторизации, в свою очередь, возвращают ответ на запрос. Устройство поддерживает динамический режим авторизации, описанный в RFC 5176. В динамическом режиме авторизации серверы аутентификации, авторизации и аккаунтинга могут инициировать смену параметров сессии на сетевом устройстве.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# aaa server radius dynamic-author
admin@Switch(config-locsvr-da-radius)# client 10.0.0.1 server-key polygon123
admin@Switch(config-locsvr-da-radius)#
```

6.3.10. debug aaa coa

Команда фундаментального режима. Включение отладки получения пакетов RADIUS CoA (Change of Authorization).

Синтаксис команды:**debug aaa coa****no debug aaa coa**Команда с приставкой «**no**» отключает отладку.**Использование команды:**

Команда «**debug aaa coa**» используется для включения отладки получения пакетов RADIUS CoA (Change of Authorization).

Пример команды:

```
admin@Switch# debug aaa coa
admin@Switch#
```

6.3.11. debug aaa pod

Команда фундаментального режима. Включение отладки получения пакетов RADIUS PoD (Packet of Disconnect).

Синтаксис команды:**debug aaa pod****no debug aaa pod**Команда с приставкой «**no**» отключает отладку.**Использование команды:**

Команда «**debug aaa pod**» используется для включения отладки получения пакетов RADIUS PoD (Packet of Disconnect).

Пример команды:

```
admin@Switch# debug aaa pod
admin@Switch#
```

6.3.12. debug dot1x

Команда фундаментального режима. Включение отладки IEEE 802.1X.

Синтаксис команды:**debug dot1x {all | packets | events}****no debug dot1x {all | packets | events}**Команда с приставкой «**no**» отключает отладку IEEE 802.1X.**Параметры команды:**

all	вывод всех отладочных событий (включает / выключает все ключи отладки)
packets	вывод содержимого пакетов EAPoL в шестнадцатеричном формате (отдельно заголовки и данные)
events	вывод событий

Значение по умолчанию:

Отладка отключена.

Использование команды:

Команда «**debug dot1x**» используется для включения отладки IEEE 802.1X.

Пример команды:

```
admin@Switch# debug dot1x all
admin@Switch#
```

6.3.13. dot1x guest-vlan

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка номера гостевого VLAN на интерфейсе.

Синтаксис команды:

dot1x guest-vlan *vlan-id*

no dot1x guest-vlan

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Значение по умолчанию:

Гостевой VLAN отсутствует.

Использование команды:

Команда «**dot1x guest-vlan**» используется для установки номера гостевого VLAN на интерфейсе.

Guest VLAN (гостевой VLAN) предназначен для предоставления ограниченных функций для клиентов, которые не поддерживают аутентификацию IEEE 802.1X или нуждаются в выполнении каких-либо задач перед аутентификацией (например, загрузка ПО с сервера).

Если на интерфейсе уже был настроен гостевой VLAN, то устройство переводит интерфейс в неавторизованное состояние и начинает процесс аутентификации.

Ограничения гостевого VLAN:

- гостевой VLAN не может быть равен Voice VLAN;
- гостевой VLAN не поддерживается в режиме сессий «**multi-sessions**». Таким образом, попытка настройки Guest VLAN при режиме сессий «**multi-sessions**» или попытка установки режима сессий «**multi-sessions**» при настроенном Guest VLAN приведет к выводу сообщения об ошибке.

Если на интерфейсе включен гостевой VLAN, то устройство действует по следующему алгоритму:

1. При появлении соединения на интерфейсе (link up) устройство отправляет запрос EAPOL. Если клиент не отвечает на запрос (не отправляет пакет EAPOL), устройство переводит интерфейс в гостевой VLAN (Access VLAN заменяется на гостевой VLAN) и разрешает прием и передачу пакетов.

Пока на интерфейсе не получен ни один пакет EAPOL, интерфейс остается в гостевом VLAN.

2. Если на интерфейсе получен пакет EAPOL, то, по умолчанию, устройство исключает интерфейс из Guest VLAN, блокирует прием и передачу на нем и начинает процесс аутентификации. Устройство запоминает, что на интерфейсе есть клиент IEEE 802.1X и больше не добавляет интерфейс в гостевой VLAN. Устройство поддерживает возможность блокировки данной подфункции.
3. При пропадании соединения на интерфейсе устройство забывает информацию о наличии клиента IEEE 802.1X.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# dot1x guest-vlan 20
admin@Switch(config-if)#
```

6.3.14. dot1x guest-vlan supplicant

Команда глобальной настройки. Разрешение доступа к гостевому VLAN со стороны клиентов IEEE 802.1X.

Синтаксис команды:

dot1x guest-vlan supplicant

no dot1x guest-vlan supplicant

Команда с приставкой «**no**» запрещает доступа к гостевому VLAN со стороны клиентов IEEE 802.1X.

Значение по умолчанию:

Клиенты IEEE 802.1X не имеют доступа к гостевому VLAN.

Использование команды:

Команда «**dot1x guest-vlan supplicant**» используется для разрешения доступа к гостевому VLAN со стороны клиентов IEEE 802.1X.

Если этот параметр включен, то устройство не удаляет клиента IEEE 802.1X из гостевого VLAN во время аутентификации. Если от сервера аутентификации не получен атрибут назначения VLAN для клиента, то клиент IEEE 802.1X остается в гостевом VLAN и после успешной аутентификации. Если аутентификация завершена неуспешно и настроен неаутентифицированный VLAN, то клиент IEEE 802.1X попадает в неаутентифицированный VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# dot1x guest-vlan supplicant
admin@Switch(config)#
```

6.3.15. dot1x re-authenticate

Фундаментальная команда. Проведение повторной аутентификации на всех или конкретном интерфейсе.

Синтаксис команды:

dot1x re-authenticate [*interface-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Значение по умолчанию:

Не применимо.

Использование команды:

Команда «**dot1x re-authenticate**» используется для проведения повторной аутентификации на всех или конкретном интерфейсе. Если команда введена без аргументов, то она применяется для всех интерфейсов Ethernet.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# dot1x re-authenticate gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config)#
```

6.3.16. dot1x system-auth-control

Команда глобальной настройки. Глобальное включение аутентификации IEEE 802.1X.

Синтаксис команды:

dot1x system-auth-control

no dot1x system-auth-control

Команда с приставкой «**no**» глобально отключает аутентификацию IEEE 802.1X.

Значение по умолчанию:

Аутентификация IEEE 802.1X отключена.

Использование команды:

Команда «**dot1x system-auth-control**» используется для глобального включения аутентификации IEEE 802.1X.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# dot1x system-auth-control
admin@Switch(config)#
```

6.3.17. dot1x host-mode

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка режима сессий (аутентификации одного и множества хостов) на интерфейсе.

Синтаксис команды:**dot1x host-mode { single-host | multi-host | multi-sessions | multi-auth }****no dot1x host-mode**Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.**Параметры команды:****single-host** установка режима с одним хостом**multi-host** установка режима с множеством хостов**multi-sessions** установка режима с множеством сессий**multi-auth** установка режима двухдоменной аутентификации (VLAN данных и голосовой VLAN)**Значение по умолчанию:**

Режим с множеством хостов.

Использование команды:

Команда «**dot1x host-mode**» используется для установки режима сессий (аутентификации одного и множества хостов) на интерфейсе.

В режиме с одним хостом аутентификация производится только для одного хоста. После успешной аутентификации хоста только этот хост получает доступ в сеть.

В режиме с множеством хостов, при успешной аутентификации любого из хостов доступ в сеть разрешен всем хостам, подключенным к интерфейсу. При завершении сессии доступ в сеть запрещен всем хостам, подключенным к интерфейсу.

В режиме с множеством сессий каждый хост должен пройти аутентификацию для доступа в сеть.

Необходимо иметь в виду, что пакеты не зашифрованы и после успешной аутентификации, фильтрация пакетов проводится только по MAC-адресу источника.

В режиме двухдоменной аутентификации аутентификация производится для одного хоста в VLAN данных и еще одного хоста в голосовой VLAN.

Рекомендуется включить повторную аутентификацию при работе в режиме с множеством сессий для обнаружения сессий, не завершенных корректно.

Режим безопасности на интерфейсе может быть включен, только если интерфейс находится в режиме «**multi-host**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# dot1x host-mode multi-sessions
admin@Switch(config-if)#
```

6.3.18. dot1x max-req

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка максимального количества повторов при отправке фреймов Extensible Authentication Protocol (EAP) request/identity (в случае отсутствия ответов) клиенту перед перезапуском процесса аутентификации.

Синтаксис команды:

dot1x max-req *count*

no dot1x max-req

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

<i>count</i>	количество повторов при отправке фреймов EAP request/identity клиенту перед перезапуском процесса аутентификации в диапазоне от 1 до 10
--------------	---

Значение по умолчанию:

Количество повторов равно 2.

Использование команды:

Команда «**dot1x max-req**» используется для установки максимального количества повторов при отправке фреймов Extensible Authentication Protocol (EAP) request/identity (в случае отсутствия ответов) клиенту перед перезапуском процесса аутентификации.

Значение настройки рекомендуется изменять только в случае возникновения проблем из-за ненадежного подключения клиентов или проблем совместимости между клиентами и серверами аутентификации.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# dot1x max-req 6
admin@Switch(config-if)#
```

6.3.19. dot1x port-control

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка состояния аутентификации на интерфейсе.

Синтаксис команды:

dot1x port-control { **auto** | **force-authorized** | **force-unauthorized** }

no dot1x port-control

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

auto	включение аутентификации 802.1X на интерфейсе. Состояние аутентификации на интерфейсе определяется обменом по протоколу 802.1X между устройством и клиентом
force-authorized	отключение аутентификации 802.1X и безусловное разрешение доступа на интерфейсе (прием и передача трафика)
force-unauthorized	отключение аутентификации 802.1X и безусловный запрет доступа на интерфейсе. Интерфейс игнорирует все попытки аутентификации и запрещает любой прием и передачу трафика через него

Значение по умолчанию:

Отключение аутентификации 802.1X и безусловное разрешение доступа на интерфейсе (прием и передача трафика).

Использование команды:

Команда «**dot1x port-control**» используется для установки состояния аутентификации на интерфейсе.

Рекомендуется отключить протоколы Spanning-Tree на интерфейсах в режиме «**auto**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# dot1x port-control auto
admin@Switch(config-if)#
```

6.3.20. dot1x reauthentication

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Включение периодической (повторной) аутентификации клиентов.

Синтаксис команды:

dot1x reauthentication

no dot1x reauthentication

Команда с приставкой «**no**» отключает периодическую (повторную) аутентификацию клиентов.

Значение по умолчанию:

Периодическая (повторная) аутентификация клиентов отключена.

Использование команды:

Команда «**dot1x reauthentication**» используется для включения периодической (повторной) аутентификации клиентов.

Рекомендуется включить повторную аутентификацию при работе в режиме с

множеством сессий для обнаружения сессий, не завершенных корректно.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# dot1x reauthentication
admin@Switch(config-if)#
```

6.3.21. dot1x timeout quiet-period

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка интервала ожидания после неуспешной аутентификации.

Синтаксис команды:

dot1x timeout quiet-period *seconds*

no dot1x timeout quiet-period

Команда с приставкой «no» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds интервал ожидания после неуспешной аутентификации в диапазоне от 0 до 65535 секунд

Значение по умолчанию:

Интервал ожидания 60 секундам.

Использование команды:

Команда «**dot1x timeout quiet-period**» используется для установки интервала ожидания после неуспешной аутентификации.

В течение интервала ожидания устройство не принимает и не инициирует попытки аутентификации. Значение настройки рекомендуется изменять только в случае возникновения проблем из-за ненадежного подключения клиентов или проблем совместимости между клиентами и серверами аутентификации.

Интервал ожидания предназначен для уменьшения вероятности подбора пароля. Команда изменяет интервал ожидания только для аутентификации 802.1X.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# dot1x timeout quiet-period 10
admin@Switch(config-if)#
```

6.3.22. dot1x timeout reauth-period

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка интервала периодической (повторной) аутентификации клиентов.

Синтаксис команды:

dot1x timeout reauth-period *seconds*

no dot1x timeout reauth-period

Команда с приставкой «no» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds интервал периодической аутентификации клиентов в диапазоне от 300 до 4294967295 секунд

Значение по умолчанию:

Интервал периодической аутентификации клиентов равен 3600 секундам.

Использование команды:

Команда «**dot1x timeout reauth-period**» используется для установки интервала периодической (повторной) аутентификации клиентов.

Команда изменяет интервал периодической аутентификации клиентов только для аутентификации 802.1X.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# dot1x timeout reauth-period 5000
admin@Switch(config-if)#
```

6.3.23. dot1x timeout server-timeout

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка интервала ожидания ответа от сервера аутентификации.

Синтаксис команды:

dot1x timeout server-timeout *seconds*

no dot1x timeout server-timeout

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds интервал ожидания ответа от сервера аутентификации в диапазоне от 1 до 65535 секунд

Значение по умолчанию:

Интервал ожидания равен 30 секундам.

Использование команды:

Команда «**dot1x timeout server-timeout**» используется для установки интервала ожидания ответа от сервера аутентификации.

В качестве реального интервала ожидания используется наименьшее число из двух: «**dot1x timeout server-timeout**» и произведения «**radius-server retransmit**» на «**radius-server timeout**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# dot1x timeout server-timeout 5
admin@Switch(config-if)#
```

6.3.24. dot1x timeout supp-timeout

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка интервала ожидания ответа от клиента на запрос EAP (Extensible Authentication Protocol) перед повторной отправкой запроса.

Синтаксис команды:

dot1x timeout supp-timeout *seconds*

no dot1x timeout supp-timeout

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds интервал ожидания ответа на запрос EAP от клиента перед повторной отправкой запроса в диапазоне от 1 до 65535 секунд

Значение по умолчанию:

Интервал ожидания равен 30 секундам.

Использование команды:

Команда «**dot1x timeout supp-timeout**» используется для установки интервала ожидания ответа от клиента на запрос EAP (Extensible Authentication Protocol) перед повторной отправкой запроса.

Значение настройки рекомендуется изменять только в случае возникновения проблем из-за ненадежного подключения клиентов или проблем совместимости между клиентами и серверами аутентификации.

Команда изменяет интервал ожидания только для аутентификации 802.1X.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# dot1x timeout supp-timeout 60
admin@Switch(config-if)#
```

6.3.25. dot1x timeout tx-period

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка интервала ожидания ответа от клиента на запрос EAP (Extensible Authentication Protocol) request/identity перед повторной отправкой запроса.

Синтаксис команды:

dot1x timeout tx-period *seconds*

no dot1x timeout tx-period

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds интервал ожидания ответа на запрос EAP request/identity от клиента перед повторной отправкой запроса в диапазоне от 1 до 65535 секунд

Значение по умолчанию:

Интервал ожидания равен 30 секундам.

Использование команды:

Команда «**dot1x timeout tx-period**» используется для установки интервала ожидания ответа от клиента на запрос EAP (Extensible Authentication Protocol) request/identity перед повторной отправкой запроса.

Значение настройки рекомендуется изменять только в случае возникновения проблем из-за ненадежного подключения клиентов или проблем совместимости между клиентами и серверами аутентификации.

Команда изменяет интервал ожидания только для аутентификации 802.1X.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# dot1x timeout tx-period 60
admin@Switch(config-if)#
```

6.3.26. port

Команда настройки сервера динамической маршрутизации. Установка номера порта UDP, на котором устройство принимает запросы от клиентов RADIUS.

Синтаксис команды:

port *port-number*

no port

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

port-number номер порта UDP в диапазоне от 1 до 65535, на котором устройство принимает запросы от клиентов RADIUS. По умолчанию равен 3799

Значение по умолчанию:

Устройство принимает запросы от клиентов RADIUS на порту 3799.

Использование команды:

Команда «**port**» используется для установки типа авторизации клиентов RADIUS.

Стандартный режим RADIUS предполагает инициацию действий со стороны сетевого устройства, которое генерирует запрос к серверам авторизации. Серверы авторизации, в свою очередь, возвращают ответ на запрос. Устройство поддерживает динамический режим авторизации, описанный в RFC 5176. В динамическом режиме авторизации серверы аутентификации, авторизации и аккаунтинга могут инициировать смену параметров сессии на сетевом устройстве.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# aaa server radius dynamic-author
admin@Switch(config-locsvr-da-radius)# port 5000
admin@Switch(config-locsvr-da-radius)#
```

6.3.27. show aaa server radius

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек сервера динамической маршрутизации RADIUS.

Синтаксис команды:

show aaa server radius

Использование команды:

Команда «**show aaa server radius**» используется для вывода настроек сервера динамической маршрутизации RADIUS.

Пример команды:

```
admin@Switch# show aaa server radius
Bounce-port command is not ignored
Disable-port command is not ignored
Listening port is 5000
Authentication type is all

Clients:

N   IP/Hostname
-   -
1   10.0.0.1
2   10.0.0.2
```

6.3.28. show authentication sessions

Команда, доступная из любого режима. Вывод состояния сессий аутентификации на интерфейсах устройства.

Синтаксис команды:

show authentication sessions [**interface** *interface-id* | **mac** *mac-address* | **method** *method-name* **interface** *interface-id* | **session-id** *session-id*]

Параметры команды:

<i>interface-id</i>	идентификатор интерфейса
<i>mac-address</i>	MAC-адрес клиента. MAC-адрес необходимо указать в виде 6 пар шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточиями
<i>method-name</i>	имя метода аутентификации: dot1x – аутентификация по стандарту IEEE 802.1X, mab – аутентификация по MAC-адресу
<i>session-id</i>	идентификатор сессии в виде 96-битного шестнадцатеричного числа

Использование команды:

Команда «**show authentication sessions**» используется для вывода состояния сессий аутентификации на интерфейсах устройства. Если команда введена без аргументов, то выводится сводная информация о состоянии всех сессий.

Примеры команды:

```
admin@Switch# show authentication sessions
```

Interface	MAC Address	Method	Status	Session ID
-----	-----	-----	-----	-----
gi0/1	00:1B:28:00:00:01	dot1x	Auth Success	COA80164000000010000A271
gi0/2	00:1B:28:00:00:02	dot1x	Running	COA80164000000040000A9F4
gi0/3	00:1B:28:00:00:03	mab	Auth Fail	COA80164000000030000A799
gi0/4	00:1B:28:00:00:04	mab	Auth Success	COA80164000000020000A414

```
admin@Switch# show authentication sessions gigabitethernet 0/1
```

```
Interface: gigabitethernet 0/1
  Oper Status: Authorized
  Oper Host Mode: single-host

Session ID: COA80164000000010000A271
  MAC Address: 00:1B:28:00:00:01
  IPv4 Address: 192.168.1.100
  User-Name: testuser
  Status: Auth Success
  VLAN: 50
  Domain: Data

Auth method status:
  Method   State
  -----
  dot1x    Auth Success
  mab      Not run
```

Методы аутентификации в списке «Auth method status» расположены в порядке, заданном командой «**authentication order**».

Таблица 6 – Описание полей примера команды «**show authentication sessions**»

Название	Описание
Oper Status	Текущее состояние авторизации на интерфейсе: – Authorized – интерфейс авторизован. Прием и передача пакетов включены – Unauthorized – интерфейс не авторизован. Прием и передача пакетов отключены
Oper Host Mode	Режим сессий (см. команду « dot1x host-mode »): – single-host – режим с одним хостом – multi-host – режим с множеством хостов – multi-sessions – режим с множеством сессий
Session ID	Идентификатор сессии, который состоит из следующих составляющих: – наименьший по значению IP-адрес устройства – монотонно увеличивающееся 32-битное число – время начала сессии (32-битная временная метка, равная sysUpTime)
MAC Address	MAC-адрес клиента
IPv4 Address	IPv4-адрес клиента. Определяется из базы данных DHCP Snooping
Status	Текущее состояние аутентификации сессии: – Auth Success – аутентификация пройдена – Auth Fail – аутентификация не пройдена – Running – аутентификация в процессе выполнения – Idle – аутентификация в процессе подготовки выполнения (промежуточное состояние)
VLAN	Идентификатор VLAN, назначенный на интерфейс по атрибутам RADIUS (может быть “N/A”, если сервер RADIUS не предоставил соответствующих атрибутов)
Domain	Домен, к которому отнесен хост: Data или Voice
State	Текущее состояние метода аутентификации: – Auth Success – метод успешно завершил аутентификацию – Auth Fail – метод завершил аутентификацию не успешно – Fail over – метод завершил аутентификацию не успешно. Процесс аутентификации передан следующему методу. Данное значение может быть, только если для интерфейса включено более одного метода аутентификации – Running – аутентификация в процессе выполнения – Not run – метод не использовался для аутентификации (предыдущий метод успешно завершил аутентификацию)

6.3.29. show dot1x

Фундаментальная команда. Вывод настроек и состояния 802.1X всех или конкретного интерфейса.

Синтаксис команды:

show dot1x [*interface* **interface-id** | **detailed**]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

detailed вывод информации для всех портов, включая отключенные

Использование команды:

Команда «**show dot1x**» используется для вывода настроек и состояния 802.1X всех или конкретного интерфейса. Если команда введена без аргументов, то она применяется для всех интерфейсов.

Пример команды «show dot1x detailed»:

```
admin@Switch# show dot1x detailed
802.1x is enabled
```

Port	Admin mode	Oper control	Reauth control	Reauth period	Username
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gi0/1	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Gi0/2	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Gi0/3	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Gi0/4	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/1	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/2	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/3	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/4	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/5	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/6	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/7	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/8	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/9	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/10	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/11	Auto/Single host	Authorized	Disable	3600	00:18:13:A0:9C:5E
Te0/12	Auto/Mult hosts	Unauthorized	Disable	3600	N/A
Te0/13	Auto/Mult ssns	Unauthorized	Enable	3600	0
Te0/14	Force-unauthorized	Unauthorized	Disable	3600	N/A
Te0/15	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/16	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/17	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/18	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/19	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/20	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/21	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/22	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/23	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A
Te0/24	Force-authorized	Authorized	Disable	3600	N/A

Пример команды «show dot1x interface fastethernet 0/1»:

```

admin@Switch# show dot1x interface fastethernet 0/1
802.1x is enabled
Port      Admin mode      Oper control    Reauth control  Reauth period  Username
-----  -
Fa0/1     Auto/Single host Authorized       Disable         3600            00:26:18:A0:9C:5B

Quiet period:                60 Seconds
Tx period:                   30 Seconds
Max req:                      2
Supplicant timeout:          30 Seconds
Server timeout:              30 Seconds
Auth Method list:            radius
Session time:                00:02:54
MAC Address:                 00:26:18:A0:9C:5B
Termination Cause:           Session is not terminated yet
Authenticator State Machine State: authenticated

```

Пример команды «show dot1x interface fastethernet 0/1»:

```

admin@Switch# show dot1x interface fastethernet 0/1
802.1x is enabled
Port      Admin mode      Oper control    Reauth control  Reauth period  Username
-----  -
Te0/1     Auto/Mult host  Unauthorized     Disable         3600            N/A

Quiet period:                60 Seconds
Tx period:                   30 Seconds
Max req:                      2
Supplicant timeout:          30 Seconds
Server timeout:              30 Seconds
Auth Method list:            radius
Session time:                00:00:00
MAC Address:                 N/A
Termination Cause:           No session
Authenticator State Machine State: unauthenticated

```

Таблица 7 – Описание полей примера

Поле	Описание
Port	Номер порта
Admin mode	Режим аутентификации на интерфейсе из списка: Forceauth, Forceunauth, Auto
Oper mode	Текущее состояние аутентификации на интерфейсе из списка: Authorized, Unautho-rized, Down
Reauth Control	Режим повторной аутентификации
Reauth Period	Интервал повторной аутентификации

Продолжение таблицы 7

Поле	Описание
Username	Имя пользователя, аутентифицированного на интерфейсе, если интерфейс находится в автоматическом режиме аутентификации. Если интерфейс аутентифицирован, то отображается имя текущего пользователя. Если интерфейс не аутентифицирован, то отображается имя последнего пользователя, аутентифицировавшегося на интерфейсе
Quiet period	Интервал ожидания после неуспешной аутентификации (например, клиент предоставил некорректный пароль)
Tx period	Интервал ожидания ответа на запрос EAP request/identity от клиента перед повторной отправкой запроса
Max req	Количество повторов при отправке фреймов EAP request/identity клиенту перед перезапуском процесса аутентификации
Supplicant timeout	Интервал ожидания ответа на запрос EAP от клиента перед повторной отправкой запроса
Server timeout	Интервал ожидания ответа от сервера аутентификации
Session Time	Время, прошедшее с начала сессии
MAC address	MAC-адрес клиента, аутентифицировавшегося на интерфейсе
Authentication Method	Метод аутентификации, использованный для установления сессии
Termination Cause	Причина завершения сессии

6.3.30. show dot1x statistics

Фундаментальная команда. Вывод статистики 802.1X на всех или конкретном интерфейсе.

Синтаксис команды:

show dot1x statistics [*interface interface-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Использование команды:

Команда «**show dot1x statistics**» используется для вывода статистики 802.1X на всех или конкретном интерфейсе. Если команда введена без аргументов, то она применяется для всех интерфейсов.

Пример команды:

```
admin@Switch# show dot1x statistics interface fastethernet 0/1
fastethernet0/1 802.1x Statistics:
EapolFramesRx: 5
EapolFramesTx: 4
EapolStartFramesRx: 2
EapolLogoffFramesRx: 0
EapolRespIdFramesRx: 2
EapolRespFramesRx: 1
EapolReqIdFramesTx: 2
EapolReqFramesTx: 2
InvalidEapolFramesRx: 0
EapLengthErrorFramesRx: 0
LastEapolFrameVersion: 2
LastEapolFrameSource: 00:26:18:A0:9C:5B
```

Таблица 8 – Описание полей примера

Поле	Описание
EapolFramesRx	Количество фреймов EAPOL, полученных на интерфейсе
EapolFramesTx	Количество фреймов EAPOL, отправленных с интерфейса
EapolStartFramesRx	Количество пакетов EAPOL-Start, полученных на интерфейсе
EapolLogoffFramesRx	Количество пакетов EAPOL-Logoff, полученных на интерфейсе
EapolRespIdFramesRx	Количество пакетов EAP Resp/Id, полученных на интерфейсе
EapolRespFramesRx	Количество пакетов EAP (кроме Resp/Id), полученных на интерфейсе
EapolReqIdFramesTx	Количество пакетов EAP Req/Id, отправленных с интерфейса
EapolReqFramesTx	Количество пакетов EAP (кроме Req/Id), отправленных с интерфейса
InvalidEapolFramesRx	Количество некорректных фреймов EAPOL, полученных на интерфейсе
EapLengthErrorFramesRx	Количество фреймов EAPOL с некорректной длиной тела пакета (Packet Body Length), полученных на интерфейсе
LastEapolFrameVersion	Версия EAPOL последнего фрейма EAPOL, полученного на интерфейсе
LastEapolFrameSource	MAC-адрес источника последнего фрейма EAPOL, полученного на интерфейсе

6.3.31. show dot1x users

Фундаментальная команда. Вывод списка пользователей 802.1X, аутентифицированных на интерфейсах.

Синтаксис команды:**show dot1x users** [*username username*]**Параметры команды:**

username имя пользователя в виде текстовой строки длиной от 1 до 160 символов

Использование команды:

Команда «**show dot1x users**» используется для вывода списка пользователей 802.1X, аутентифицированных на интерфейсах. Если команда введена без аргументов, то она применяется для всех пользователей.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# show dot1x users
```

Port	Username	Session Time	Auth Method	MAC Address	Vlan
----	-----	-----	-----	-----	---
Te0/1	00:26:18:A0:9C:5B	00:14:14	radius	00:26:18:A0:9C:5B	1

6.4. 802.1X: поддержка загружаемых ACL (DACL)

6.4.1. Общие положения

Устройство поддерживает установку загружаемых ACL на интерфейсе для каждого отдельного пользователя IEEE 802.1X (MAV). Для работы этой функции необходимо выполнение следующих условий:

1. На интерфейсе включена аутентификация IEEE 802.1X.
2. Устройство имеет корректную конфигурацию RADIUS и IP-связность до сервера.
3. На устройстве включена авторизация с аргументом network.
4. Сервер RADIUS имеет корректные настройки загружаемых ACL.

Ограничения загружаемых ACL:

1. Функция поддерживается в режимах **single-host** и **multi-session** (в этом режиме DACL применяется только на Access VLAN).
2. Длина загружаемого ACL не может быть больше 4096 символов.
3. Загружаемый ACL замещает существующий статический ACL на интерфейсе. Если на интерфейсе назначен загружаемый ACL и администратор назначает статический ACL, то настройка будет применена только после удаления загружаемого ACL с интерфейса. Также будет выведено предупреждающее сообщение “%Static ACL will be temporarily disabled until DACL is being removed, i.e. due to IEEE 802.1X session close”.

Загружаемые ACL позволяют назначить различные уровни доступа к сети в зависимости от учетной записи пользователя IEEE 802.1X. При аутентификации пользователя IEEE 802.1X, подключенного к интерфейсу устройства, сервер RADIUS отправляет атрибуты ACL, связанные с учетной записью пользователя, на устройство. В свою очередь, устройство применяет полученные атрибуты на интерфейс. После завершения сессии аутентификации устройство автоматически удаляет ACL с интерфейса (включая потерю соединения на интерфейсе).

Устройство поддерживает получение загружаемых ACL и атрибута Cisco-IP-Downloadable-ACL(185) (Cisco AV Pair). Один атрибут содержит в себе одну строку ACL, то есть количество атрибутов Cisco-IP-Downloadable-ACL(185) равно количеству строк в ACL.

Если одна или несколько строк загружаемого ACL некорректны, то устройство игнорирует ACL целиком.

Устройство автоматически заменяет IP-адрес источника в ACL на IP-адрес хоста, прошедшего аутентификацию. Если хост впоследствии меняет IP-адрес, то

устройство изменяет DACL в соответствии с новым IP-адресом хоста. Во избежание некорректного поведения каждый хост должен иметь только один IP-адрес, в противном случае устройство будет использовать IP-адрес хоста, обнаруженный первым.

6.4.2. clear ip device tracking

Команда фундаментального режима. Очистка таблиц обнаруженных хостов.

Синтаксис команды:

clear ip device tracking [*interface interface-id*]

Описание синтаксиса:

interface interface-id (опционально) идентификатор интерфейса (Ethernet, Port-channel)

Использование команды:

Используйте команду «**clear ip device tracking**» для очистки таблиц обнаруженных хостов. Если команда введена без аргументов, то происходит очистка таблиц на всех интерфейсах (Ethernet, Port-channel).

Пример команды:

```
admin@Switch# clear ip device tracking interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch#
```

6.4.3. ip device tracking probe

Команда глобальной настройки. Установка параметров обнаружения устройств с помощью ARP-проб.

Синтаксис команды:

ip device tracking probe {*count number* | **delay seconds** | **interval seconds**}

no ip device tracking probe {*count number* | **delay seconds** | **interval seconds**}

Команда с приставкой «**no**» используется для установки значения по умолчанию.

Параметры команды:

count number	количество отправляемых ARP-проб при отсутствии ответа на которые, устройство удаляет хост из таблицы. Диапазон значений от 1 до 255
delay seconds	задержка отправки первой ARP-пробы в диапазоне от 1 до 120 секунд
interval seconds	интервал отправки ARP-проб в диапазоне от 30 до 1814400 секунд

Значение по умолчанию:

Устройство отправляет до 3 ARP-проб с интервалом в 30 секунд. Задержка отправки отсутствует.

Указания по применению:

Используйте команду **ip device tracking probe** для установки параметров обнаружения устройств с помощью ARP-проб.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip device tracking probe interval 40
admin@Switch(config)#
```

6.4.4. ip device tracking maximum

Команда настройки интерфейса. Установка максимального количества хостов, обнаруживаемых на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip device tracking maximum *number*

no ip device tracking maximum

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

number максимальное количество устройств, обнаруживаемых на интерфейсе, в диапазоне от 0 (функция отключена) до 65535

Значение по умолчанию:

Максимальное количество равно 0 (функция отключена).

Использование команды:

Используйте команду «**ip device tracking maximum**» для установки максимального количества хостов, обнаруживаемых на интерфейсе.

Примеры команды:

Следующий пример показывает, как установить максимальное количества хостов, обнаруживаемых на интерфейсе gigabitethernet 0/1, равным 5:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# ip device tracking maximum 5
admin@Switch(config-if)#
```

6.4.5. show ip device tracking

Команда, доступная из любого режима. Вывод таблиц хостов, обнаруженных на интерфейсах.

Синтаксис команды:

show ip device tracking {all count | interface *interface-id*}

Параметры команды:

all count вывод настроек и сводной информации о хостах, обнаруженных на интерфейсах

interface *interface-id* идентификатор интерфейса (Ethernet, Port-channel)

Указания по применению:

Используйте команду «**show ip device tracking**» для вывода таблиц хостов, обнаруженных на интерфейсах.

Примеры команды:

Следующий пример показывает, как вывести настройки обнаружения и сводную информацию о хостах, обнаруженных на интерфейсах:

```
admin@Switch# show ip device tracking all count
Probe Count:      3
Probe Interval:   30

Interface          Count
-----
gi0/1              4
gi0/2              0
gi0/3              1
gi0/4              2
```

Следующий пример показывает, как вывести информацию о хостах, обнаруженных на интерфейсе gigabitethernet 0/1:

```
admin@Switch# show ip device tracking interface gigabitethernet 0/1

Entry 1:
  IP: 10.0.0.11
  MAC: 00:1B:28:BE:EF:01

Entry 2:
  IP: 10.0.0.12
  MAC: 00:1B:28:BE:EF:02
```

7. Функции VLAN

7.1. Настройка VLAN

7.1.1. Общие положения

Коммутатор обеспечивает широкие возможности по настройке параметров VLAN (Virtual Local Area Network). Коммутатор поддерживает настройку всего диапазона VLAN (1–4094).

Переход в режим настройки интерфейса VLAN осуществляется с помощью команды **«interface vlan»**.

Добавление VLAN в таблицу VLAN и переход в режим настройки VLAN осуществляется с помощью команды глобальной настройки **«vlan»**.

В коммутаторе реализовано три режима работы VLAN для интерфейсов Ethernet: **«access»**, **«trunk»** и **«customer»**. Установка режима интерфейса осуществляется с помощью команды **«switchport mode»**. Отличия режимов VLAN:

1. В режиме **«access»** интерфейс Ethernet принимает и передает пакеты без тега. На интерфейс коммутируются только пакеты с номером тега access-VLAN интерфейса Ethernet.
2. В режиме **«trunk»** интерфейс принимает и передает пакеты с тегом VLAN. Все входящие пакеты без тега маркируются тегом native-VLAN интерфейса Ethernet. Из исходящих пакетов производится удаление тега, если пакет содержит тег VLAN, равный тегу native-VLAN интерфейса Ethernet.
3. В режиме **«customer»** интерфейс Ethernet всегда добавляет тег в отправляемые пакеты и удаляет тег из принимаемых пакетов. На интерфейс коммутируются только пакеты с номером тега customer-VLAN интерфейса Ethernet. Тип протокола в добавляемом теге – 0x8100.

Установка uplink-порта для интерфейса осуществляется с помощью команды **«switchport protected»**.

Коммутатор позволяет настроить режим **«защищенного»** (protected) интерфейса. Трафик от одного **«защищенного»** интерфейса не может попасть в другой **«защищенный»** интерфейс. Включение режима защищенного интерфейса осуществляется с помощью команды **«switchport protected-port»**.

В целях упрощения настройки VLAN в сложных сетях рекомендуется включить протокол GVRP на коммутаторе. Протокол GVRP работает только на портах в режиме **«trunk»**.

Отключение передачи трафика в указанном VLAN осуществляется с помощью команды **«shutdown vlan»**.

Вывод информации о VLAN, настроенных на коммутаторе, осуществляется с помощью команды **«show vlan»**.

7.1.2. interface vlan

Команда глобальной настройки. Переход в режим настройки интерфейса VLAN.

Синтаксис команды:

interface vlan *vlan-id*

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Использование команды:

Команда «**interface vlan**» используется для перехода в режим настройки интерфейса VLAN.

Интерфейс VLAN предоставляет возможность управления устройством, а также отвечает за работу функций L3.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

7.1.3. switchport access

Команда настройки интерфейса. Установка номера access-VLAN для интерфейса в режиме «access».

Синтаксис команды:

switchport access vlan *vlan-id*

no switchport access vlan

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение 1.

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# switchport access vlan 2
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

7.1.4. switchport customer

Команда настройки интерфейса. Установка номера VLAN для туннелирования интерфейса в режиме «customer».

Синтаксис команды:

switchport customer vlan *vlan-id*

no switchport customer vlan

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение 1.

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# switchport customer vlan 2
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

7.1.5. switchport mode

Команда настройки интерфейса. Установка режима интерфейса.

Синтаксис команды:

switchport mode {access | customer | trunk}

no switchport mode

Команда с приставкой «**no**» устанавливает режим «access».

Параметры команды:

access режим «access». Интерфейс принимает и передает пакеты без тега 802.1Q

customer режим «customer». Интерфейс предназначен для туннелирования трафика пользователя. Трафик с тегами 802.1Q, принятый на порты «customer», передается через порты «trunk» с двойным тегом 802.1Q

trunk режим «trunk». Интерфейс принимает и передает пакеты с тегом и без тега 802.1Q. Пакеты без тега классифицируются как принадлежащие native-VLAN интерфейса

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# switchport mode trunk
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

7.1.6. switchport protected

Команда настройки интерфейса. Установка uplink-порта для интерфейса. Интерфейс может передавать трафик только на указанный uplink-порт. Настройка не зависит от режима «switchport protected-port».

Синтаксис команды:

switchport protected interface-id

no switchport protected

Команда с приставкой «**no**» удаляет uplink-порт для интерфейса.

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса вида «gigabitethernet 0/1»

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# switchport protected gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

7.1.7. switchport protected-port

Команда настройки интерфейса. Включение режима защищенного порта. Защищенные порты не могут передавать трафик между собой, даже если находятся в одном VLAN.

Синтаксис команды:

switchport protected-port

no switchport protected-port

Команда с приставкой «**no**» отключает режим защищенного порта.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# switchport protected-port
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

7.1.8. switchport community

Команда настройки интерфейса. Добавление защищенного порта к сообществу.

Синтаксис команды:

switchport community community

no switchport community

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

community номер сообщества в диапазоне от 1 до 30

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# switchport community 1
```

7.1.9. switchport trunk native

Команда настройки интерфейса. Установка номера native-VLAN для интерфейса в режиме «trunk». Фреймы Ethernet без тега классифицируются как принадлежащие native-VLAN.

Синтаксис команды:

switchport trunk native vlan *vlan-id*

no switchport trunk native vlan

Команда с приставкой «no» устанавливает значение 1.

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 2
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

7.1.10. switchport trunk allowed

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Настройка списка VLAN, которые интерфейс будет передавать и принимать в режиме «Trunk».

Синтаксис команды:

switchport trunk allowed vlan {add | remove} {*vlan-list* | all}

Параметры команды:

add добавление VLAN к существующему списку

remove удаление VLAN из существующего списка

vlan-list список VLAN (через запятую), которые необходимо добавить или удалить. Для задания диапазонов можно использовать знак «-» (минус), например: «1-5,10,12-14»

all добавление или удаление всех существующих VLAN на коммутаторе, кроме Native VLAN для порта

Значение по умолчанию:

По умолчанию порты в режиме «Trunk» передают и принимают только Native VLAN.

Использование команды:

Команда «switchport trunk allowed vlan» используется для настройки списка VLAN, которые интерфейс будет передавать и принимать в режиме «Trunk».

Native VLAN на интерфейсе не может быть удален с помощью команды «switchport trunk allowed vlan».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 10-20
admin@Switch(config-if)#
```

7.1.11. vlan

Команда глобальной настройки. Добавление VLAN в таблицу VLAN и переход в режим настройки VLAN.

Синтаксис команды:

vlan { *vlan-id* | *vlan-list* }

no vlan

Команда с приставкой «**no**» удаляет VLAN.

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

vlan-list список VLAN, через запятую, которые необходимо добавить или удалить. Для указания диапазонов можно использовать знак “-” (минус), например: “1-5,10,12-14”

Значение по умолчанию:

Создан VLAN 1, членами которого являются все интерфейсы.

Использование команды:

Команда «**vlan**» используется для добавления VLAN в таблицу VLAN и перехода в режим настройки VLAN.

При добавлении VLAN автоматически получает имя вида “VLANxxxx”, где “xxxx” – идентификатор VLAN с ведущими нулями, например “VLAN0050”.

Если в качестве аргумента команды задан список VLAN, то команды режима настройки VLAN применяются к списку VLAN. Команда режима настройки VLAN «**name**» при этом становится недоступна (команда «**no name**» доступна).

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# vlan 10-20
admin@Switch(config-vlan)#
```

7.1.12. name

Команда настройки VLAN. Установка имени VLAN.

Синтаксис команды:

name *name*

no name

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

name уникальное имя VLAN в виде текстовой строки. Рекомендуемая длина: до 32 символов

Значение по умолчанию:

Имя вида “VLANxxxx”, где “xxxx” – идентификатор VLAN с ведущими нулями, например “VLAN0050”.

Использование команды:

Команда «**name**» используется для установки имени VLAN.

Если в качестве аргумента команды «**vlan**» задан список VLAN, то команда режима настройки VLAN «**name**» становится недоступна (команда «**no name**» доступна).

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# vlan 2
admin@Switch(config-vlan)# name DataVLAN
admin@Switch(config-vlan)#
```

7.1.13. state

Команда настройки VLAN. Установка режима приема и передачи трафика на VLAN.

Синтаксис команды:

state {suspend | active}

no state

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

suspend отключение передачи и приема трафика на VLAN

active включение передачи и приема трафика на VLAN

Значение по умолчанию:

Передача и прием трафика включены.

Использование команды:

Команда «**state**» используется для установки режима приема и передачи трафика на VLAN.

Отключение и включение приема и передачи трафика на VLAN можно настроить также с помощью команды глобальной настройки «**shutdown vlan**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# vlan 2
admin@Switch(config-vlan)# state suspend
admin@Switch(config-vlan)#
```

7.1.14. vlan dot1q tag native

Команда глобальной настройки. Включение режима тегирования пакетов native-VLAN для интерфейсов в режиме «trunk».

Синтаксис команды:

vlan dot1q tag native

no vlan dot1q tag native

Команда с приставкой «**no**» отключает режим тегирования пакетов native-VLAN для интерфейсов в режиме «trunk».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# vlan dot1q tag native
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

7.1.15. shutdown vlan

Команда глобальной настройки. Отключение передачи трафика в указанном VLAN. Указанный VLAN должен быть предварительно настроен на коммутаторе.

Синтаксис команды:

shutdown vlan *vlan-id*

no shutdown vlan *vlan-id*

Команда с приставкой «**no**» включает передачу трафика в указанном VLAN.

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# shutdown vlan 2
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

7.1.16. show interfaces protected

Команда доступна из любого режима. Вывод списка всех портов и отображение изолированных портов. Для изолированных портов отображается uplink-порт.

Синтаксис команды:

show interfaces protected [*interface-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса Ethernet

Пример команды:

```
admin@Switch# show interfaces protected gigabitethernet 0/1
Interface State      Uplink port
-----
gi0/1      Protected  gi0/2
admin@Switch#
```

7.1.17. show interfaces protected-ports

Команда фундаментального режима. Вывод параметров защищенных портов.

Синтаксис команды:

show interfaces protected-ports [*interface-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса

Пример команды:

```
admin@Switch# show interfaces protected-ports
Interface State      Community
-----
gi0/1      Protected  1
gi0/2      Protected  Isolated
gi0/3      Unprotected 20
gi0/4      Unprotected Isolated
```

7.1.18. show interfaces switchport

Команда доступна из любого режима. Отображение информации о настроенных режимах на всех портах коммутатора.

Синтаксис команды:

show interfaces switchport

Пример команды:

```
admin@Switch# show interfaces switchport

Name: fa0/1
Status: not connected
Operational Mode: access
Access Mode VLAN: 1
Voice VLAN: none
Trunking Native Mode VLAN : 1
Trunking VLANs enabled: 1
Customer Mode VLAN: 1
VLAN Mappings: none
Private VLAN Lite State: disable
Private VLAN Lite Community: isolated
[output truncated]
```

7.1.19. show interfaces trunk vlan

Команда доступна из любого режима. Отображает порты, настроенные как trunk, пропускающие пакеты определенного VLAN.

Синтаксис команды:

show interfaces trunk vlan *vlan-id*

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Пример команды:

```
admin@Switch# show interfaces trunk vlan 1

VLANs allowed on trunk
fa0/1 1-15

VLANs allowed and active in management domain
fa0/1 1

VLANs in spannig tree forwarding state
admin@Switch#
```

7.1.20. show interfaces vlan

Команда доступна из любого режима. Вывод информации о настройках интерфейсов VLAN.

Синтаксис команды:

show interfaces vlan *vlan-id*

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Пример команды:

```
admin@Switch# show interfaces vlan

VLAN    IP address    Netmask        Type
-----
1       10.0.0.1      255.255.255.0  Static
2       192.168.20.1 255.255.255.0  DHCP
```

7.1.21. show vlan

Команда фундаментального режима. Вывод информации о VLAN, настроенных на коммутаторе.

Синтаксис команды:

show vlan [**brief** | **dot1q tag native** | **id** *vlan-id* | **name** *vlan-name*]

Параметры команды:

brief	вывод краткой информации обо всех VLAN (номера, имени, состояния и списка интерфейсов, являющихся членами VLAN)
dot1q tag native	вывод настройки режима тегирования для VLAN доступа интерфейсов в режиме «trunk»
id <i>vlan-id</i>	вывод информации для определенного VLAN по его номеру
name <i>vlan-name</i>	вывод информации для определенного VLAN по его имени

Пример команды:

```
admin@Switch# show vlan
VLAN    Name      Type    State  Ports
----    -
1                static active
                        fastethernet0/1
                        fastethernet0/2
                        fastethernet0/3
                        fastethernet0/4
                        fastethernet0/5
                        fastethernet0/6
                        fastethernet0/7
                        fastethernet0/8
                        fastethernet0/9
                        fastethernet0/10
                        fastethernet0/11
                        fastethernet0/12
                        fastethernet0/13
                        fastethernet0/14
                        fastethernet0/15
                        fastethernet0/16
                        gigabitethernet0/1
                        gigabitethernet0/2
                        gigabitethernet0/3

<output truncated>
admin@Switch#
```


7.2. Настройка Voice VLAN

7.2.1. Общие положения

Voice VLAN – это VLAN, предназначенный для передачи голосового трафика (VoIP). Как правило, Voice VLAN применяется на портах доступа (“access”), к которым подключен IP-телефон и рабочая станция (ПК). Схема подключения имеет вид, приведенный на рисунке 4.

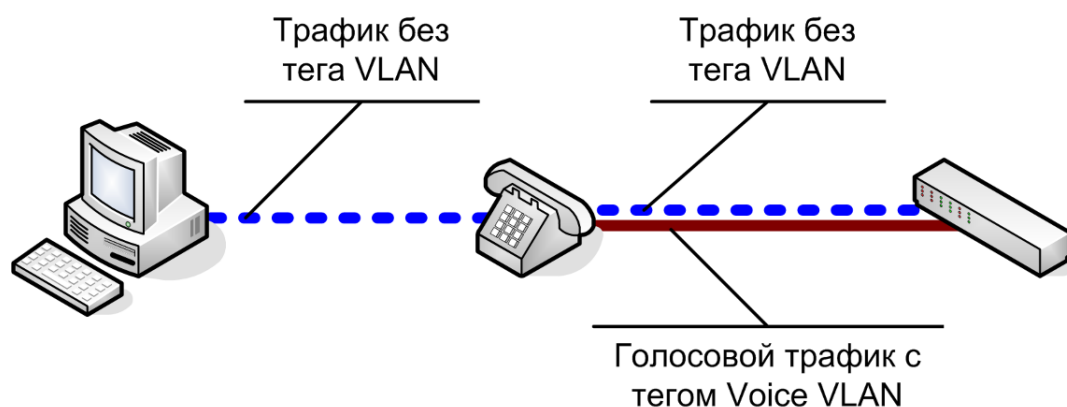


Рис. 4 – Схема подключения IP-телефона и рабочей станции

Между рабочей станцией и IP-телефоном передается трафик без тегов VLAN. IP-телефон добавляет свой трафик с тегом Voice VLAN, который получает устройство. В обратном направлении телефон изымает трафик с тегом Voice VLAN.

Механизм Voice VLAN предназначен для упрощения настройки передачи голосового трафика при подключении IP-телефона и рабочей станции к одному порту устройства.

Для корректной работы Voice VLAN на порту устройства необходимо выполнение следующих условий:

- на устройстве должен быть включен QoS;
- Voice VLAN должен быть создан на устройстве;
- порт устройства должен быть в режиме “access”;
- на порту устройства должен быть включен LLDP и LLDP-MED;
- IP-телефон должен поддерживать протоколы LLDP и LLDP-MED.

Настройка Voice VLAN для каждого порта устройства является независимой, то есть, при необходимости, на каждом порту можно настроить свой номер Voice VLAN. Включение и отключение Voice VLAN на порту производится командой настройки интерфейса «**switchport voice vlan**».

Функция Voice VLAN работает только на портах в режиме “access”. Номер Voice VLAN не может быть равен номеру Access VLAN на порту.

Если в момент включения Voice VLAN порт не находится в режиме “access”, устройство временно отключает функцию Voice VLAN (см. “Oper status” в выводе команды «**show interfaces voice-vlan**»).

Аналогично, если функция Voice VLAN была включена на порту и порт перешел из режима “access” в другой режим, функция Voice VLAN также временно отключается.

При включении Voice VLAN на порту коммутатор автоматически производит следующие настройки:

1. Добавляет две сетевые политики LLDP-MED для этого порта со следующими параметрами:
 - Application: voice и voice-signaling;
 - VLAN ID: равен номеру Voice VLAN, настроенному на порту;
 - Layer 2 priority: 5;
 - DSCP: 46;
2. Добавляет порт в Voice VLAN;
3. Устанавливает режим QoS “trust cos” на порту (аналогично команде настройки интерфейса «**mls qos trust cos**»).

При отключении Voice VLAN на порту устройство автоматически производит следующие настройки:

1. Удаляет сетевые политики LLDP-MED, созданные функцией Voice VLAN;
2. Удаляет порт из Voice VLAN.

Устройство поддерживает механизм обнаружения IP-телефона по протоколу LLDP. Эта функция предназначена для исключения возможности использования высокого приоритета при прямом подключении рабочей станции к устройству в обход IP-телефона. Механизм обнаружения IP-телефона включается командой «**mls qos trust device ip-phone**».

При включении проверки устройство автоматически устанавливает текущее значение параметра QoS “trust” на порту в режим “no trust”, пока на порту не будет обнаружен IP-телефон (аналогично команде настройки интерфейса «**no mls qos trust**»). После успешного обнаружения IP-телефона, устройство автоматически устанавливает параметр QoS “trust” на порту в соответствии с настройкой, заданной командой «**mls qos trust**».

Настройки пользователя

1. Настройка на интерфейсе номера Voice VLAN: целое число;
2. Включение режима доверия приоритету трафика от IP-телефона: включен, отключен.

Дополнения и ограничения

Voice VLAN поддерживается только на портах в режиме “access”. При настройке другого режима порта Voice VLAN автоматически отключается.

Сетевые политики, добавляемые устройством автоматически при включении Voice VLAN на порту, не отображаются в конфигурации устройства.

Настройка режима QoS “trust” на порту при отключении Voice VLAN не изменяется.

7.2.2. mls qos trust device ip-phone

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Включение проверки подключения IP-телефона на порту.

Синтаксис команды:

mls qos trust device ip-phone

no mls qos trust device ip-phone

Команда с приставкой «no» отключает проверку.

Значение по умолчанию:

Проверка подключения IP-телефона отключена.

Использование команды:

Команда «**mls qos trust device ip-phone**» используется для включения проверки подключения IP-телефона на порту.

При включении проверки устройство автоматически устанавливает текущее значение параметра QoS “trust” на порту в режим “no trust”, пока на порту не будет обнаружен IP-телефон. Для корректной работы функции необходимо, чтобы на порту был включен протокол LLDP и LLDP-MED, так как обнаружение IP-телефона производится по протоколу LLDP.

После успешного обнаружения IP-телефона устройство автоматически устанавливает параметр QoS “trust” на порту в соответствии с настройкой, заданной командой «**mls qos trust**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# mls qos trust device ip-phone
admin@Switch(config-if)#
```

7.2.3. switchport voice vlan

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Настройка номера VLAN, используемого для передачи голосового трафика, и включение функции Voice VLAN.

Синтаксис команды:

switchport voice vlan *vlan-id* [**cos** *cos-value*] [**dscp** *dscp-value*]

no switchport voice vlan

Команда с приставкой «**no**» используется для отключения функции.

Параметры команды:

<i>vlan-id</i>	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094
<i>cos-value</i>	приоритет CoS в диапазоне от 0 до 7. По умолчанию приоритет равен 5
<i>dscp-value</i>	приоритет DSCP в диапазоне от 0 до 63. По умолчанию приоритет равен 46

Значение по умолчанию:

Функция Voice VLAN отключена.

Использование команды:

Команда «**switchport voice vlan**» используется для настройки номера VLAN, используемого для передачи голосового трафика и включения функции Voice VLAN.

Функция Voice VLAN работает только на портах в режиме “access”. Номер Voice VLAN не может быть равен номеру Access VLAN на порту. Если в момент включения Voice VLAN порт не находится в режиме “access”, устройство временно отключает функцию Voice VLAN (см. “Oper status” в выводе команды «**show interfaces voice-vlan**»). Аналогично, если функция Voice VLAN была включена на порту и порт перешел из режима “access” в другой режим, функция Voice VLAN также временно отключается.

Необязательные параметры «*cos-value*» и «*dscp-value*» используются для перепределения параметров приоритизации Voice VLAN, если значения по умолчанию не совпадают с корпоративными стандартами.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# switchport voice vlan 10
admin@Switch(config-if)#
```

7.2.4. show interfaces voice-vlan

Команда фундаментального режима. Вывод настроек Voice VLAN.

Синтаксис команды:

show interfaces voice-vlan

Пример команды:

```
admin@Switch# show interfaces voice-vlan
fastethernet0/1 Voice VLAN:
Configuration:
VLAN: 2
CoS priority: 5
DSCP priority: 46
Trust IP-phone: disabled
State:
Oper status: enabled
IP-phone detected: no
Trust state:

fastethernet0/2 Voice VLAN: not configured
fastethernet0/3 Voice VLAN: not configured
fastethernet0/4 Voice VLAN: not configured
```

7.3. Настройка GVRP

7.3.1. Общие положения

В целях упрощения настройки VLAN в сложных сетях коммутатор поддерживает протокол GVRP.

GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) – сетевой протокол канального уровня модели OSI, позволяющий устройству локальной сети сообщить смежным устройствам о своих активных VLAN. Использование протокола GVRP позволяет избежать перенастройки оборудования каждый раз при изменении VLAN в сети.

Протокол GVRP работает только на интерфейсах в режиме «trunk».

Коммутатор поддерживает следующие настройки GVRP:

1. Настройка режима работы GVRP: включено, отключено. Режим работы GVRP настраивается с помощью команды **«gvrp global»**.
2. Установка таймеров для протокола GVRP. Установка таймеров осуществляется с помощью команды **«gvrp timer»**. Коммутатор поддерживает настройку следующих таймеров:
 - таймер GVRP Join – определяет интервал отправки сообщений об активных VLAN на коммутаторе, в диапазоне от 200 до 2147483647 миллисекунд;
 - таймер GVRP Leave – определяет интервал удаления записей о динамических VLAN, для которых не получены сообщения, в диапазоне от 600 до 2147483647 миллисекунд;
 - таймер GVRP LeaveAll – предназначен для удаления избыточных записей о динамических VLAN, которые возникают при потерях и дублировании сообщений, в диапазоне от 10000 до 2147483647 миллисекунд.
3. Настройка режима создания динамических VLAN: включено, отключено. Включение режима создания динамических VLAN осуществляется с помощью команды **«gvrp vlan create»**.

Вывод информации о состоянии GVRP на всех интерфейсах осуществляется с помощью команды **«show gvrp interface»**.

Отображение настроек GVRP осуществляется с помощью команды **«show gvrp summary»**.

7.3.2. gvrp global

Команда глобальной настройки. Включение протокола GVRP на всех интерфейсах в режиме «trunk».

Синтаксис команды:**gvrp global****no gvrp global**

Команда «**no gvrp global**» отключает протокол GVRP на всех интерфейсах в режиме «trunk».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# gvrp global
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

7.3.3. gvrp timer

Команда глобальной настройки. Установка таймеров для протокола GVRP.

Синтаксис команды:**gvrp timer {join | leave | leaveall} timer****no gvrp timer {join | leave | leaveall}**

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значения по умолчанию для таймеров.

Параметры команды:**join timer**

установка значения таймера GVRP Join в диапазоне от 200 до 2147483647 миллисекунд. Таймер GVRP Join определяет интервал отправки сообщений об активных VLAN на коммутаторе

leave timer

установка значения таймера GVRP Leave в диапазоне от 600 до 2147483647 миллисекунд. Таймер GVRP Leave определяет интервал удаления записей о динамических VLAN, для которых не получены сообщения

leaveall timer

установка значения таймера GVRP LeaveAll в диапазоне от 10000 до 2147483647 миллисекунд. Таймер GVRP LeaveAll предназначен для удаления избыточных записей о динамических VLAN, которые возникают при потерях и дублировании сообщений

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# gvrp timer join 300
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

7.3.4. gvrp vlan create

Команда глобальной настройки. Включение режима создания динамических VLAN на интерфейсах в режиме «trunk».

Синтаксис команды:**gvrp vlan create****no gvrp vlan create**

Команда с приставкой «**no**» отключает создание динамических VLAN на интерфейсах в режиме «trunk».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# gvrp vlan create
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

7.3.5. show gvrp interface

Команда фундаментального режима. Вывод информации о состоянии GVRP на всех интерфейсах в режиме «trunk» (включая список добавленных и анонсированных VLAN).

Синтаксис команды:**show gvrp interface****Пример команды:**

```
admin@Switch# show gvrp interface
Port      Vlans declared
fa0/1     1,1200,4000,4094
gi0/2     1,1200,4000,4094
gi0/3     1,1200,4000,4094

Port      Vlans discovered
fa0/1     5,10,2000,3400
gi0/2     5,10,2000,3400
gi0/3     5,10,2000,3400

Port      Vlans registered
fa0/1     5,10,2000,3400
gi0/2     5,10,2000,3400
gi0/3     5,10,2000,3400
admin@Switch#
```

7.3.6. show gvrp summary

Команда фундаментального режима. Отображение настроек GVRP.

Синтаксис команды:**show gvrp summary**

Пример команды:

```
admin@Switch# show gvrp summary
GVRP feature is currently disabled on the switch.
GVRP dynamic VLAN creation is disabled.
GVRP timers (milliseconds)
join = 200
leave = 600
leave-all = 10000
admin@Switch#
```

7.4. Настройка Selective Q-in-Q

7.4.1. Общие положения

При использовании двойного тегирования (Q-in-Q) VLAN внешнего тега называется S-VLAN (Service VLAN), а VLAN внутреннего тега называется C-VLAN (Customer VLAN).

VLAN translation подразумевает замену тега VLAN во входящем пакете и в исходящем пакете по заданным правилам. Трансляция VLAN необходима в следующих случаях:

1. При сопряжении двух сетей, использующих разные номера VLAN для передачи одного и того же трафика. В этом случае используется схема трансляции 1:1, то есть, например, VLAN 10 транслируется во VLAN 20 во входящем направлении порта, а в исходящем направлении происходит обратная трансляция.
2. Для упрощения настройки клиентского оборудования. В этом случае используется схема трансляции 1:N, то есть все клиенты используют один и тот же номер VLAN для передачи некоторого типа трафика, который преобразуется в номер VLAN, соответствующий номеру клиента. Пример: клиенты 1 и 2 используют VLAN 10 для доступа в Интернет, при этом коммутатор транслирует VLAN 10 во VLAN 100 для первого клиента и VLAN 10 во VLAN 101 для второго клиента. На исходящем направлении происходит обратное преобразование.

7.4.2. vlan mapping

Команда глобальной настройки. Настройка режима отображения VLAN.

Синтаксис команды:

vlan mapping { translate | dot1q-tunnel }

no vlan mapping

Команда с приставкой «no» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

translate	устанавливает режим трансляции VLAN. Правила отображения замещают тег 802.1q на входящем и исходящем направлениях
dot1q-tunnel	устанавливает режим добавления и удаления тегов 802.1q (VLAN). Правила отображения добавляют новый тег 802.1q на входящем направлении и удаляют тег 802.1q на исходящем направлении

Значение по умолчанию:

По умолчанию установлен режим «translate».

Использование команды:

Команда «**vlan mapping**» используется для настройки режима отображения VLAN. Режим отображения определяет поведение всех правил на портах. При смене режима отображения VLAN, все существующие правила перезаписываются в памяти TCAM.

Режимы отображения оказывают следующее влияние на входящий трафик:

- в режиме «translate» все исходящие пакеты Q-in-Q, у которых значение VLAN во внутреннем теге 802.1q равно нулю, преобразуются в пакеты с одним тегом 802.1q (внутренний тег удаляется);
- в режиме «translate» все исходящие пакеты с одним тегом 802.1q преобразуются в пакеты Q-in-Q, у которых VLAN во внутреннем теге 802.1q равен нулю.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# vlan mapping translate
admin@Switch(config)# exit
admin@Switch#
```

7.4.3. switchport vlan mapping

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Настройка правил отображения VLAN на интерфейсе.

Синтаксис команды:

```
switchport vlan mapping vlan-id translated-id
no switchport vlan mapping vlan-id translated-id
switchport vlan mapping default { translated-id | drop }
no switchport vlan mapping default { translated-id | drop }
no switchport vlan mapping all
```

Команда «**no switchport vlan mapping all**» используется для удаления всех правил на интерфейсе.

Параметры команды:

<i>vlan-id</i>	номер пользовательского VLAN
<i>translated-id</i>	номер VLAN провайдера (внешний или транслированный номер VLAN). Номер VLAN должен быть уникален для каждого правила
default	указывает правило для всех VLAN, которые не соответствуют остальным правилам. По умолчанию правило отсутствует
drop	включает удаление пакетов

Значение по умолчанию:

По умолчанию правила отображения VLAN на интерфейсе отсутствуют.

Использование команды:

Команда **«switchport vlan mapping»** используется для настройки правил отображения VLAN на интерфейсе.

Режим трансляции или добавления внешнего тега VLAN определяется командой глобальной настройки **«vlan mapping»**.

В режиме трансляции VLAN (команда **«vlan mapping translate»**) каждое правило должно иметь уникальные номера исходного и транслированного VLAN (**«vlan-id»** и **«translated-id»**) в пределах интерфейса.

В режиме добавления тега VLAN (команда **«vlan mapping dot1q-tunnel»**) каждое правило должно иметь уникальный номер исходного VLAN (**«vlan-id»**) в пределах настроек интерфейса.

При вводе команды **«switchport vlan mapping»** с номером **«vlan-id»**, для которого уже есть правило, происходит замена существующего правила.

При вводе команды **«switchport vlan mapping default»** всегда заменяется предыдущее правило, введенное командой **«switchport vlan mapping default»**.

Будьте осторожны при создании правила **«switchport vlan mapping default»** с указанием номера VLAN в глобальном режиме **«translate»**, т.к. обратное преобразование невозможно.

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# vlan mapping translate
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# switchport vlan mapping 2 3
admin@Switch(config-if)#
```

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# vlan mapping dot1q-tunnel
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/2
admin@Switch(config-if)# switchport vlan mapping 2 3
admin@Switch(config-if)#
```

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# vlan mapping dot1q-tunnel
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/2
admin@Switch(config-if)# switchport vlan mapping default 10
admin@Switch(config-if)#
```

7.4.4. switchport trunk allowed

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Настройка списка VLAN, которые интерфейс будет передавать и принимать в режиме **«Trunk»**.

Синтаксис команды:

switchport trunk allowed vlan { add | remove } { vlan-list | all }

Параметры команды:

add	добавление VLAN к существующему списку
remove	удаление VLAN из существующего списка
<i>vlan-list</i>	список VLAN (через запятую), которые необходимо добавить или удалить. Для задания диапазонов можно использовать знак «-» (минус), например: «1–5,10,12–14»
all	добавление или удаление всех VLAN, существующих на коммутаторе, кроме Native VLAN для порта

Значение по умолчанию:

По умолчанию порты в режиме «Trunk» передают и принимают только Native VLAN.

Использование команды:

Команда «**switchport trunk allowed vlan**» используется для настройки списка VLAN, которые интерфейс будет передавать и принимать в режиме «Trunk».

Native VLAN на интерфейсе не может быть удален с помощью команды «**switchport trunk allowed vlan**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 10-20
admin@Switch(config-if)#
```

7.4.5. show interfaces vlan mapping

Команда, доступная из любого режима. Вывод правил отображения пользовательских VLAN и провайдерских VLAN.

Синтаксис команды:

show interfaces *interface-id* vlan mapping

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Использование команды:

Команда «**show interfaces vlan mapping**» используется для вывода правил отображения пользовательских VLAN и провайдерских VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# show interfaces gigabitethernet 0/1 vlan mapping
VLAN translation mode: Translate

Original VLAN   Translated VLAN
-----
10              100
20              200
admin@Switch#
```

8. QoS

8.1. Настройка качества обслуживания QoS

8.1.1. Общие положения

Качество обслуживания (Quality of Service) определяет резервирование ресурсов сети для различных видов трафика. Качество связи определяется следующими параметрами:

- полоса пропускания (bandwidth), характеризующая пропускную способность среды передачи информации;
- задержка при передаче пакета (delay), измеряющаяся в миллисекундах;
- колебания задержки при передаче пакетов – джиттер (jitter);
- потеря пакетов (packet loss), характеризующаяся количеством пакетов, потерянных в сети во время передачи.

Коммутатор поддерживает следующие настройки QoS:

- преобразование приоритетов между CoS и внутренними приоритетами;
- преобразование приоритетов между DSCP и внутренними приоритетами;
- включение или отключение классификации приоритета пакетов по CoS и DSCP для каждого интерфейса в отдельности.

Коммутатор поддерживает восемь уровней внутренних приоритетов от 0 до 7 (0 – наименьший приоритет, 7 – наибольший приоритет). Разделение полосы пропускания между пакетами с различными приоритетом производится по схеме 8-7-6-5-4-3-2-1, то есть для трафика с приоритетом 0 выделяется одна условная единица полосы пропускания, а для трафика с приоритетом 7 – 8 условных единиц полосы пропускания.

Установка режима поддержки QoS производится с помощью команды **«mls qos»**.

Установка правил преобразований между CoS (802.1p), DSCP (IP) и внутренними приоритетами очередей передачи (Prio) осуществляется с помощью команды **«mls qos map»**.

Установка режима классификации приоритета пакетов по параметрам CoS (802.1p) и DSCP (IP) осуществляется с помощью команды **«mls qos trust»**.

Установка количества очередей, которые обслуживаются по приоритету (SPQ), осуществляется с помощью команды **«priorityqueue out num-of-queues»**.

Установка весов для 8 очередей осуществляется с помощью команды **«wrr-queue bandwidth»**.

Вывод глобальных настроек QoS осуществляется с помощью команды **«show mls qos»**.

Вывод настроек QoS для интерфейсов Ethernet осуществляется с помощью команды «**show mls qos interface**».

Вывод таблиц преобразований CoS – Prio, DSCP – Prio осуществляется с помощью команды «**show mls qos maps**».

8.1.2. mls qos

Команда глобальной настройки. Включение поддержки QoS на всех интерфейсах коммутатора.

Синтаксис команды:

mls qos

no mls qos

Команда «**no mls qos**» отключает поддержку QoS на всех интерфейсах коммутатора.

Значение по умолчанию:

По умолчанию поддержка QoS включена на всех интерфейсах.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mls qos
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

8.1.3. mls qos map

Команда глобальной настройки. Установка правил преобразований между CoS (802.1p), DSCP (IP) и внутренними приоритетами очередей передачи (Prio).

Синтаксис команды:

mls qos map {cos-prio prio1...prio8 | dscp-prio dscp-list to prio}

no mls qos map {cos-prio | dscp-prio}

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значения по умолчанию, приведенные в Приложении А.

Параметры команды:

cos-prio	установка правила преобразования для CoS – Prio
<i>prio1...prio8</i>	указывается 8 значений Prio в диапазоне от 0 до 7 для всех значений CoS
dscp-prio dscp-list	установка правила преобразования для DSCP – Prio
to prio	указанным значениям DSCP ставится в соответствие значение Prio. Диапазон значений DSCP – от 0x00 до 0x3F. Диапазон значений Prio – от 0 до 7

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mls qos map cos-prio 0 1 2 3 4 5 6 7
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

8.1.4. mls qos trust

Команда настройки интерфейса. Установка режимов классификации приоритета пакетов по параметрам CoS (802.1p) и DSCP (IP).

Синтаксис команды:

mls qos trust [cos | dscp | device {ip-phone}]

no mls qos trust [cos | dscp]

Команда без параметров включает классификацию приоритета пакетов по параметрам CoS и DSCP.

Команда с приставкой «**no**» отключает классификацию приоритета пакетов по параметрам CoS и DSCP.

Параметры команды:

cos	установка режима классификации для CoS
dscp	установка режима классификации для DSCP
device	настройка QoS для оборудования
<i>ip-phone</i>	выставляет наибольший приоритет на интерфейсе для пакетов IP-телефонии

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# mls qos trust
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

8.1.5. priority-queue out num-of-queues

Команда глобальной настройки. Установка количества очередей, которые обслуживаются по приоритету (SPQ).

Синтаксис команды:

priority-queue out num-of-queues *number-of-queues*

no priority-queue out num-of-queues

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию «8».

Параметры команды:

<i>number-of-queues</i>	количество очередей, которые обслуживаются по приоритету (SPQ), в диапазоне от 0 до 8
-------------------------	---

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# priority-queue out num-of-queues 8
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

8.1.6. traffic-shape

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка ограничения исходящего трафика на интерфейсе.

Синтаксис команды:

traffic-shape *committed-rate* [*committed-burst*]

no traffic-shape

Команда с приставкой «**no**» отключает ограничение исходящего трафика на интерфейсе.

Параметры команды:

committed-rate средняя скорость трафика (CIR) в диапазоне от 64 000 бит/с до максимальной скорости порта (в бит/с)

committed-burst превышенный размер блока (CBS) в диапазоне от 4096 до 16762902 байт. Значение настройки округляется до ближайшего целого числа, кратного 4096. По умолчанию равен 16384

Значение по умолчанию:

Ограничение исходящего трафика отключено.

Использование команды:

Команда «**traffic-shape**» используется для установки ограничения исходящего трафика на интерфейсе.

Команда «**traffic-shape**» заменяет команду «**queue bandwidth limit**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# traffic-shape 10000
admin@Switch(config-if)#
```

8.1.7. traffic-shape queue

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка ограничения исходящего трафика на очереди передачи интерфейса.

Синтаксис команды:

traffic-shape queue *queue-id* *committed-rate* [*committed-burst*]

no traffic-shape queue *queue-id*

Команда с приставкой «**no**» отключает ограничения исходящего трафика на очереди передачи интерфейса.

Параметры команды:

<i>queue-id</i>	номер очереди передачи в диапазоне от 1 до 8
<i>committed-rate</i>	средняя скорость трафика (CIR) в диапазоне от 64 000 бит/с до максимальной скорости порта (в бит/с)
<i>committed-burst</i>	превышенный размер блока (CBS) в диапазоне от 4096 до 16762902 байт. Значение настройки округляется до ближайшего целого числа, кратного 4096. По умолчанию равен 16384

Значение по умолчанию:

Ограничение исходящего трафика отключено.

Использование команды:

Команда «**traffic-shape queue**» используется для установки ограничения исходящего трафика на очереди передачи интерфейса.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# traffic-shape queue 1 5000
admin@Switch(config-if)#
```

8.1.8. qos wrr-queue wrtd

Команда глобальной настройки. Включение механизма защиты от перегрузок очередей Random Tail Drop.

Синтаксис команды:

qos wrr-queue wrtd

no qos wrr-queue wrtd

Команда с приставкой «**no**» отключает механизм защиты от перегрузок очередей Random Tail Drop.

Значение по умолчанию:

Random Tail Drop отключен.

Использование команды:

Команда «**qos wrr-queue wrtd**» используется для включения механизма защиты от перегрузок очередей Random Tail Drop.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# qos wrr-queue wrtd
admin@Switch(config)#
```

8.1.9. wrr-queue bandwidth

Команда глобальной настройки. Установка весов для 8 очередей.

Синтаксис команды:

wrr-queue bandwidth *weight1 weight2 ... weight_n*
no wrr-queue bandwidth

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значения весов по умолчанию: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.

Параметры команды:

weight1 weight2 ... weight_n значения весов в диапазоне от 0 до 255

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# wrr-queue bandwidth 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

8.1.10. show mls qos

Команда фундаментального режима. Вывод глобальных настроек QoS.

Синтаксис команды:

show mls qos

Пример команды:

```
admin@Switch# show mls qos

QoS is enabled
Number of expedite queues: 8
WRR bandwidth weights: 1 2 4 8 16 32 64 128

admin@Switch#
```

8.1.11. show mls qos interface

Команда фундаментального режима. Вывод настроек QoS для интерфейсов Ethernet.

Синтаксис команды:

show mls qos interface [*interface-id*]

Команда без параметров выводит настройки QoS для всех интерфейсов.

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса

Пример команды:

```
admin@Switch# show mls qos interface gigabitethernet 1/1
gigabitethernet 1/1
Trust CoS: not trusted
Trust DSCP: not trusted
admin@Switch#
```

8.1.12. show mls qos maps

Команда фундаментального режима. Вывод таблиц преобразований CoS – Prio, DSCP – Prio.

Синтаксис команды:

show mls qos maps [cos-prio | dscp-prio]

Команда без параметров выводит все таблицы преобразований.

Параметры команды:

cos-prio вывод таблицы преобразований из CoS во внутренние приоритеты

dscp-prio вывод таблицы преобразований из DSCP во внутренние приоритеты

Пример команды:

```
admin@Switch# show mls qos maps
CoS-Prio map:
CoS: 0 1 2 3 4 5 6 7
-----
Prio: 1 0 2 3 4 5 6 7

DSCP-Prio map:
D1:D2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-----
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1: 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
2: 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
3: 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4: 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
5: 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
6: 7 7 7 7
admin@Switch#
```

8.2. Настройка Traffic-policing

8.2.1. service-policy

Команда настройки интерфейса (Ethernet, Port-channel, VLAN). Команда устанавливает политику на интерфейс.

Синтаксис команды:

service-policy {input | output} <policy-map-name>

no service-policy {input | output}

Команда с приставкой «no» отключает данную функцию.

Параметры команды:

input назначить политику на вход интерфейса

output назначить политику на выход интерфейса

policy-map-name имя service-policy

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# service-policy input scd
admin@Switch(config-if)#
```

8.2.2. policy-map

Команда глобальной настройки. Переход в режим настройки правил для обработки трафика.

Синтаксис команды:

policy-map <policy-map-name>

no policy-map <policy-map-name>

Команда с приставкой «no» удаляет набор правил.

Параметры команды:

policy-map-name имя набора правил

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# policy-map pm
admin@Switch(config-pmap)#
```

8.2.3. class

Команда режима policy-map. Переход в режим настройки класса правил для обработки трафика.

Синтаксис команды:

class <name>

no class <name>

Команда с приставкой «no» удаляет класс правил.

Параметры команды:

<name> имя класса

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# policy-map d
admin@Switch(config-pmap)# class t
admin@Switch(config-pmap-c)#
```

8.2.4. police

Команда режима class. Команда ограничивает скорость путём отбрасывания лишнего трафика или перемаркировки класса пакета (cos, dscp).

Синтаксис команды:

police cir <cir> [cbs <cbs> [ebs <ebs>]]

police cir <cir> [cbs <cbs>] pir <pir> [pbs <pbs>]

no police

Команда с приставкой «no» удаляет правило.

Параметры команды:

ir <cir> committed information rate – гарантированная средняя скорость в диапазоне от 1 до 2000000 Кбит/с

cbs <cbs> committed burst size – разрешённый максимальный размер всплесков в диапазоне от 1 до 2000000000 байт

ebs <ebs> excess burst size – разрешённый размер всплесков в диапазоне от 1 до 2000000000 байт

pir <pir> peak information rate – пиковая скорость передачи информации в диапазоне от 1 до 2000000 Кбит/с

pbs <pbs> peak burst rate – разрешённый размер всплесков во время пиковой скорости в диапазоне от 1 до 2000000000 байт

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# policy-map d
admin@Switch(config-pmap)# class t
admin@Switch(config-pmap-c)# police cir 1 cbs 10750 ebs 12750
admin@Switch(config-pmap-c-police)#
```

8.2.5. conform-action

Команда режима police. Действие, которое происходит когда скорость меньше CIR или всплеск скорости меньше чем CBS.

Синтаксис команды:

conform-action transmit

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# policy-map d
admin@Switch(config-pmap)# class t
admin@Switch(config-pmap-c)# police cir 1 cbs 10750 pir 1 pbs 12750
admin@Switch(config-pmap-c-police)# conform-action transmit
admin@Switch(config-pmap-c-police)#
```

8.2.6. exceed-action

Команда режима police.

Если задан ebs: действие, которое происходит когда всплеск скорости больше CBS и меньше EBS.

Если задан pir: действие, которое происходит когда всплеск скорости больше CBS и меньше PBS.

Синтаксис команды:

exceed-action {drop | set-cos-transmit <sct> | set-dscp-transmit <sdt> | transmit}
no exceed-action

Команда с приставкой «no» удаляет действие.

Параметры команды:

transmit	передать пакет без изменений
set-cos-transmit <sct>	установить указанный уровень CoS (в диапазоне от 0 до 7) и передать пакет
set-dscp-transmit <sdt>	установить указанный уровень обслуживания DSCP (в диапазоне от 0 до 63) и передать пакет
drop	отбросить пакет

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# policy-map d
admin@Switch(config-pmap)# class t
admin@Switch(config-pmap-c)# police cir 1 cbs 10750 pir 1 pbs 12750
admin@Switch(config-pmap-c-police)# exceed-action set-cos-transmit 5
admin@Switch(config-pmap-c-police)#
```

8.2.7. violate-action

Команда режима police.

Если задан ebs: действие, которое происходит когда скорость больше CIR и всплеск скорости больше CBS и EBS.

Если задан pir: действие, которое происходит когда скорость больше PIR и всплеск скорости больше PBS.

Синтаксис команды:**violate-action drop****no violate-action**

Команда с приставкой «**no**» удаляет действие.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# policy-map d
admin@Switch(config-pmap)# class t
admin@Switch(config-pmap-c)# police cir 1 cbs 10750 pir 1 pbs 12750
admin@Switch(config-pmap-c-police)# violate-action drop
admin@Switch(config-pmap-c-police)#
```


9. ACL

9.1. Настройка списков контроля доступа (ACL)

9.1.1. Общие положения

Списки контроля доступа (ACL) предназначены для ограничения приема/передачи трафика и его перемаркировки на отдельных портах устройства. Также ACL может альтернативно называться как PCL – Policy Control List.

Исторически ACL разделены на два типа:

- стандартные ACL (standard ACL): поддерживают фильтрацию только по IP-или MAC-адресам (включая VLAN);
- расширенные ACL (extended ACL): поддерживают фильтрацию по типу протокола IP и номерам портов протоколов TCP/UDP.

ACL содержит множество правил классификации и действий, выполняемых при совпадении правила.

Каждое правило классификации и его действие называются элементом контроля доступа (Access Control Element, ACE). Один ACL может содержать более одного ACE. Порядок расположения правил в ACL имеет значение, так как правила применяются по порядку.

Проверка соответствия пакета ACL выполняется по следующему алгоритму:

- если пакет соответствует правилу, то применяется действие правила и обработка ACL останавливается;
- иначе обработка ACL продолжается со следующего правила;
- если в ACL не найдено ни одного правила, соответствующего пакету, обработка продолжается со следующего ACL (при наличии);
- если ни в одном ACL не найдено подходящего правила, то применяется правило по умолчанию. Правило по умолчанию может быть настроено пользователем: передать или отбросить пакет.

Устройство поддерживает следующие типы ACL:

1. MAC ACL – классификация пакета на основе полей L2.
2. IP ACL – применяется только к пакетам IPv4. Классификация на основе полей L3/L4.
3. IPv6 ACL – применяется только к пакетам IPv6. Классификация на основе полей L3/L4.

ACL можно назначать как на входящее направление, так и на исходящее направление интерфейсов Ethernet. ACL можно назначать только на входящее направление интерфейсов VLAN.

Устройство поддерживает одновременную установку одного MAC ACL и одного IP/IPv6 ACL на интерфейс. Устройство не поддерживает одновременную установку двух правил одного типа на интерфейс, так как они используют общую аппаратную таблицу (TCAM).

Администратор может настраивать приоритеты правил ACL (ACE), для настройки порядка применения правил в ACL.

Классификация MAC ACL поддерживает следующие параметры:

- MAC-адрес источника с обратной маской (wildcard);
- MAC-адрес назначения с обратной маской (wildcard);
- номер VLAN;
- приоритет IEEE 802.1p (user priority);
- тип протокола Ethernet.

Классификация IP ACL поддерживает следующие параметры:

1. Общие параметры:

- тип протокола IP;
- IP-адрес источника с обратной маской (wildcard);
- IP-адрес назначения с обратной маской (wildcard);
- DSCP.

2. Параметры протоколов TCP и UDP:

- порт источника или диапазон портов;
- порт назначения или диапазон портов.

3. Параметры протокола ICMP:

- код ICMP;
- тип ICMP.

4. Параметры протокола IGMP:

- тип IGMP.

Классификация IPv6 ACL поддерживает следующие параметры:

1. Общие параметры:

- тип протокола IP;
- IP-адрес источника с обратной маской (wildcard);
- IP-адрес назначения с обратной маской (wildcard);
- DSCP.

2. Параметры протоколов TCP и UDP:

- порт источника или диапазон портов;
- порт назначения или диапазон портов.

3. Параметры протокола ICMPv6:

- код ICMPv6;
- тип ICMPv6.

Примечание – Классификация протокола IGMP в IPv6 ACL отсутствует, так как функционал IGMP в IPv6 является частью ICMPv6 (Multicast Listener Discovery).
Доступные типы действий правил ACL:

- передача пакета получателю (forward);
- отбрасывание пакета (drop);
- отбрасывание пакета и отключение порта.

Настройки пользователя

1. Глобальные настройки:

- создание и удаление MAC ACL;
- создание и удаление IPv4 ACL;
- создание и удаление IPv6 ACL.

2. Настройки интерфейсов:

- назначение ACL на интерфейс и удаление ACL с входящего направления интерфейса;
- назначение ACL на интерфейс и удаление ACL с исходящего направления интерфейса;
- назначение ACL на интерфейс и удаление ACL с входящего направления интерфейса VLAN.

3. Настройки MAC, IPv4 и IPv6 ACL:

- добавление и удаление разрешающих правил;

- добавление и удаление запрещающих правил.

Дополнения и ограничения

ACL используются в качестве одного из механизмов обеспечения безопасности. Назначение ACL на интерфейс VLAN доступно только для входящего направления интерфейса.

Во всех ACL последним правилом является правило, назначенное пользователем:

- если пользователем назначен режим передачи по умолчанию при назначении ACL на интерфейс («**deny-any**», то «**permit any any any**»);
- иначе «**deny any any any**».

Перед правилом по умолчанию автоматически добавляются следующие правила:

1. Для MAC ACL: разрешение передачи ARP-пакетов.
2. Для IP ACL: нет.
3. Для IPv6 ACL: разрешение передачи пакетов ICMPv6 Neighbor Discovery (два правила).

Описание настройки

Порядок настройки ACL приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Порядок настройки ACL

Шаг	Команда	Назначение
1	configure terminal	Переход в режим глобальной настройки
2	ip access-list standard <i>acl-name</i>	Добавление IPv4 ACL и переход в режим настройки правил IPv4 ACL
3	[<i>sequence-number</i>] permit ...	Добавление разрешающего правила в IPv4 ACL
4	[<i>sequence-number</i>] deny ...	Добавление запрещающего правила в IPv4 ACL
5	exit	Переход в предыдущий режим настройки
6	ipv6 access-list extended <i>acl-name</i>	Добавление IPv6 ACL и переход в режим настройки правил IPv6 ACL
7	[<i>sequence-number</i>] permit ...	Добавление разрешающего правила в IPv6 ACL

Продолжение таблицы 9

Шаг	Команда	Назначение
8	<code>[sequence-number] deny ...</code>	Добавление запрещающего правила в IPv6 ACL
9	<code>exit</code>	Переход в предыдущий режим настройки
10	<code>mac access-list standard acl-name</code>	Добавление MAC ACL и переход в режим настройки правил MAC ACL
11	<code>[sequence-number] permit ...</code>	Добавление разрешающего правила в MAC ACL
12	<code>[sequence-number] deny ...</code>	Добавление запрещающего правила в MAC ACL
13	<code>exit</code>	Переход в предыдущий режим настройки
14	<code>interface interface-id</code>	Переход в режим настройки интерфейса
15	<code>service-acl input acl-name1 [acl-name2] [default-action {deny-any permit-any}]</code>	Привязка ACL на входящее направление интерфейса
16	<code>service-acl output acl-name1 [acl-name2] [default-action {deny-any permit-any}]</code>	(Опционально) Привязка ACL на исходящее направление интерфейса. Как правило, ACL используются для фильтрации входящего трафика
17	<code>exit</code>	Переход в предыдущий режим настройки
18	<code>exit</code>	Переход в предыдущий режим настройки
19	<code>show access-lists [name]</code>	Проверка настроек ACL
20	<code>show interfaces access-lists [interface-id]</code>	Проверка настроек ACL на интерфейсах
21	<code>copy running-config startup-config</code>	Сохранение текущей конфигурации

Рассмотрим вариант настройки со следующими условиями:

- на входящее направление интерфейса gigabitethernet 0/1 необходимо добавить IPv4 ACL, который разрешает HTTP трафик (порт TCP 80) с IPv4-адреса 10.0.0.1/24;
- на входящее направление интерфейса gigabitethernet 0/1 необходимо добавить IPv6 ACL, который разрешает HTTP трафик (порт TCP 80) с IPv6-адреса 2001:000:CAFE:BAFE::/64;
- на входящее направление интерфейса gigabitethernet 0/1 необходимо добавить MAC ACL, который запрещает трафик от хостов со старшими байтами MAC-адреса источника, равными “00:1B:28:00:00”, и разрешает весь остальной.

Создадим требуемые ACL:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip access-list standard server1
admin@Switch(config-ip-acl)# permit tcp 10.0.0.1 0.0.0.255 any any 80
admin@Switch(config-ip-acl)# exit
admin@Switch(config)# ipv6 access-list server2
admin@Switch(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:000:CAFE:BABE::/64 any any 80
admin@Switch(config-ipv6-acl)# exit
admin@Switch(config)# mac access-list standard server3
admin@Switch(config-mac-acl)# deny 00:1B:28:00:00:01 00:00:00:00:00:ff any
admin@Switch(config-mac-acl)# permit any any
admin@Switch(config-mac-acl)# exit
admin@Switch(config)#
```

Привяжем ACL к соответствующим им интерфейсам:

```
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# service-acl input server1
admin@Switch(config-if)# exit
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/2
admin@Switch(config-if)# service-acl input server2
admin@Switch(config-if)# exit
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/3
admin@Switch(config-if)# service-acl input server3
admin@Switch(config-if)# exit
admin@Switch(config)# exit
admin@Switch#
```

Проверим параметры и сохраним файл конфигурации:

```
admin@Switch# show access-lists
```

Type	IP ACL	IPv6 ACL	MAC ACL	Total
standard	1	0	1	2
extended	0	1	0	1

```
Standard IP access list server1
permit tcp 10.0.0.1 0.0.0.255 any any 80
Extended IPv6 access list server2
permit tcp 2001:000:CAFE:BABE::/64 any any 80
Standard MAC access list server3
permit 00:1B:28:00:00:01 00:00:00:00:00:ff any

admin@Switch# show interfaces access-lists
```

Interface	Ingress ACLs	Egress ACLs
gi0/1	server1	
gi0/2	server2	
gi0/3	server3	

```
admin@Switch# copy running-config startup-config
admin@Switch#
```

9.1.2. clear access-lists counters

Команда фундаментального режима. Очистка счетчиков статистики ACL.

Синтаксис команды:

clear access-lists counters [*interface-id* | **vlan** *vlan-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Использование команды:

Команда «**clear access-lists counters**» используется для очистки счетчиков статистики ACL.

Если команда введена без аргументов, то происходит очистка всех счетчиков статистики ACL.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear access-lists counters vlan 1
admin@Switch#
```

9.1.3. access-list logging interval

Команда глобальной настройки. Установка минимального интервала между сообщениями, генерируемыми системой журналирования ACL.

Синтаксис команды:

access-list logging interval *interval*

no access-list logging interval

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

interval минимальный интервал между сообщениями, генерируемыми системой журналирования ACL. Диапазон значений: от 100 до 2147483647 миллисекунд

Значение по умолчанию:

10000 миллисекунд (10 секунд).

Использование команды:

Команда «**access-list logging interval**» используется для установки минимального интервала между сообщениями, генерируемыми системой журналирования ACL.

Формат сообщений: %SEC-6-ACL_LOG: WHAT COUNT packets on IF via RULE, где:

“WHAT” – действие с пакетами: permitted или denied;

“COUNT” – количество пакетов;

“IF” – идентификатор интерфейса;

“RULE” – описание правила ACL, к которому относятся пакеты.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# access-list logging interval 20000
admin@Switch(config)#
```

9.1.4. ip access-list

Команда глобальной настройки. Добавление IPv4 ACL и переход в режим настройки правил IPv4 ACL.

Синтаксис команды:

ip access-list standard *acl-name*

no ip access-list standard *acl-name*

Команда с приставкой «**no**» удаляет IPv4 ACL.

Параметры команды:

acl-name имя IPv4 ACL в виде текстовой строки. Рекомендуемая длина: до 32 символов

Значение по умолчанию:

IPv4 ACL отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**ip access-list**» используется для добавления IPv4 ACL и перехода в режим настройки правил IPv4 ACL.

IPv4 ACL, IPv6 ACL и MAC ACL не могут иметь одинаковые имена.

Команды режима настройки правил IPv4 ACL «**permit**» и «**deny**» используются для добавления правил.

Команды «**service-acl input**» и «**service-acl output**» используются для добавления ACL на интерфейс.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip access-list standard server1
admin@Switch(config-ip-acl)# permit tcp 10.0.0.1 0.0.0.255 any any 80
admin@Switch(config-ip-acl)#
```

9.1.5. ipv6 access-list

Команда глобальной настройки. Добавление IPv6 ACL и переход в режим настройки правил IPv6 ACL.

Синтаксис команды:

ipv6 access-list extended *acl-name*

no ipv6 access-list extended *acl-name*

Команда с приставкой «**no**» удаляет IPv6 ACL.

Параметры команды:

acl-name имя IPv6 ACL в виде текстовой строки. Рекомендуемая длина: до 32 символов

Значение по умолчанию:

IPv6 ACL отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**ipv6 access-list**» используется для добавления IPv6 ACL и перехода в режим настройки правил IPv6 ACL.

IPv4 ACL, IPv6 ACL и MAC ACL не могут иметь одинаковые имена.

Команды режима настройки правил IPv6 ACL «**permit**» и «**deny**» используются для добавления правил.

Команды «**service-acl input**» и «**service-acl output**» используются для добавления ACL на интерфейс.

Каждая IPv6 ACL имеет неявные правила «**permit icmp any any nd-ns any**», «**permit icmp any any nd-na any**» и «**deny ipv6 any any**» в качестве последних правил. Первые два правила разрешают работу механизма обнаружения соседей IPv6 (ICMPv6 Neighbor Discovery). В сетях IPv4 используется протокол ARP (Address Resolution Protocol), который не может быть ограничен IPv4 ACL, а, значит, IPv4 ACL неявно разрешают прием и передачу ARP-пакетов.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ipv6 access-list server2
admin@Switch(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:000:CAFE:BABE::/64 any any 80
admin@Switch(config-ipv6-acl)#
```

9.1.6. mac access-list

Команда глобальной настройки. Добавление MAC ACL и переход в режим настройки правил MAC ACL.

Синтаксис команды:

mac access-list standard *acl-name*

no mac access-list standard *acl-name*

Команда с приставкой «**no**» удаляет MAC ACL.

Параметры команды:

acl-name имя MAC ACL в виде текстовой строки. Рекомендуемая длина: до 32 символов

Значение по умолчанию:

MAC ACL отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**mac access-list**» используется для добавления MAC ACL и перехода в режим настройки правил MAC ACL.

IPv4 ACL, IPv6 ACL и MAC ACL не могут иметь одинаковые имена.

Команды режима настройки правил IPv6 ACL «**permit**» и «**deny**» используются для добавления правил.

Команды «**service-acl input**» и «**service-acl output**» используются для добавле-

ния ACL на интерфейс.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mac access-list standard server3
admin@Switch(config)# permit 00:1B:28:00:00:01 00:00:00:00:00:ff any
admin@Switch(config)#
```

9.1.7. service-acl input

Команда настройки интерфейса (Ethernet/VLAN). Привязка ACL на входящее направление интерфейса.

Синтаксис команды:

service-acl input *acl-name* [**default-action** {**deny-any** | **permit-any**}]

no service-acl input

Команда с приставкой «**no**» удаляет привязку ACL с исходящего направления интерфейса.

Параметры команды:

acl-name имя ACL для привязки

deny-any пакеты, не соответствующие ни одному из правил ACL, отбрасываются. Используется по умолчанию

permit-any пакеты, не соответствующие ни одному из правил ACL, передаются

Значение по умолчанию:

ACL не назначены ни на один интерфейс.

Использование команды:

Команда «**service-acl input**» используется для привязки ACL на исходящее направление интерфейса.

Ограничения команды:

- два ACL одного типа не могут быть одновременно назначены на интерфейс;
- IPv4 ACL и IPv6 ACL могут быть одновременно назначены на интерфейс;
- если на интерфейс уже были назначены ACL, то они замещаются на ACL, указанные в команде.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mac access-list standard server
admin@Switch(config-mac-acl)# permit 00:00:00:00:00:01 00:00:00:00:00:ff any
admin@Switch(config-mac-acl)# exit
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# service-acl input server
admin@Switch(config-if)#
```

9.1.8. service-acl output

Команда настройки интерфейса Ethernet. Привязка ACL на исходящее направление интерфейса Ethernet.

Синтаксис команды:

service-acl output *acl-name* [**default-action** {**deny-any** | **permit-any**}]

no service-acl output

Команда с приставкой «**no**» удаляет привязку ACL на исходящее направление интерфейса.

Параметры команды:

acl-name имя ACL для привязки

deny-any пакеты, не соответствующие ни одному из правил ACL, отбрасываются. Используется по умолчанию

permit-any пакеты, не соответствующие ни одному из правил ACL, передаются

Значение по умолчанию:

ACL не назначены ни на один интерфейс.

Использование команды:

Команда «**service-acl output**» используется для привязки ACL на исходящее направление интерфейса.

Ограничения команды:

- два ACL одного типа не могут быть одновременно назначены на интерфейс;
- IPv4 ACL и IPv6 ACL могут быть одновременно назначены на интерфейс;
- если на интерфейс уже были назначены ACL, то они замещаются на ACL, указанные в команде;
- параметры правил «**log-input**» и «**disable-port**» не могут присутствовать в ACL, работающей на исходящем направлении. Попытка привязки ACL с указанными параметрами приведет к выводу сообщения об ошибке.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mac access-list standard server
admin@Switch(config-mac-acl)# permit 00:00:00:00:00:01 00:00:00:00:00:ff any
admin@Switch(config-mac-acl)# exit
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# service-acl output server
admin@Switch(config-if)#
```

9.1.9. permit (настройка IPv4 ACL)

Команда настройки IPv4 ACL. Добавление разрешающего правила в IPv4 ACL.

Синтаксис команды:

[sequence-number] permit protocol {any | source source-wildcard} {any | destination destination-wildcard} [dscp number | precedence number] [log-input]

[sequence-number] permit icmp {any | source source-wildcard} {any | destination destination-wildcard} [any | icmp-type] [any | icmp-code] [dscp number | precedence number] [log-input]

[sequence-number] permit igmp {any | source source-wildcard} {any | destination destination-wildcard} [igmp-type] [dscp number | precedence number] [log-input]

[sequence-number] permit tcp {any | source source-wildcard} {any | source-port/port-range} {any | destination destination-wildcard} {any | destination-port/port-range} [dscp number | precedence number] [match-all list-of-flags] [log-input]

[sequence-number] permit udp {any | source source-wildcard} {any | source-port/port-range} {any | destination destination-wildcard} {any | destination-port/port-range} [dscp number | precedence number] [log-input]

no **[permit]** *[sequence-number]*

Команда с приставкой «**no**» удаляет разрешающее правило из IPv4 ACL.

Параметры команды:

sequence-number номер правила в списке доступа. Номер определяет порядок применения правил. Диапазон значений: от 1 до 2147483646. По умолчанию первое правило добавляется в список с номером 10, а для всех последующих номер увеличивается на 10

protocol номер протокола IP в диапазоне от 0 до 255 или одно из зарезервированных имен: icmp, igmp, ip, tcp, egr, igr, udp, hmp, rdp, idpr, ipv6, ipv6:rout, ipv6:frag, idrp, rsvp, gre, esp, ah, ipv6:icmp, eigrp, ospf, ipinip, pim, l2tp, isis. Для указания соответствия любому протоколу используется зарезервированное слово «**ip**»

any соответствие любому значению поля в пакете

source IP-адрес источника

source-wildcard обратная маска (wildcard) IP-адреса источника

destination IP-адрес назначения

destination-wildcard обратная маска (wildcard) IP-адреса назначения

dscp number значение DSCP в заголовке IP

<i>precedence number</i>	значение IP Precedence в заголовке IP
<i>icmp-type</i>	тип пакета ICMP в диапазоне от 0 до 255 или одно из зарезервированных имен: cho-reply, destination-unreachable, sourcequench, redirect, alternate-host-address, echo-request, router-advertisement, routersolicitation, time-exceeded, parameter-problem, timestamp, timestamp-reply, information-request, information-reply, address-mask-request, address-mask-reply, traceroute, datagram-conversion-error, mobile-host-redirect, mobile-registration-request, mobile-registration-reply, domain-name-request, domain-name-reply, skip, photuris
<i>icmp-code</i>	код пакета ICMP в диапазоне от 0 до 255
<i>igmp-type</i>	тип пакета IGMP в диапазоне от 0 до 255 или одно из зарезервированных имен: host-query, host-report, dvmrp, pim, cisco-trace, host-report-v2, host-leave-v2, host-report-v3
<i>source-port/port-range</i>	порт назначения или диапазон портов для протоколов TCP/UDP. Для ввода диапазона портов необходимо использовать символ “-” (дефис), например: “10-20”. Диапазон значений: от 0 до 65535. Для TCP допускается использование предопределенных значений: bgp (179), chargen (19), daytime (13), discard (9), domain (53), drip (3949), echo (7), finger (79), ftp (21), ftp-data (20), gopher (70), hostname (42), irc (194), klogin (543), kshell (544), lpd (515), nntp (119), pop2 (109), pop3 (110), smtp (25), sunrpc (1110), syslog (514), tacacs-ds (49), talk (517), telnet (23), time (37), uucp (117), whois (43), www (80). Для UDP допускается использование предопределенных значений: biff (512), bootpc (68), bootps (67), discard (9), dnsix (90), domain (53), echo (7), mobile-ip (434), nameserver (42), netbios-dgm (138), netbios-ns (137), on500-isakmp (4500), ntp (123), rip (520), snmp (161), snmptrap (162), sunrpc (111), syslog (514), tacacs-ds (49), talk (517), tftp (69), time (37), who (513), xdmcp (177)
<i>destination-port/port-range</i>	порт назначения или диапазон портов для протоколов TCP/UDP. Для ввода диапазона портов необходимо использовать символ “-” (дефис), например: “10-20”. Диапазон значений: от 0 до 65535. Допускается использование предопределенных значений, аналогично параметру «source-port/port-range»

match-all list-of-flags список флагов TCP. Если флаг должен быть установлен, то необходимо поставить перед его названием знак “+” (плюс). Если флаг должен быть снят, то необходимо поставить перед его названием знак “-” (минус). Доступные варианты: +urg, +ack, +psh, +rst, +syn, +fin, -urg, -ack, -psh, -rst, -syn и -fin. Флаги должны быть указаны в виде единой строки без пробелов, например, “+fin-ack”

log-input логирование входящих пакетов, попавших под правило

Значение по умолчанию:

Правила ACL отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**permit**» используется для добавления разрешающего правила в IPv4 ACL.

Количество диапазонов портов источника и назначения (TCP/UDP) ограничено. Действуют следующие ограничения:

- если в правиле используется диапазон портов источника (TCP/UDP), то этот же диапазон может быть использован в другом правиле без дополнительных аппаратных ресурсов;
- если в правиле используется диапазон портов назначения (TCP/UDP), то этот же диапазон может быть использован в другом правиле без дополнительных аппаратных ресурсов;
- если в правиле используется одинаковый диапазон портов источника и назначения (TCP/UDP), то используются две аппаратные записи.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip access-list standard server1
admin@Switch(config-ip-acl)# permit tcp 10.0.0.1 0.0.0.255 any any 80
admin@Switch(config-ip-acl)#
```

9.1.10. deny (настройка IPv4 ACL)

Команда настройки IPv4 ACL. Добавление запрещающего правила в IPv4 ACL.

Синтаксис команды:

[sequence-number] **deny protocol** {any | source source-wildcard} {any | destination destination-wildcard} [dscp number | precedence number] [log-input]

[sequence-number] **deny icmp** {any | source source-wildcard} {any | destination destination-wildcard} [any | icmp-type] [any | icmp-code] [dscp number | precedence number] [log-input]

[sequence-number] **deny igmp** {any | source source-wildcard} {any | destination destination-wildcard} [igmp-type] [dscp number | precedence number] [log-input]

[*sequence-number*] **deny tcp** {**any** | *source source-wildcard*} {**any** | *source-port/port-range*} {**any** | *destination destination-wildcard*} {**any** | *destination-port/port-range*} [**dscp number** | **precedence number**] [**match-all list-of-flags**] [**log-input**]

[*sequence-number*] **deny udp** {**any** | *source source-wildcard*} {**any** | *source-port/port-range*} {**any** | *destination destination-wildcard*} {**any** | *destination-port/port-range*} [**dscp number** | **precedence number**] [**log-input**]

no [**deny**] [*sequence-number*]

Команда с приставкой «**no**» удаляет запрещающее правило из IPv4 ACL.

Параметры команды:

<i>sequence-number</i>	номер правила в списке доступа. Номер определяет порядок применения правил. Диапазон значений: от 1 до 2147483646. По умолчанию первое правило добавляется в список с номером 10, а для всех последующих номер увеличивается на 10
<i>protocol</i>	номер протокола IP в диапазоне от 0 до 255 или одно из зарезервированных имен: icmp, igmp, ip, tcp, egr, igr, udp, hmp, rdp, idpr, ipv6, ipv6:rout, ipv6:frag, idrp, rsvp, gre, esp, ah, ipv6:icmp, eigrp, ospf, ipinip, pim, l2tp, isis. Для указания соответствия любому протоколу используется зарезервированное слово « ip »
any	соответствие любому значению поля в пакете
<i>source</i>	IP-адрес источника
<i>source-wildcard</i>	обратная маска (wildcard) IP-адреса источника
<i>destination</i>	IP-адрес назначения
<i>destination-wildcard</i>	обратная маска (wildcard) IP-адреса назначения
dscp number	значение DSCP в заголовке IP
precedence number	значение IP Precedence в заголовке IP

<i>icmp-type</i>	тип пакета ICMP в диапазоне от 0 до 255 или одно из зарезервированных имен: cho-reply, destination-unreachable, sourcequench, redirect, alternate-host-address, echo-request, router-advertisement, routersolicitation, time-exceeded, parameter-problem, timestamp, timestamp-reply, information-request, information-reply, address-mask-request, address-mask-reply, traceroute, datagram-conversion-error, mobile-host-redirect, mobile-registration-request, mobile-registration-reply, domain-name-request, domain-name-reply, skip, photuris
<i>icmp-code</i>	код пакета ICMP в диапазоне от 0 до 255
<i>igmp-type</i>	тип пакета IGMP в диапазоне от 0 до 255 или одно из зарезервированных имен: host-query, host-report, dvmrp, pim, cisco-trace, host-report-v2, host-leave-v2, host-report-v3
<i>source-port/port-range</i>	порт назначения или диапазон портов для протоколов TCP/UDP. Для ввода диапазона портов необходимо использовать символ “-” (дефис), например: “10-20”. Диапазон значений: от 0 до 65535. Для TCP допускается использование определенных значений: bgp (179), chargen (19), daytime (13), discard (9), domain (53), drip (3949), echo (7), finger (79), ftp (21), ftp-data (20), gopher (70), hostname (42), irc (194), klogin (543), kshell (544), lpd (515), nntp (119), pop2 (109), pop3 (110), smtp (25), sunrpc (1110), syslog (514), tacacs-ds (49), talk (517), telnet (23), time (37), uucp (117), whois (43), www (80). Для UDP допускается использование определенных значений: biff (512), bootpc (68), bootps (67), discard (9), dnsix (90), domain (53), echo (7), mobile-ip (434), nameserver (42), netbios-dgm (138), netbios-ns (137), on500-isakmp (4500), ntp (123), rip (520), snmp (161), snmptrap (162), sunrpc (111), syslog (514), tacacs-ds (49), talk (517), tftp (69), time (37), who (513), xdmcp (177)
<i>destination-port/port-range</i>	порт назначения или диапазон портов для протоколов TCP/UDP. Для ввода диапазона портов необходимо использовать символ “-” (дефис), например: “10-20”. Диапазон значений: от 0 до 65535. Допускается использование определенных значений, аналогично параметру «source-port/port-range»

match-all list-of-flags список флагов TCP. Если флаг должен быть установлен, то необходимо поставить перед его названием знак “+” (плюс). Если флаг должен быть снят, то необходимо поставить перед его названием знак “-” (минус). Доступные варианты: +urg, +ack, +psh, +rst, +syn, +fin, -urg, -ack, -psh, -rst, -syn и -fin. Флаги должны быть указаны в виде единой строки без пробелов, например, “+fin-ack”

log-input логирование входящих пакетов, попавших под правило

Значение по умолчанию:

Правила ACL отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**deny**» используется для добавления запрещающего правила в IPv4 ACL.

Количество диапазонов портов источника и назначения (TCP/UDP) ограничено. Действуют следующие ограничения:

- если в правиле используется диапазон портов источника (TCP/UDP), то этот же диапазон может быть использован в другом правиле без дополнительных аппаратных ресурсов;
- если в правиле используется диапазон портов назначения (TCP/UDP), то этот же диапазон может быть использован в другом правиле без дополнительных аппаратных ресурсов;
- если в правиле используется одинаковый диапазон портов источника и назначения (TCP/UDP), то используются две аппаратные записи.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip access-list standard server1
admin@Switch(config-ip-acl)# deny tcp 10.0.0.1 0.0.0.255 any any 80
admin@Switch(config-ip-acl)#
```

9.1.11. permit (настройка IPv6 ACL)

Команда настройки IPv6 ACL. Добавление разрешающего правила в IPv6 ACL.

Синтаксис команды:

[sequence-number] **permit** protocol {any | source-prefix/length} {any | destination-prefix/length} [dscp number | precedence number] [log-input]

[sequence-number] **permit** icmp {any | source-prefix/length} {any | destination-prefix/length} [any | icmp-type] [any | icmp-code] [dscp number | precedence number] [log-input]

[*sequence-number*] **permit tcp** {**any** | *source-prefix/length*} {**any** | *source-port/port-range*} {**any** | *destination-prefix/length*} {**any** | *destination-port/port-range*} [**dscp number** | **precedence number**] [**match-all list-of-flags**] [**log-input**]

[*sequence-number*] **permit udp** {**any** | *source-prefix/length*} {**any** | *source-port/port-range*} {**any** | *destination-prefix/length*} {**any** | *destination-port/port-range*} [**dscp number** | **precedence number**] [**log-input**]

no [**permit**] [*sequence-number*]

Команда с приставкой «**no**» удаляет разрешающее правило из IPv6 ACL.

Параметры команды:

<i>sequence-number</i>	номер правила в списке доступа. Номер определяет порядок применения правил. Диапазон значений: от 1 до 2147483646. По умолчанию, первое правило добавляется в список с номером 10, а для всех последующих номер увеличивается на 10
<i>protocol</i>	номер протокола IP в диапазоне от 0 до 255 или одно из зарезервированных имен: icmp (58), tcp (6), udp (17). Для указания соответствия любому протоколу используется зарезервированное слово « ipv6 »
any	соответствие любому значению поля в пакете
<i>source-prefix/length</i>	сеть источника IPv6 или класс сетей, для которых необходимо применить правило. Аргумент должен иметь формат, указанный в RFC 3513, где адрес указывается в шестнадцатеричном формате с разделением 16-битных данных двоеточиями
<i>destination-port/port-range</i>	сеть источника IPv6 или класс сетей, для которых необходимо применить правило. Аргумент должен иметь формат, указанный в RFC 3513, где адрес указывается в шестнадцатеричном формате с разделением 16-битных данных двоеточиями
dscp number	значение DSCP в заголовке IP
precedence number	значение IP Precedence в заголовке IP

<i>icmp-type</i>	тип пакета ICMP в диапазоне от 0 до 255 или одно из зарезервированных имен: destination-unreachable (1), packet-too-big (2), time-exceeded (3), parameter-problem (4), echo-request (128), echo-reply (129), mld-query (130), mldreport (131), mldv2-report (143), mld-done (132), router-solicitation (133), routeradvertisement (134), nd-ns (135), nd-na (136)
<i>icmp-code</i>	код пакета ICMP в диапазоне от 0 до 255
<i>igmp-type</i>	тип пакета IGMP в диапазоне от 0 до 255 или одно из зарезервированных имен: host-query, host-report, dvmrp, pim, cisco-trace, host-report-v2, host-leave-v2, host-report-v3
<i>source-port/port-range</i>	порт назначения или диапазон портов для протоколов TCP/UDP. Для ввода диапазона портов необходимо использовать символ “-” (дефис), например: “10-20”. Диапазон значений: от 0 до 65535. Для TCP допускается использование predetermined значений: bgp (179), chargen (19), daytime (13), discard (9), domain (53), drip (3949), echo (7), finger (79), ftp (21), ftp-data (20), gopher (70), hostname (42), irc (194), klogin (543), kshell (544), lpd (515), nntp (119), pop2 (109), pop3 (110), smtp (25), sunrpc (1110), syslog (514), tacacs-ds (49), talk (517), telnet (23), time (37), uucp (117), whois (43), www (80). Для UDP допускается использование predetermined значений: biff (512), bootpc (68), bootps (67), discard (9), dnsix (90), domain (53), echo (7), mobile-ip (434), nameserver (42), netbios-dgm (138), netbios-ns (137), on500-isakmp (4500), ntp (123), rip (520), snmp (161), snmptrap (162), sunrpc (111), syslog (514), tacacs-ds (49), talk (517), tftp (69), time (37), who (513), xdmcp (177)
<i>destination-port/port-range</i>	порт назначения или диапазон портов для протоколов TCP/UDP. Для ввода диапазона портов необходимо использовать символ “-” (дефис), например: “10-20”. Диапазон значений: от 0 до 65535. Допускается использование predetermined значений, аналогично параметру « <i>source-port/port-range</i> »

match-all list-of-flags список флагов TCP. Если флаг должен быть установлен, то необходимо поставить перед его названием знак “+” (плюс). Если флаг должен быть снят, то необходимо поставить перед его названием знак “-” (минус). Доступные варианты: +urg, +ack, +psh, +rst, +syn, +fin, -urg, -ack, -psh, -rst, -syn и -fin. Флаги должны быть указаны в виде единой строки без пробелов, например, “+fin-ack”

log-input логирование входящих пакетов, попавших под правило

Значение по умолчанию:

Правила ACL отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**permit**» используется для добавления разрешающего правила в IPv6 ACL.

Количество диапазонов портов источника и назначения (TCP/UDP) ограничено. Действуют следующие ограничения:

- если в правиле используется диапазон портов источника (TCP/UDP), то этот же диапазон может быть использован в другом правиле без дополнительных аппаратных ресурсов;
- если в правиле используется диапазон портов назначения (TCP/UDP), то этот же диапазон может быть использован в другом правиле без дополнительных аппаратных ресурсов;
- если в правиле используется одинаковый диапазон портов источника и назначения (TCP/UDP), то используются две аппаратные записи.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ipv6 access-list server2
admin@Switch(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:000:CAFE:BABE::/64 any any 80
admin@Switch(config-ipv6-acl)#
```

9.1.12. deny (настройка IPv6 ACL)

Команда настройки IPv6 ACL. Добавление запрещающего правила в IPv6 ACL.

Синтаксис команды:

[sequence-number] **deny** protocol {any | source-prefix/length} {any | destination-prefix/length} [dscp number | precedence number] [log-input]
 [sequence-number] **deny** icmp {any | source-prefix/length} {any | destination-prefix/length} [any | icmp-type] [any | icmp-code] [dscp number | precedence number] [log-input]

[*sequence-number*] **deny tcp** {**any** | *source-prefix/length*} {**any** | *source-port/port-range*} {**any** | *destination-prefix/length*} {**any** | *destination-port/port-range*} [**dscp number** | **precedence number**] [**match-all list-of-flags**] [**log-input**]

[*sequence-number*] **deny udp** {**any** | *source-prefix/length*} {**any** | *source-port/port-range*} {**any** | *destination-prefix/length*} {**any** | *destination-port/port-range*} [**dscp number** | **precedence number**] [**log-input**]

no [**deny**] [*sequence-number*]

Команда с приставкой «**no**» удаляет запрещающее правило из IPv6 ACL.

Параметры команды:

<i>sequence-number</i>	номер правила в списке доступа. Номер определяет порядок применения правил. Диапазон значений: от 1 до 2147483646. По умолчанию, первое правило добавляется в список с номером 10, а для всех последующих номер увеличивается на 10
<i>protocol</i>	номер протокола IP в диапазоне от 0 до 255 или одно из зарезервированных имен: icmp (58), tcp (6), udp (17). Для указания соответствия любому протоколу используется зарезервированное слово « ipv6 »
any	соответствие любому значению поля в пакете
<i>source-prefix/length</i>	сеть источника IPv6 или класс сетей, для которых необходимо применить правило. Аргумент должен иметь формат, указанный в RFC 3513, где адрес указывается в шестнадцатеричном формате с разделением 16-битных данных двоеточиями
<i>destination-port/port-range</i>	сеть источника IPv6 или класс сетей, для которых необходимо применить правило. Аргумент должен иметь формат, указанный в RFC 3513, где адрес указывается в шестнадцатеричном формате с разделением 16-битных данных двоеточиями
dscp number	значение DSCP в заголовке IP
precedence number	значение IP Precedence в заголовке IP

<i>icmp-type</i>	тип пакета ICMP в диапазоне от 0 до 255 или одно из зарезервированных имен: destination-unreachable (1), packet-too-big (2), time-exceeded (3), parameter-problem (4), echo-request (128), echo-reply (129), mld-query (130), mldreport (131), mldv2-report (143), mld-done (132), router-solicitation (133), routeradvertisement (134), nd-ns (135), nd-na (136)
<i>icmp-code</i>	код пакета ICMP в диапазоне от 0 до 255
<i>igmp-type</i>	тип пакета IGMP в диапазоне от 0 до 255 или одно из зарезервированных имен: host-query, host-report, dvmrp, pim, cisco-trace, host-report-v2, host-leave-v2, host-report-v3
<i>source-port/port-range</i>	порт назначения или диапазон портов для протоколов TCP/UDP. Для ввода диапазона портов необходимо использовать символ “-” (дефис), например: “10-20”. Диапазон значений: от 0 до 65535. Для TCP допускается использование predetermined значений: bgp (179), chargen (19), daytime (13), discard (9), domain (53), drip (3949), echo (7), finger (79), ftp (21), ftp-data (20), gopher (70), hostname (42), irc (194), klogin (543), kshell (544), lpd (515), nntp (119), pop2 (109), pop3 (110), smtp (25), sunrpc (1110), syslog (514), tacacs-ds (49), talk (517), telnet (23), time (37), uucp (117), whois (43), www (80). Для UDP допускается использование predetermined значений: biff (512), bootpc (68), bootps (67), discard (9), dnsix (90), domain (53), echo (7), mobile-ip (434), nameserver (42), netbios-dgm (138), netbios-ns (137), on500-isakmp (4500), ntp (123), rip (520), snmp (161), snmptrap (162), sunrpc (111), syslog (514), tacacs-ds (49), talk (517), tftp (69), time (37), who (513), xdmcp (177)
<i>destination-port/port-range</i>	порт назначения или диапазон портов для протоколов TCP/UDP. Для ввода диапазона портов необходимо использовать символ “-” (дефис), например: “10-20”. Диапазон значений: от 0 до 65535. Допускается использование predetermined значений, аналогично параметру « <i>source-port/port-range</i> »

match-all list-of-flags список флагов TCP. Если флаг должен быть установлен, то необходимо поставить перед его названием знак “+” (плюс). Если флаг должен быть снят, то необходимо поставить перед его названием знак “-” (минус). Доступные варианты: +urg, +ack, +psh, +rst, +syn, +fin, -urg, -ack, -psh, -rst, -syn и -fin. Флаги должны быть указаны в виде единой строки без пробелов, например, “+fin-ack”

log-input логирование входящих пакетов, попавших под правило

Значение по умолчанию:

Правила ACL отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**deny**» используется для добавления запрещающего правила в IPv6 ACL.

Количество диапазонов портов источника и назначения (TCP/UDP) ограничено. Действуют следующие ограничения:

- если в правиле используется диапазон портов источника (TCP/UDP), то этот же диапазон может быть использован в другом правиле без дополнительных аппаратных ресурсов;
- если в правиле используется диапазон портов назначения (TCP/UDP), то этот же диапазон может быть использован в другом правиле без дополнительных аппаратных ресурсов;
- если в правиле используется одинаковый диапазон портов источника и назначения (TCP/UDP), то используются две аппаратные записи.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ipv6 access-list server2
admin@Switch(config-ipv6-acl)# deny tcp 2001:000:CAFE:BAFE::/64 any any 80
admin@Switch(config-ipv6-acl)#
```

9.1.13. permit (настройка MAC ACL)

Команда настройки MAC ACL. Добавление разрешающего правила в MAC ACL.

Синтаксис команды:

[sequence-number] **permit** {any | source source-wildcard} {any | destination destination-wildcard} [eth-type eth-wildcard | aarp | amber | dec-spanning | decnet-iv | diagnostic | dsm | etype-6000] [vlan vlan-id vlan-wildcard] [cos cos cos-wildcard] [log-input]

no [permit] [sequence-number]

Команда с приставкой «**no**» удаляет разрешающее правило в MAC ACL.

Параметры команды:

<i>sequence-number</i>	номер правила в списке доступа. Номер определяет порядок применения правил. Диапазон значений: от 1 до 2147483646. По умолчанию первое правило добавляется в список с номером 10, а для всех последующих номер увеличивается на 10
any	соответствие любому значению поля в пакете
<i>source</i>	MAC-адрес источника в шестнадцатеричном формате
<i>source-wildcard</i>	обратная маска MAC-адрес источника. Установить в значение “1” те биты, которые необходимо игнорировать
<i>destination</i>	MAC-адрес назначения в шестнадцатеричном формате
<i>destination-wildcard</i>	обратная маска MAC-адрес назначения. Установить в значение “1” те биты, которые необходимо игнорировать
<i>eth-type eth-wildcard</i>	тип протокола Ethernet и обратная маска протокола Ethernet. Установить в значение “1” те биты обратной маски, которые необходимо игнорировать. Допускается использование предопределенных значений: aarp, amber, dec-spanning, decnet-iv, diagnostic, dsm, etype-6000
vlan <i>vlan-id</i> <i>vlan-wildcard</i>	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094 и его обратная маска. Установить в значение “1” те биты обратной маски, которые необходимо игнорировать
cos <i>cos</i> <i>cos-wildcard</i>	значение класса обслуживания (IEEE 802.1p) в диапазоне от 0 до 7 и его обратная маска. Установить в значение “1” те биты обратной маски, которые необходимо игнорировать

log-input

логирование входящих пакетов, попавших под правило

Значение по умолчанию:

Правила ACL отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**permit**» используется для добавления разрешающего правила в MAC ACL.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mac access-list standard server3
admin@Switch(config-mac-acl)# permit 00:1B:28:00:00:01 00:00:00:00:00:ff any
admin@Switch(config-mac-acl)#
```


9.1.14. deny (настройка MAC ACL)

Команда настройки MAC ACL. Добавление запрещающего правила в MAC ACL.

Синтаксис команды:

[sequence-number] deny {any | source source-wildcard} {any | destination destination-wildcard} [eth-type eth-wildcard | aarp | amber | dec-spanning | decnet-iv | diagnostic | dsm | etype-6000] [vlan vlan-id vlan-wildcard] [cos cos cos-wildcard] [log-input]

no [deny] [sequence-number]

Команда с приставкой «**no**» удаляет запрещающее правило в MAC ACL.

Параметры команды:

<i>sequence-number</i>	номер правила в списке доступа. Номер определяет порядок применения правил. Диапазон значений: от 1 до 2147483646. По умолчанию первое правило добавляется в список с номером 10, а для всех последующих номер увеличивается на 10
any	соответствие любому значению поля в пакете
<i>source</i>	MAC-адрес источника в шестнадцатеричном формате
<i>source-wildcard</i>	обратная маска MAC-адрес источника. Установить в значение “1” те биты, которые необходимо игнорировать
<i>destination</i>	MAC-адрес назначения в шестнадцатеричном формате
<i>destination-wildcard</i>	обратная маска MAC-адрес назначения. Установить в значение “1” те биты, которые необходимо игнорировать
<i>eth-type eth-wildcard</i>	тип протокола Ethernet и обратная маска протокола Ethernet. Установить в значение “1” те биты обратной маски, которые необходимо игнорировать. Допускается использование predetermined значений: aarp, amber, dec-spanning, decnet-iv, diagnostic, dsm, etype-6000
vlan <i>vlan-id</i> <i>vlan-wildcard</i>	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094 и его обратная маска. Установить в значение “1” те биты обратной маски, которые необходимо игнорировать
cos <i>cos</i> <i>cos-wildcard</i>	значение класса обслуживания (IEEE 802.1p) в диапазоне от 0 до 7 и его обратная маска. Установить в значение “1” те биты обратной маски, которые необходимо игнорировать
log-input	логирование входящих пакетов, попавших под правило

Синтаксис команды:**show interfaces access-lists** [*interface-id*]**Параметры команды:***interface-id* идентификатор интерфейса (Ethernet)**Использование команды:**

Команда «**show interfaces access-lists**» используется для вывода списка ACL, назначенных на все или определенный интерфейс. Если команда введена без аргументов, то выводится список ACL, назначенных на все интерфейсы.

Пример команды:

```
admin@Switch# show interfaces access-lists
Interface    Ingress ACLs    Egress ACLs
-----
gi0/1        server1          server2
gi0/3        server3
```

9.1.17. show interfaces access-lists counters

Команда, доступная из любого режима. Вывод счетчиков статистики ACL.

Синтаксис команды:**show interfaces access-lists counters** [*interface-id* | *vlan vlan-id*] [**brief**]**Параметры команды:***interface-id* идентификатор интерфейса (Ethernet)*vlan vlan-id* идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094**brief** вывод сводной информации – только количество срабатываний для правил «**permit**» и «**deny**»**Использование команды:**

Команда «**show interfaces access-lists counters**» используется для вывода счетчиков статистики ACL. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод всех счетчиков статистики ACL.

Пример команды:

```
admin@Switch# show interfaces access-lists counters vlan 1
Interface VLAN0001
Total PERMIT Hits: 0
Total DENY Hits: 9
IPv4 ACL: test
  10 deny ip any any log-input: 4 Hits
IPv6 ACL: test2
  10 deny ipv6 2001:0000:CAFE:BABE::/64
    2001:0000:DEAD:BEEF::/64 log-input: 3 Hits
  20 deny ipv6 2001:0000:1111:2222::/64
    2001:0000:2222:1111::/64 log-input: 2 Hits
```

9.1.18. show interfaces access-lists vlan

Команда, доступная из любого режима. Вывод списков ACL, назначенных на определенный VLAN.

Синтаксис команды:

show interfaces access-lists vlan *vlan-id*

Параметры команды:

vlan-id идентификатор интерфейса VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Пример команды:

```
admin@Switch# show interfaces access-lists vlan 1
Interface    Ingress ACLs    Egress ACLs
-----
VLAN0001    name, default: deny-any
```

9.2. Ограничение управления устройством (Management ACL)

9.2.1. management access-list

Команда глобальной настройки. Создание списка ограничения доступа к управлению.

Синтаксис команды:

management access-list *name*

no management access-list *name*

Команда с приставкой «**no**» удаляет список ограничения доступа к управлению.

Параметры команды:

name имя списка ограничения доступа к управлению. Рекомендуемая длина: от 1 до 32 символов

Значение по умолчанию:

Списки ограничения доступа к управлению отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**management access-list**» используется для создания списка ограничения доступа к управлению.

В каждый момент времени может быть активен только один список ограничения доступа к управлению.

Устройство не позволяет удалить список ограничения доступа к управлению (и выводит сообщение об ошибке), если он используется в текущий момент.

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# management access-list MyManACL
admin@Switch(config-macl)#
```

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# no management access-list MyManACL
%Can not delete management ACL which is currently in use. Disable it first before
trying to delete.
admin@Switch(config)#
```

9.2.2. management access-class

Команда глобальной настройки. Назначение активного списка ограничения доступа к управлению.

Синтаксис команды:

management access-class {**console-only** | *name*}

no management access-class

Команда с приставкой «**no**» отменяет использование списка ограничения доступа к управлению.

Параметры команды:

console-only	запрет доступа по всем протоколам управления, кроме управления через консольный порт "F"
<i>name</i>	имя существующего списка ограничения доступа к управлению

Значение по умолчанию:

Доступ к управлению не ограничен.

Использование команды:

Команда «**management access-class**» используется для назначения активного списка ограничения доступа к управлению.

В каждый момент времени может быть активен только один список ограничения доступа к управлению.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# management access-class MyManACL
admin@Switch(config)#
```

9.2.3. deny

Команда настройки списка ограничения доступа к управлению. Добавление запрещающего правила.

Синтаксис команды:

[rule-number] deny [service service]

[rule-number] deny ip-source ipv4-address [mask {mask | prefix-length}] [service service]

no [deny] rule-number

Команда с приставкой «**no**» удаляет запрещающее правило.

Параметры команды:

<i>rule-number</i>	номер правила в списке. Если не задан, то система автоматически добавляет правило в конец списка с инкрементом в 10 (первое правило имеет номер 10, второе – 20 и т.д.). Если правило с таким номером уже существует, то оно будет заменено
<i>ipv4-address</i>	IP-адрес хоста или подсети
<i>mask</i>	маска подсети. Если параметр не задан, то маска подсети определяется в соответствии с правилами классовой адресации (поддерживаются классы А, В и С)
<i>prefix-length</i>	длина префикса. Если параметр не задан, то маска подсети определяется в соответствии с правилами классовой адресации (поддерживаются классы А, В и С)

service имя запрещаемого сервиса (протокола) управления из списка: telnet, ssh, http, https, snmp. Если параметр не задан, то правило применяется ко всем сервисам управления

Значение по умолчанию:

Правила отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**deny**» используется для добавления запрещающего правила.

В конце списка доступа управления устройство автоматически добавляет правило, запрещающее доступ ко всем протоколам управления («**deny**»), которое не отображается в конфигурации.

В случае ввода команды «**no deny**» с номером правила, который соответствует правилу «**permit**» будет выведено сообщение об ошибке.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# management access-list MyManACL
admin@Switch(config-macl)# deny ip-source 192.168.0.0 mask /20
admin@Switch(config-macl)# permit
admin@Switch(config-macl)# exit
admin@Switch(config)# management access-class MyManACL
admin@Switch(config)#
```

9.2.4. permit

Команда настройки списка ограничения доступа к управлению. Добавление разрешающего правила.

Синтаксис команды:

[rule-number] permit [service service]

[rule-number] permit ip-source ipv4-address [mask {mask | prefix-length}] [service service]

no [permit] rule-number

Команда с приставкой «**no**» удаляет разрешающее правило.

Параметры команды:

rule-number номер правила в списке. Если не задан, то система автоматически добавляет правило в конец списка с инкрементом в 10 (первое правило имеет номер 10, второе – 20 и т.д.). Если правило с таким номером уже существует, то оно будет заменено

ipv4-address IP-адрес хоста или подсети

mask маска подсети. Если параметр не задан, то маска подсети определяется в соответствии с правилами классовой адресации (поддерживаются классы А, В и С)

<i>prefix-length</i>	длина префикса. Если параметр не задан, то маска подсети определяется в соответствии с правилами классовой адресации (поддерживаются классы А, В и С)
<i>service</i>	имя запрещаемого сервиса (протокола) управления из списка: telnet, ssh, http, https, snmp. Если параметр не задан, то правило применяется ко всем сервисам управления

Значение по умолчанию:

Правила отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**permit**» используется для добавления разрешающего правила. В конце списка доступа управления устройство автоматически добавляет правило, запрещающее доступ ко всем протоколам управления («**deny**»), которое не отображается в конфигурации.

В случае ввода команды «**no permit**» с номером правила, который соответствует правилу «**deny**» будет выведено сообщение об ошибке.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# management access-list MyManACL2
admin@Switch(config-macl)# permit ip-source 192.168.0.0 mask /20
admin@Switch(config-macl)# exit
admin@Switch(config)# management access-class MyManACL2
admin@Switch(config)#
```

9.2.5. show management access-list

Команда, доступная из любого режима. Вывод списков ограничения доступа к управлению.

Синтаксис команды:

show management access-list [*name*]

Параметры команды:

name имя списка ограничения доступа к управлению

Использование команды:

Команда «**show management access-list**» используется для вывода списков ограничения доступа к управлению. Если команда введена без параметров, то устройство выводит все списки доступа.

Пример команды:

```
admin@Switch# show management access-list
MyManACL
-----
 10 deny ip-source 192.168.0.0 mask /20
 20 permit
MyManACL2
-----
 10 permit ip-source 192.168.0.0 mask /20
```

9.2.6. show management access-class

Команда, доступная из любого режима. Вывод настройки активного списка ограничения доступа к управлению.

Синтаксис команды:

show management access-class

Использование команды:

Команда «**show management access-class**» используется для вывода настройки активного списка ограничения доступа к управлению.

Примеры команды:

```
admin@Switch# show management access-class
Management access-class is enabled, using access list MyManACL
```

```
admin@Switch# show management access-class
Management access-class is disabled
```

10. Spanning tree и резервирование соединений

10.1. Настройка протоколов Spanning Tree

10.1.1. Общие положения

Протокол связующего дерева (Spanning tree, IEEE 802.1D-1998) предназначен для защиты широковещательного домена уровня L2 от пакетных “штормов” путем перевода избыточных соединений в режим готовности, при котором они не передают пользовательские пакеты, но могут быть автоматически переведены в рабочий режим при смене топологии сети.

Протокол быстрого связующего дерева (Rapid Spanning tree, IEEE 802.1D2004) является усовершенствованной версией протокола, основным преимуществом которого является существенно уменьшенное время сходимости сети.

Протокол связующего дерева является стандартным требованием к коммутаторам уровня L2 и позволяет мостам (bridge) автоматически предотвращать и разрешать закольцовывания топологии на уровне L2.

Коммутаторы обмениваются конфигурационными сообщениями в виде специальных фреймов, называемых BPDU (Bridge Protocol Data Unit), и избирательно включают режим приема и передачи пользовательского трафика на портах.

Конечным результатом является логическая топология в виде дерева с таким набором активных портов, что между любыми двумя устройствами есть возможность передачи пользовательского трафика без закольцовывания трафика в сети. Пример топологии сети приведен на 5.

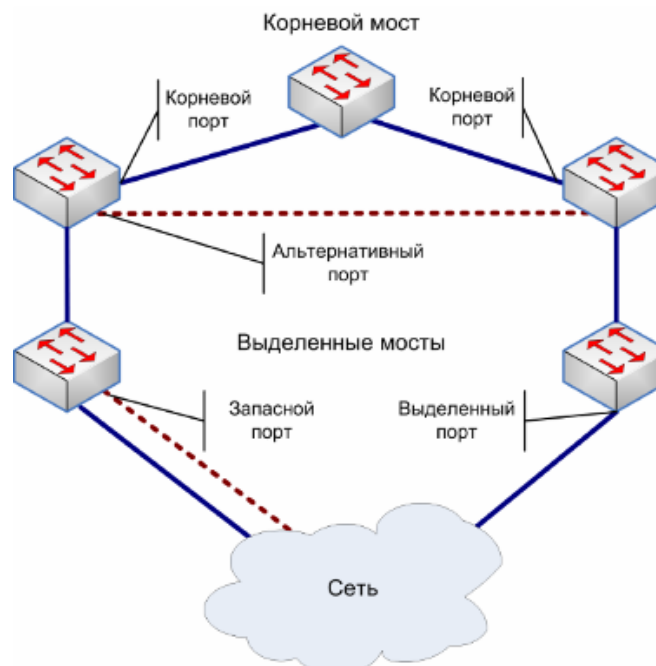


Рис. 5 – Пример топологии сети с протоколом Spanning Tree

Устройства, поддерживающие протокол связующего дерева, производят выбор корневого моста (Root Bridge), который осуществляет управление всей логической топологией в сети. Устройства, к которым подключены сегменты сети без других мостов и не являющиеся корневыми мостами, являются выделенными устройствами для этих сегментов сети (Designated Bridge).

Каждому порту моста назначается его роль, определяющая его функции в сети:

1. Корневой (Root) – порт, который всегда находится в состоянии передачи и предоставляет наименьшую стоимость пути до корневого моста (у корневого моста корневой порт отсутствует).
2. Выделенный (Designated) – порт на сегменте сети (без мостов), находящийся в состоянии передачи и предоставляющий наименьшую стоимость пути от этого сегмента сети до корневого моста.
3. Альтернативный (Alternate) – порт, который может предоставить резервный путь для подключения к корневому мосту в случае нарушения текущей физической топологии.
4. Запасной (Backup) – порт, который может предоставить резервный путь для подключения к сегменту сети или корневому мосту в случае нарушения текущей физической топологии. В отличие от альтернативного порта, запасной порт не может гарантировать резервный путь для подключения к корневому мосту.
5. Отключенный (Disabled) – на порту отсутствует соединение по любой причине.

Устройство поддерживает следующие режимы работы Spanning Tree:

- протокол связующего дерева (Spanning Tree Protocol);
- быстрый протокол связующего дерева (Rapid Spanning Tree Protocol);
- протокол множественного связующего дерева (Multiple Spanning Tree Protocol);
- быстрый протокол связующего дерева для каждого VLAN (Rapid PerVLAN Spanning Tree mode).

Протокол множественного связующего дерева (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1Q-2011) предоставляет пользователю назначать группы VLAN на поддерева MST. Каждое поддерево MST является независимым от других поддеревьев, то есть оно имеет свою топологию и корневой мост.

Быстрый протокол связующего дерева для каждого VLAN (Rapid Per-VLAN Spanning Tree mode).

В соответствии со спецификацией (IEEE 802.1Q-2011) мост MST должен поддерживать как минимум два поддерева MST:

- Одно внутреннее связующее дерево (Internal Spanning Tree, IST);
- Одно или несколько множественных связующих деревьев (Multiple Spanning Tree Instance, MSTI).

Внутреннее связующее дерево (IST) используется для обеспечения совместимости MSTP с сетями 802.1Q, для которых используется только одна сеть связующего дерева (Common Spanning Tree, CST).

Поддерево IST по сути является поддеревом RSTP, которая расширяет CST внутрь MST-региона.

Поддерево IST отправляет и принимает BPDU из CST. С помощью поддерева IST весь MST-регион предоставляется как один виртуальный мост для дерева CST. Множественные связующие поддерева (MSTI) также являются поддеревьями RSTP, но существуют только в пределах MST-региона. В отличие от IST, поддерева MSTI никогда не взаимодействуют с устройствами за пределами MST-региона. Протокол MSTP поддерживает только одно связующее поддерево за пределами MST-региона, поэтому, за исключением поддерева IST, поддерева региона не имеют своих аналогов за пределами региона. Кроме того, поддерева MSTI не отправляют пакеты BPDU за пределы MST-региона (отправляет только IST).

MSTI не отправляют независимых пакетов BPDU. Внутри MST-региона мосты обмениваются MST BPDU, выглядящими как нормальные RSTP BPDU для поддерева IST с дополнительной информацией для каждого поддерева MSTI.

Использование нескольких поддеревьев MST позволяет балансировать передачу трафика в сети по различным путям путем назначения соответствующих групп VLAN на поддерева MST. Пример балансировки трафика приведен на рисунке 6. В приведенном примере на поддерево 1 и поддерево 2 назначены разные VLAN.

Настройка поддеревьев MST не применяется сразу, что позволяет пользователю проверить корректность настроек и применить (или откатить) внесенные изменения.

Для работы в составе единого MST-региона, устройства должны иметь одинаковое отображение VLAN на поддерева, одинаковую ревизию конфигурации и одинаковое имя региона.

Устройство поддерживает следующие механизмы защиты Spanning-Tree:

- Root Guard – защита от подмены корневого коммутатора;
- Topology Change Guard – защита от нежелательного перестроения топологии;
- BPDU Guard – защита от некорректных настроек на границе сети.

Механизм Root Guard используется при вероятности подключения нелегитимного коммутатора к порту устройства, для предотвращения возможности перехода нелегитимного коммутатора в режим корневого моста сети.

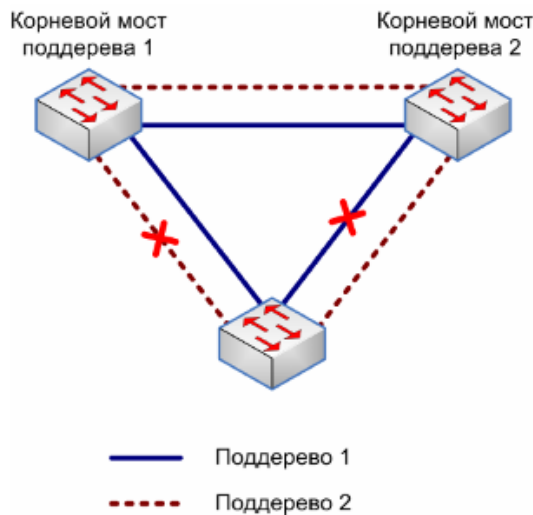


Рис. 6 – Балансировка трафика с помощью MSTP

Если механизм Root Guard включен на порту, то порт никогда не сможет получить роль корневого порта, а только роль из списка: Designated, Alternate, Backup или Disabled.

Протокол связующего дерева (Spanning Tree) определяет роль порта в соответствии с алгоритмом, описанном в стандарте. Включив механизм Root Guard, системный администратор предотвращает возможность перехода порта (и подключенного к нему устройства) в режим корневого.

Topology Change Guard предотвращает передачу извещения об изменении топологии сети на другие интерфейсы. Это означает, что даже если порт получит BPDU с установленным флагом изменения топологии, порт не будет очищать свои динамические MAC-адреса и не будет передавать дальше BPDU с установленным флагом изменения топологии.

BPDU Guard используется в целях безопасности для защиты сети от некорректных настроек. Как правило, BPDU Guard применяется на интерфейсах, подключенных к конечным клиентам и на стыках двух сетей, принадлежащих разным организациям.

При получении BPDU на интерфейсе со включенным BPDU Guard данный интерфейс автоматически отключается.

Настройки пользователя

Общие настройки протоколов Spanning-Tree:

1. Глобальные настройки:

- режим работы: stp, rstp, mst, pvrst;
- приоритет устройства (Bridge Priority): целое число в диапазоне от 0 до 61440 с шагом 4096;
- время задержки для перехода портов в режим передачи (Forward Delay): целое число в диапазоне от 6 до 30 секунд;

- интервал отправки Hello BPDU: целое число в диапазоне от 1 до 2 секунд;
- время старения информации от корневого моста: целое число в диапазоне от 6 до 40 секунд.

2. Настройки на интерфейсах:

- режим фильтрации BPDU: включен, выключен;
- режим контроля приема BPDU: включен, выключен;
- режим PortFast: auto, force;
- внутренняя стоимость пути: целое число в диапазоне от 1 до 200 000 000;
- тип подключения: point-to-point, shared, auto;
- приоритет интерфейса: целое число в диапазоне от 0 до 240 с шагом 16;
- запрет на переход порта в режим корневого порта: включен, выключен;
- запрет на трансляцию сообщений об изменении топологии: включен, выключен.

Настройки протокола MSTP:

1. Глобальные настройки:

- количество мостов (hops) в MST-регионе перед тем, как пакет BPDU будет удален: целое число в диапазоне от 1 до 40.

2. Настройки на интерфейсах:

- внутренняя стоимость пути для каждого поддерева MST: целое число в диапазоне от 1 до 200 000 000;
- интервал отправки Hello BPDU для каждого поддерева MST: целое число в диапазоне от 1 до 10 секунд;
- приоритет интерфейса для каждого поддерева MST: целое число в диапазоне от 0 до 240 с шагом 16;
- режим portfast: auto, force.

3. Настройки поддеревьев MST:

- список VLAN, назначенный на поддерево, диапазон значений номеров поддеревьев: от 0 до 4095;
- имя MST-региона: текстовая строка длиной до 32 символов;
- версия конфигурации MST-региона: целое число в диапазоне от 0 до 65535.

Настройки механизмов защиты Spanning-Tree:

1. Настройки на интерфейсах:

- режим Root Guard: включен, отключен;
- режим Topology Change Guard: включен, отключен;
- режим STP BPDU Guard: включен, отключен.

Дополнения и ограничения

Для быстрой сходимости логической топологии сети рекомендуется использовать протокол RSTP или MSTP.

Включение фильтрации BPDU автоматически отключает Spanning Tree на интерфейсе. Устройство поддерживает 64 поддерева MST.

Настройка Root Guard на интерфейсе может привести к разрыву взаимодействия устройства с остальной частью сети (например, при настройке функции на легитимном корневом порту).

В режиме MSTP настройки Root Guard и Topology Change Guard влияют на все поддерева MST одновременно.

STP BPDU Guard рекомендуется использовать на граничных портах сети (как правило, на граничных портах включена фильтрация Spanning Tree).

Описание настройки

Порядок настройки протокола Spanning Tree приведен в таблице 10

Таблица 10 – Порядок настройки Spanning Tree

Шаг	Команда	Назначение
1	<code>configure terminal</code>	Переход в режим глобальной настройки
2	<code>spanning-tree mode {stp rstp mst pvrst}</code>	Установка режима работы протокола Spanning Tree
3	<code>spanning-tree priority <i>priority</i></code>	Установка приоритета моста в сети. Рекомендуется задать повышенной приоритет для корневого моста (меньшее числовое значение)
4	<code>interface <i>interface-id</i></code>	Переход в режим настройки интерфейса
5	<code>spanning-tree cost <i>cost</i></code>	(Опционально) Установка внутренней стоимости пути на интерфейсе
6	<code>spanning-tree port-priority <i>priority</i></code>	(Опционально) Установка приоритета интерфейса
7	<code>exit</code>	Переход в предыдущий режим настройки
8	<code>exit</code>	Переход в предыдущий режим настройки
9	<code>show spanning-tree summary</code>	Проверка настроек Spanning Tree
10	<code>copy running-config startup-config</code>	Сохранение текущей конфигурации

Рассмотрим вариант настройки со следующими условиями:

- необходимо установить режим RSTP;
- устройство должно иметь приоритет 4096;
- необходимо установить внутреннюю стоимость на интерфейсах gigabitethernet 0/1-4 равной 50000;
- интерфейсы gigabitethernet 0/1-4 должны иметь приоритет 160.

Выполним глобальные настройки:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree mode rstp
admin@Switch(config)# spanning-tree priority 4096
admin@Switch(config)#
```

Выполним настройки стоимости пути и приоритета на интерфейсах:

```
admin@Switch(config)# interface range gigabitethernet 0/11-4
admin@Switch(config-if)# spanning-tree cost 50000
admin@Switch(config-if)# spanning-tree port-priority 160
admin@Switch(config-if)# exit
admin@Switch(config)# exit
admin@Switch#
```

Проверим параметры и сохраним файл конфигурации:

```
admin@Switch# show spanning-tree summary
STP configuration:
-----
Root ID
Priority:                4096
MAC-address:            00:1B:28:00:00:01
Cost:                   20000
Port:                   gigabitethernet 0/1
Bridge ID
Switch mode:            rstp
Priority:                4096
Forward time:           15 sec
Hello time:             2 sec
Max age:                20 sec
Transmit hold count:    6 pps
Port                    State
-----
gigabitethernet 0/1    forwarding
gigabitethernet 0/2    disabled
gigabitethernet 0/3    disabled
gigabitethernet 0/4    disabled
admin@Switch# copy running-config startup-config
```


Порядок настройки протокола MSTP приведен в таблице 11.

Таблица 11 – Порядок настройки Spanning Tree

Шаг	Команда	Назначение
1	<code>configure terminal</code>	Переход в режим глобальной настройки
2	<code>spanning-tree mode mst</code>	Установка режима работы протокола MSTP
3	<code>spanning-tree mst max-hops value</code>	(Опционально) Установка количества мостов (hops) в MST-регионе перед тем, как пакет BPDU будет удален. Рекомендуется увеличить значение настройки для большой сети
4	<code>spanning-tree mst instance priority value</code>	Установка приоритета моста на указанном поддереве MST. Рекомендуется задать повышенной приоритет для корневого моста поддерева MST (меньшее числовое значение)
5	<code>interface interface-id</code>	Переход в режим настройки интерфейса
6	<code>spanning-tree mst instance cost {auto value}</code>	(Опционально) Установка внутренней стоимости пути на поддереве MST настраиваемого интерфейса
7	<code>spanning-tree mst instance port-priority value</code>	(Опционально) Установка приоритета интерфейса в поддереве MST
8	<code>exit</code>	Переход в предыдущий режим настройки
9	<code>spanning-tree mst configuration</code>	Переход в режим настройки MST-региона
10	<code>instance instance-to-add vlan vlan-range</code>	Добавление одного или нескольких VLAN к поддереву MST
11	<code>name string</code>	Установка имени конфигурации MST
12	<code>revision level</code>	Установка номера версии конфигурации MST
13	<code>commit</code>	Применение настроек MST
14	<code>show pending</code>	Проверка конфигурации MST-региона
15	<code>exit</code>	Выход из режима настройки MST-региона с применением внесенных изменений
16	<code>exit</code>	Переход в предыдущий режим настройки
17	<code>show spanning-tree mst instance</code>	Проверка настроек MSTP
18	<code>copy running-config startupconfig</code>	Сохранение текущей конфигурации

Рассмотрим вариант настройки со следующими условиями:

- необходимо установить максимальное количество мостов (hops) в MST-регионе равным 30;

- устройство должно иметь приоритет 4096 в поддереве MST 0 и приоритет 16384 в поддереве MST 1;
- необходимо установить внутреннюю стоимость в поддереве MST 1 на интерфейсах gigabitethernet 0/1-4 равной 50000;
- интерфейсы gigabitethernet 0/1-4 должны иметь приоритет 160 в поддереве MST 0;
- необходимо назначить VLAN 1–10 на поддерево MST 0, а VLAN 11–20 – на поддерево MST 1;
- MST-регион должен иметь имя “region” и номер ревизии 5.

Выполним глобальные настройки:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree mode mst
admin@Switch(config)# spanning-tree mst 0 priority 4096
admin@Switch(config)# spanning-tree mst 1 priority 16384
admin@Switch(config)#
```

Выполним настройки стоимости пути и приоритета на интерфейсах:

```
admin@Switch(config)# interface range gigabitethernet 0/1-4
admin@Switch(config-if)# spanning-tree mst 1 cost 50000
admin@Switch(config-if)# spanning-tree mst 0 port-priority 160
admin@Switch(config-if)# exit
admin@Switch(config)#
```

Проверим и проверим настройки MST-региона:

```
admin@Switch(config)# spanning-tree mst configuration
admin@Switch(config-mst)# instance 0 vlan 1-10
admin@Switch(config-mst)# instance 1 vlan 11-20
admin@Switch(config-mst)# name region
admin@Switch(config-mst)# revision 5
admin@Switch(config-mst)# show pending
Name: [region]
Revision: 5
Instance      VLANs
-----
0             1-10
1             11-20
admin@Switch(config-mst)# exit
admin@Switch(config)# exit
admin@Switch#
```

Проверим параметры и сохраним файл конфигурации:

```

admin@Switch# show spanning-tree mst 0
MST instance 0
-----
VLANs mapped: 1-11
Root
  Priority          0
  MAC-address      00:1B:28:00:8D:80
  Cost             0
  Port             gigabitethernet 0/4
Regional root
  Priority          4096
  MAC-address      00:1B:28:01:43:60
  Cost             0
  Remaining hops   29
Bridge
  Priority          32768
  MAC-address      00:1B:28:01:43:60
Configured settings
  Forward time     15 sec
  Hello time       2 sec
  Max age          20 sec
Operational settings
  Forward time     15 sec
  Hello time       2 sec
  Max age          20 sec
  Transmit hold count 6 pps

Interface          Role          State          Cost          Prio.Nbr      Type
-----
gigabitethernet0/1 disabled    disabled       20000         160.25        auto
gigabitethernet0/2 disabled    disabled       20000         160.26        auto
gigabitethernet0/3 designated  forwarding    20000         160.27        auto
gigabitethernet0/4 root        forwarding    20000         160.28        auto

admin@Switch# show spanning-tree mst 1
MST instance 1
-----
VLANs mapped: 2
Root
  Priority          16384
  MAC-address      00:1B:28:01:43:60
  Cost             0
  Remaining hops   no port
Bridge
  Priority          8193
  MAC-address      00:1B:28:01:43:60
.
Interface          Role          State          Cost          Prio.Nbr      Type
-----
gigabitethernet0/1 disabled    disabled       50000         128.25        auto
gigabitethernet0/2 disabled    disabled       50000         128.26        auto
gigabitethernet0/3 designated  forwarding    50000         128.27        auto
gigabitethernet0/4 designated  forwarding    50000         128.28        auto

admin@Switch# copy running-config startup-config
admin@Switch#

```

10.1.2. clear spanning-tree statistics

Команда фундаментального режима. Сброс статистики BPDU пакетов.

Синтаксис команды:

clear spanning-tree statistics

Пример команды:

```
admin@Switch# clear spanning-tree statistics
admin@Switch#
```

10.1.3. debug spanning-tree

Команда фундаментального режима. Включение отладки STP.

Синтаксис команды:

debug spanning-tree {all | bpdu [receive | transmit] | events | root}

no debug spanning-tree {all | bpdu [receive | transmit] | events | root}

Команда с приставкой «no» отключает отладку STP.

Параметры команды:

all	отображение всех сообщений отладки
bpdu	отображение информации о полученных и отправленных BPDU
bpdu receive	отображение информации только о полученных BPDU
bpdu transmit	отображение информации только об отправленных BPDU
events	отображение информации о событиях изменения топологии
root	отображение информации о событиях смены корневого моста

Пример команды:

```
admin@Switch# debug spanning-tree all
admin@Switch#
```

10.1.4. spanning-tree bpdupfilter

Команда настройки интерфейса. Установка режима фильтрации BPDU на интерфейсе Ethernet. Включение фильтрации автоматически отключает STP на данном интерфейсе.

Синтаксис команды:**spanning-tree bpdupfilter {disable | enable}****no spanning-tree bpdupfilter**

Команда с приставкой «**no**» отключает фильтрацию BPDU на данном интерфейсе.

Параметры команды:**disable** отключение фильтрации BPDU**enable** включение фильтрации BPDU**Пример команды:**

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet0/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree bpdupfilter enable
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

10.1.5. spanning-tree bpduguard

Команда настройки интерфейса. Установка режима контроля прихода BPDU на интерфейс Ethernet. Включение контроля означает, что при приходе BPDU на данный интерфейс коммутатор автоматически отключает интерфейс и выводит сообщение об ошибке.

Синтаксис команды:**spanning-tree bpduguard {disable | enable}****no spanning-tree bpduguard**

Команда с приставкой «**no**» отключает контроль прихода BPDU на данном интерфейсе.

Параметры команды:**disable** отключение контроля прихода BPDU**enable** включение контроля прихода BPDU**Пример команды:**

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet0/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

10.1.6. spanning-tree cost

Команда настройки интерфейса. Установка стоимости пути для интерфейса Ethernet.

Синтаксис команды:**spanning-tree cost {*cost* | auto}****no spanning-tree cost**

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение 20 000 для интерфейсов gigabitethernet и значение 200 000 для интерфейсов fastethernet.

Параметры команды:

cost стоимость пути в диапазоне от 1 до 200 000 000

auto автоматическая установка стоимости пути для интерфейса Ethernet

Использование команды:

Рекомендуемые значения стоимости пути для интерфейсов gigabitethernet: от 1 до 20 000. Рекомендуемые значения стоимости пути для интерфейсов fastethernet: от 1 до 200 000.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet0/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree cost 100000
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

10.1.7. spanning-tree forward-time

Команда глобальной настройки. Установка времени перехода портов в режим передачи данных («FORWARDING») при изменении топологии сети для протокола STP.

Синтаксис команды:**spanning-tree forward-time *seconds*****no spanning-tree forward-time**

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение 15 секунд.

Параметры команды:

seconds время перехода в диапазоне от 6 до 30 секунд

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree forward-time 10
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

10.1.8. spanning-tree hello-time

Команда глобальной настройки. Установка периода отправки сообщений «hello».

Синтаксис команды:**spanning-tree hello-time *seconds*****no spanning-tree hello-time**

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение периода отправки, равное 2 секундам.

Параметры команды:

seconds период отправки в диапазоне от 1 до 2 секунд

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree hello-time 1
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

10.1.9. spanning-tree link-type

Команда настройки интерфейса. Установка типа подключения на интерфейсе “точка-точка”, “сеть” или автоматическое определение типа подключения.

Синтаксис команды:

spanning-tree link-type {point-to-point | shared | auto}

no spanning-tree link-type

Команда с приставкой «**no**» устанавливает автоматическое определение типа подключения на интерфейсе.

Параметры команды:

point-to-point тип подключения «точка-точка»

shared тип подключения «сеть»

auto автоматическое определение типа подключения в зависимости от состояния дуплекса на интерфейсе: полный дуплекс – «сеть», полудуплекс – «точка-точка»

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree link-type shared
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

10.1.10. spanning-tree portfast

Команда настройки интерфейса. Установка режима ускоренного перехода интерфейса в статус FORWARDING. Устанавливается на access-портах.

Синтаксис команды:

spanning-tree portfast {auto}

no spanning-tree portfast

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

auto добавляет трехсекундную задержку перед переходом в состояние FORWARDING

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree portfast
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

10.1.11. spanning-tree max-age

Команда глобальной настройки. Установка времени старения информации от корневого моста. По истечении данного времени корневой мост считается вышедшим из строя и происходит выбор нового корневого моста.

Синтаксис команды:

spanning-tree max-age *seconds*

no spanning-tree max-age

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение 20 секунд.

Параметры команды:

seconds время старения в диапазоне от 6 до 40 секунд

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree max-age 10
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

10.1.12. spanning-tree mode

Команда глобальной настройки. Установка режима работы протокола Spanning Tree.

Синтаксис команды:

spanning-tree mode {stp | rstp | mst | pvrst}

no spanning-tree mode

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

stp выбор режима STP (Spanning Tree Protocol)

rstp выбор режима RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

mst выбор режима MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)

pvrst выбор режима PVRST (Per-VLAN Rapid Spanning Tree). Протокол совместим с Rapid PVST+

Значение по умолчанию:

Режим RSTP.

Использование команды:

Команда «**spanning-tree mode**» используется для установки режима работы протокола Spanning Tree.

Протокол MSTP (mst) имеет отдельный набор настроек, частично перекрывающий настройки STP и RSTP:

1. Приоритет для каждого поддерева MST.
2. Стоимость пути для каждого интерфейса. Стоимость пути указывается для каждого поддерева MST в отдельности.
3. Приоритет для каждого интерфейса. Приоритет указывается для каждого поддерева MST в отдельности.
4. Интервал отправки Hello BPDU для каждого интерфейса.

Протокол PVRST (pvrst) имеет отдельный набор настроек, частично перекрывающий настройки STP и RSTP:

1. Приоритет для каждого VLAN.
2. Время старения информации для каждого VLAN.
3. Время перехода портов в режим передачи данных (“forwarding”) при изменении топологии сети для каждого VLAN.
4. Интервал отправки Hello BPDU для каждого VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree mode rstp
admin@Switch(config)#
```

10.1.13. spanning-tree port-priority

Команда настройки интерфейса. Установка приоритета интерфейса в коммутаторе. Приоритет интерфейса используется при расчете активной топологии. При наличии более одной связи (соединения между интерфейсами) между двумя коммутаторами активным становится интерфейс с наименьшим числовым значением приоритета.

Синтаксис команды:

spanning-tree port-priority *priority*

no spanning-tree port-priority

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение 128.

Параметры команды:

priority приоритет интерфейса в диапазоне от 0 до 240 с шагом 16

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree port-priority 160
admin@Switch(config-if)# end
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

10.1.14. spanning-tree priority

Команда глобальной настройки. Установка приоритета моста в сети. Приоритет моста необходим для определения корневого моста: корневым мостом становится устройство с наименьшим числовым значением приоритета.

Синтаксис команды:

spanning-tree priority *priority*

no spanning-tree priority

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение 36864.

Параметры команды:

priority приоритет моста в диапазоне от 0 до 61440 с шагом 4096

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree priority 32768
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

10.1.15. spanning-tree transmit hold-count

Команда глобальной настройки. Установка ограничения по управляющему трафику протоколов Spanning Tree, проходящему через интерфейсы.

Синтаксис команды:

spanning-tree transmit hold-count *value*

no spanning-tree transmit hold-count

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение «6 пакетов в секунду».

Параметры команды:

value ограничение в диапазоне от 1 до 10 пакетов в секунду

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree transmit hold-count 10
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

10.1.16. spanning-tree mst max-hops

Команда глобальной настройки. Определяет число прыжков (hops) в MST-регионе перед тем, как пакет BPDU будет удален.

Синтаксис команды:

spanning-tree mst max-hops *value*

no spanning-tree mst max-hops

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

value количество прыжков (hops) в MST-регионе перед тем, как пакет BPDU будет удален, в диапазоне от 1 до 40

Значение по умолчанию:

По умолчанию устанавливается значение 20.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# spanning-tree mst max-hops 10
```

10.1.17. spanning-tree mst priority

Команда глобальной настройки. Устанавливает приоритет устройства для указанного поддерева (instance) Spanning Tree.

Синтаксис команды:

spanning-tree mst *instance* **priority** *value*

no spanning-tree mst *instance* **priority**

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды

instance идентификатор поддерева Spanning Tree в диапазоне от 0 до 4095

value приоритет устройства для указанного поддерева Spanning Tree в диапазоне от 0 до 61440 с шагом 4096. Чем меньше значение приоритета, тем выше вероятность того, что коммутатор будет выбран в качестве корневого коммутатора

Значение по умолчанию:

По умолчанию устанавливается значение 32768.

Коммутатор с наименьшим приоритетом является корневым коммутатором Spanning Tree.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# spanning-tree mst 1 priority 4096
```

10.1.18. spanning-tree mst configuration

Команда глобальной настройки. Вход в режим настройки MST-региона (Multiple Spanning Tree).

Синтаксис команды:

spanning-tree mst configuration

Использование команды:

Для того чтобы несколько устройств находилось в одном MST-регионе, они должны иметь одинаковое отображение VLAN на поддерева, одинаковые ревизии конфигурации и одинаковое имя.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# spanning-tree mst configuration
admin@Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-20
admin@Switch(config-mst)# name region1
admin@Switch(config-mst)# revision 1
```

10.1.19. abort (настройка MST)

Команда режима настройки MST-региона. Выход из режима настройки MST-региона без сохранения внесенных изменений.

Синтаксис команды:

abort

Пример команды:

```
admin@Switch(config-mst)# abort
admin@Switch(config)#
```

10.1.20. commit (настройка MST)

Команда режима настройки MST-региона. Применение внесенных изменений.

Синтаксис команды:

commit

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# spanning-tree mst configuration
admin@Switch(config-mst)# commit
```

10.1.21. exit (настройка MST)

Команда режима настройки MST-региона. Выход из режима настройки MST-региона с применением внесенных изменений.

Синтаксис команды:

exit

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# spanning-tree mst configuration
admin@Switch(config-mst)# exit
admin@Switch(config)#
```

10.1.22. instance (настройка MST)

Команда режима настройки MST-региона. Добавление одного или нескольких VLAN к поддереву MST.

Внимание!

Всего можно задать не более 65 поддеревьев MST, включая нулевое!

Синтаксис команды:

instance *instance-to-add* **vlan** *vlan-range*

no instance *instance-to-remove* [**vlan** *vlan-range*]

Команда с приставкой «**no**» удаляет указанные или все VLAN из указанного поддерева MST и добавляет их в поддерево MST по умолчанию (нулевое).

Параметры команды:

instance-to-add номер поддерева MST в диапазоне от 0 до 4095

instance-to-remove номер поддерева MST в диапазоне от 1 до 4095

vlan-range набор VLAN в диапазоне от 1 до 4094. Для указания диапазона необходимо использовать дефис. Для указания последовательности необходимо использовать запятую

Значение по умолчанию:

По умолчанию все VLAN добавляются в CIST (Common and Internal Spanning Tree) – поддерево 0.

Использование команды:

Для того чтобы несколько устройств находилось в одном MST-регионе, они должны иметь одинаковое отображение VLAN на поддеревья, одинаковую ревизию конфигурации и одинаковое имя.

Команда «**no instance 1 vlan 10-20**» равносильна команде «**instance 0 vlan 10-20**».

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# spanning-tree mst configuration
admin@Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-20
```

10.1.23. name (настройка MST)

Команда режима настройки MST-региона. Установка имени конфигурации MST.

Синтаксис команды:

name *string*

no name

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

10.1.26. spanning-tree mst hello-time

Команда режима настройки сетевых интерфейсов. Установка интервала отправки BPDU.

Синтаксис команды:

spanning-tree mst hello-time *seconds*

no spanning-tree mst hello-time

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds период отправки BPDU в диапазоне от 1 до 10 секунд

Значение по умолчанию:

По умолчанию используется значение 2 секунды.

Использование команды:

При установке периода отправки BPDU должно выполняться следующее соотношение:

$\text{Max-Age} \geq 2 * (\text{Hello-Time} + 1)$

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree mst hello-time 5
```

10.1.27. spanning-tree mst cost

Команда режима настройки сетевых интерфейсов. Установка внутренней стоимости пути для порта. При возникновении петли Spanning Tree учитывает стоимость пути при выборе интерфейса для передачи.

Синтаксис команды:

spanning-tree mst *instance* **cost** {**auto** | *value*}

no spanning-tree mst *instance* **cost**

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

instance номер поддерева MST в диапазоне от 0 до 4095

auto автоматическое определение стоимости пути по скорости соединения

value стоимость пути в диапазоне от 1 до 200 000 000

Значение по умолчанию:

По умолчанию производится автоматическое определение стоимости пути по скорости соединения.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree mst 1 cost 35000
```

10.1.28. spanning-tree mst port-priority

Команда режима настройки сетевых интерфейсов. Установка приоритета порта.

Синтаксис команды:

spanning-tree mst *instance* **port-priority** *value*

no spanning-tree mst *instance* **port-priority**

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

instance номер поддерева Spanning Tree в диапазоне от 0 до 4095

value приоритет порта в диапазоне от 0 до 240 с шагом 16

Значение по умолчанию:

По умолчанию устанавливается значение 128.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# spanning-tree mst 2 port-priority 144
```

10.1.29. spanning-tree vlan

Команда глобальной настройки. Установка глобальных настроек режима PVRST Spanning Tree.

Синтаксис команды:

spanning-tree vlan *vlan-id* {**forward-time** *seconds* | **hello-time** *seconds* | **max-age** *seconds* | **priority** *priority*}

no spanning-tree vlan *vlan-id* {**forward-time** *seconds* | **hello-time** *seconds* | **maxage** *seconds* | **priority** *priority*}

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

forward-time *seconds* время перехода портов в режим передачи данных (“forwarding”) при изменении топологии сети в диапазоне от 6 до 30 секунд

hello-time *seconds* интервал отправки Hello BPDU в диапазоне от 1 до 2 секунд

max-age *seconds* время старения информации от корневого моста в диапазоне от 6 до 40 секунд

priority *priority* приоритет моста в диапазоне от 0 до 61440 с шагом 4096

Значение по умолчанию:

- время перехода в режим передачи данных (“forwarding”) равно 15 секундам;
- интервал отправки Hello BPDU равен 2 секундам;

- время старения равно 20 секундам;
- приоритет моста равен 32768.

Использование команды:

Команда «**spanning-tree vlan**» используется для установки глобальных настроек режима PVRST Spanning Tree.

Настройки игнорируются устройством, если режим работы Spanning-Tree не равен PVRST.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# spanning-tree vlan 2 hello-time 1
admin@Switch(config)#
```

10.1.30. show current

Команда настройки MST-региона. Вывод текущей примененной конфигурации MST.

Синтаксис команды:

show current

Использование команды:

Команда «**show current**» используется для вывода текущей примененной конфигурации MST.

Пример команды:

```
admin@Switch(config-mst)# show current
Name: [region1]
Revision: 1
Instance   VLANs
-----
0          1-9,21-4094
1          10-20
```

10.1.31. show pending

Команда настройки MST-региона. Вывод измененной, но еще не примененной конфигурации MST.

Синтаксис команды:

show pending

Использование команды:

Команда «**show pending**» используется для вывода измененной, но еще не примененной конфигурации MST.

Пример команды:

```
admin@Switch(config-mst)# show pending
There are no changes.
admin@Switch(config-mst)#
```

10.1.32. show spanning-tree

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации о состоянии и настройках Spanning Tree.

Синтаксис команды:

show spanning-tree [**interface** *interface-id* | **vlan** *vlan-id* | **summary**]

Параметры команды:

<i>interface-id</i>	идентификатор интерфейса (Ethernet)
<i>vlan-id</i>	идентификатор VLAN. Параметр доступен только в режиме PVRST
summary	вывод сводной информации для всех интерфейсов

Использование команды:

Команда «**show spanning-tree**» используется для вывода информации о состоянии и настройках Spanning-Tree. Команда без параметров выводит информацию о настройках Spanning Tree и корневом мосту.

Интерфейсы Ethernet могут находиться в следующих состояниях Spanning Tree:

- «disabled» – на интерфейсе заблокированы прием и передача данных. В данном состоянии находятся все интерфейсы, на которых отсутствует физическое соединение;
- «blocking» – на интерфейсе заблокированы прием и передача данных. В данном состоянии находятся все интерфейсы, которые находятся на запасном пути, а также интерфейсы, которые не добавлены в топологию;
- «learning» – на интерфейсе заблокированы прием и передача данных, устройство заносит в таблицу MAC-адресов все MAC-адреса из приходящих пакетов. В данном состоянии находятся все интерфейсы перед переходом в режим передачи данных для улучшения стабильности сети;
- «forwarding» – интерфейс работает в режиме приема и передачи данных.

Команда предоставляет состояние и настройки для поддеревьев MST.

Примеры команды:

```

admin@Switch(config)# show spanning-tree
Bridge is in MSTP mode
MST instance 0
-----
VLANs mapped: 1, 3-4094
Root
  Priority          0
  MAC-address      00:1B:28:02:6C:60
  Cost             242000
  Port             gigabitethernet0/1
Regional root
  Priority          32768
  MAC-address      00:1B:28:01:97:A0
Cost 0
  Remaining hops   19
Bridge
  Priority          32768
  MAC-address      00:1B:28:01:97:A0
Configured settings
  Forward time     15 sec
  Hello time       2 sec
  Max age          20 sec
Operational settings
  Forward time     15 sec
  Hello time       2 sec
  Max age          20 sec
  Transmit hold count 6 pps

Interface          Role      State      Cost    Prio.Nbr  Type
-----
gigabitethernet0/1 root      forwarding 200000  128.1     auto
gigabitethernet0/2 designated forwarding 200000  128.7     auto

MST instance 1
-----
VLANs mapped: 2
Root
  Priority          32769
  MAC-address      00:1B:28:01:97:A0
  Cost             0
  Port             no port
Bridge
  Priority          32769
  MAC-address      00:1B:28:01:97:A0

Interface          Role      State      Cost    Prio.Nbr  Type
-----
gigabitethernet0/3 designated forwarding 200000  128.1     auto

```

```
admin@Switch(config)# show spanning-tree interface gigabitethernet 0/1
```

```
BPDU filter: disable Link type: auto
BPDU guard: disable Portfast: disable
```

Inst.	Role State	Cost	Prio.Nbr	Vlans	mapped
0	root	forwarding	200000	128.1	1, 3-4094
1	designated	forwarding	200000	128.1	2

```
admin@Switch# show spanning-tree summary
```

```
Bridge is in MSTP mode
```

Name	Discarding	Learning	Forwarding	STP Active
Instance 0	0	0	2	2
Instance 1	0	0	1	1
2 Instance(s) 0	0	0	3	3

10.1.33. show spanning-tree mst

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации о конфигурации и состоянии поддеревьев MST.

Синтаксис команды:

show spanning-tree mst *instance*

Параметры команды:

instance номер поддерева MST в диапазоне от 0 до 4095

Использование команды:

Команда «**show spanning-tree mst**» используется для вывода информации о конфигурации и состоянии поддеревьев MST.

Примеры команды:

```
admin@Switch(config)# show spanning-tree mst 0
```

```
MST instance 0
```

```
-----
```

```
VLANs mapped: 1, 11-4094
```

```
Root
```

Priority	0
MAC-address	00:1B:28:00:8D:80
Cost	24000
Port	gigabitethernet0/1

```
Regional root
```

Priority	32768
----------	-------

MAC-address	00:1B:28:01:43:60
Cost	0
Remaining hops	29
Bridge	
Priority	32768
MAC-address	00:1B:28:01:43:60
Configured settings	
Forward time	15 sec
Hello time	2 sec
Max age	20 sec
Operational settings	
Forward time	15 sec
Hello time	2 sec
Max age	20 sec
Transmit hold count	6 pps

Interface	Role	State	Cost	Prio.Nbr	Type
-----	-----	-----	-----	-----	----
fastethernet0/1	disabled	disabled	200000	128.1	auto
fastethernet0/2	disabled	disabled	200000	128.2	auto
gigabitethernet0/1	disabled	disabled	20000	128.25	auto
gigabitethernet0/2	disabled	disabled	20000	128.26	auto
gigabitethernet0/3	designated	forwarding	20000	128.27	auto
gigabitethernet0/4	root	forwarding	20000	128.28	auto

```
admin@Switch(config)# show spanning-tree mst 1
```

MST instance 1					

VLANs mapped: 2					
Root					
Priority	8193				
MAC-address	00:1B:28:01:43:60				
Cost	0				
Port	no port				
Bridge					
Priority	8193				
MAC-address	00:1B:28:01:43:60				
Interface	Role	State	Cost	Prio.Nbr	Type
-----	-----	-----	-----	-----	----
gigabitethernet0/1	disabled	disabled	20000	128.25	auto
gigabitethernet0/2	disabled	disabled	20000	128.26	auto
gigabitethernet0/3	designated	forwarding	20000	128.27	auto
gigabitethernet0/4	designated	forwarding	20000	128.28	auto

10.1.34. show spanning-tree mst configuration

Команда, доступная из любого режима. Вывод конфигурации MST-региона.

Синтаксис команды:

show spanning-tree mst configuration

Использование команды:

Команда «**show spanning-tree mst configuration**» используется для вывода конфигурации MST-региона.

Для того чтобы несколько устройств находилось в одном MST-регионе, они должны иметь одинаковое отображение VLAN на поддеревья, одинаковую ревизию конфигурации и одинаковое имя.

Примеры команды:

```
admin@Switch(config)# show spanning-tree mst configuration
Name: [REGION1]
Revision: 0
Instance      VLANs
-----
0             1,11-4094
1             2
2             3-10
```

10.1.35. show spanning-tree statistics

Команда доступна из любого режима. Вывод статистики принятых и отправленных BPDU пакетов, принятых и отправленных BPDU topology-change пакетов для каждого порта в состоянии UP. Также показывает время с момента прихода последнего topology-change и количество переходов порта в режим FORWARDING.

Синтаксис команды:

show spanning-tree statistics

Примеры команды:

```
admin@Switch(config)# show spanning-tree statistics
BPDU Packets
-----
Interface      Recv Sent Recv TCN Sent TCN      Last seen  Last seen  Fwd state  Last fwd
s ago       s ago      transition transition,
-----
FastEthernet0/1 0    0    0          0          -          -          0          -
FastEthernet0/2 0    0    0          0          -          -          0          -
Last TCN packet was received - seconds ago
Last TCN packet sent - seconds ago
```

10.2. Настройка ERPS

10.2.1. clear erps

Команда фундаментального режима. Очистка счетчиков статистики групп ERPS.

Синтаксис команды:

clear erps [*groups*] **statistics**

Описание синтаксиса:

groups список номеров групп ERPS в диапазоне от 1 до 64

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Указания по применению:

Если команда введена без аргументов.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как очистить счетчики статистики всех групп ERPS:

```
admin@Switch# clear erps statistics
admin@Switch(config)#
```

10.2.2. erps command

Команда фундаментального режима. Применение команды управления ERPS.

Синтаксис команды:

erps group command { **force** | **manual** | **clear** } { **porta** | **portb** }

no erps group command [**porta**] [**portb**]

Используйте команду «**no erps command**» для отмены команды управления ERPS.

Описание синтаксиса:

group номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64

force команда форсированной настройки

manual команда ручной настройки

clear команда очистки

porta переключение на порт 0

portb переключение на порт 1

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Примеры команды:

Следующий пример показывает, как применить команду ручного переключения на порт 1 для группы ERPS 1:

```
admin@Switch# erps 1 command manual portb  
admin@Switch(config)#
```

10.2.3. erps guard

Команда глобальной настройки. Установка значения таймера Guard ERPS.

Синтаксис команды:

erps group guard guard_time_ms

no erps group guard

Используйте команду «**no erps guard**» для установки значения по умолчанию.

Описание синтаксиса:

group номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64

guard_time_ms значение таймера в диапазоне от 10 до 2000 миллисекунд

Значение по умолчанию:

500 миллисекунд.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Примеры команды:

Следующий пример показывает, как установить значение таймера Guard 200 миллисекунд для группы ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal  
admin@Switch(config)# erps 1 guard 200  
admin@Switch(config)#
```

10.2.4. erps holdoff

Команда глобальной настройки. Установка значения таймера Holdoff ERPS.

Синтаксис команды:

erps group holdoff holdoff_time_ms

no erps group holdoff

Используйте команду «**no erps holdoff**» для установки значения по умолчанию.

Описание синтаксиса:

group номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64

holdoff_time_ms значение таймера в диапазоне от 0 до 10000 миллисекунд

Значение по умолчанию:

0 миллисекунд.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Примеры команды:

Следующий пример показывает, как установить значение таймера Holdoff 300 миллисекунд для группы ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 holdoff 300
admin@Switch(config)#
```

10.2.5. erps major

Команда глобальной настройки. Добавление основного кольца группы ERPS после команд «**erps group guard guard_time_ms**», «**erps group raps-vlan {vlans}**».

Синтаксис команды:

erps group major porta interface port_type port0 portb interface port_type port1
[**interconnect**]

no erps group major

Используйте команду «**no erps major**» для удаления группы ERPS.

Описание синтаксиса:

<i>group</i>	номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64
major	главное кольцо
porta	порт 0 ERPS
<i>port_type</i>	тип порта (FastEthernet, GigabitEthernet или TengigabitEthernet)
<i>port0</i>	идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта»
portb	порт 1 ERPS
<i>port1</i>	идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта»
interconnect	главное кольцо подключено через другие

Значение по умолчанию:

Основное кольцо ERPS отсутствует.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как добавить основное кольцо группы ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 major porta interface GigabitEthernet 1/1 portb interface
GigabitEthernet 1/2
admin@Switch(config)#
```

10.2.6. erps mep

Команда глобальной настройки. Установка номеров MEP, ассоциированных с группой ERPS.

Синтаксис команды:

erps group mep porta sf p0_sf aps p0_aps portb sf p1_sf aps p1_aps

no erps group mep

Используйте команду «**no erps mep**» для установки значения по умолчанию.

Описание синтаксиса:

<i>group</i>	номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64
porta	порт 0 ERPS
<i>p0_sf</i>	номер SignalFail MEP порта 0
<i>p0_aps</i>	номер APS MEP порта 0
portb	порт 1 ERPS
<i>p1_sf</i>	номер SignalFail MEP порта 1
<i>p1_aps</i>	номер APS MEP порта 1

Значение по умолчанию:

MEP не ассоциированы с группой ERPS.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как установить номера MEP, ассоциированных с группой ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 mep porta sf 1 aps 1 portb sf 2 aps 2
admin@Switch(config)#
```

10.2.7. erps revertive

Команда глобальной настройки. Включение режима автоматического восстановления на основном маршруте.

Синтаксис команды:**erps group revertive** *wtr_time_minutes***no erps group revertive**Используйте команду «**no erps revertive**» для отключения режима.**Описание синтаксиса:**

<i>group</i>	номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64
<i>wtr_time_minutes</i>	значение интервала времени, по истечении которого происходит восстановление, в диапазоне от 1 до 12 минут

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как включить режим автоматического восстановления на основном маршруте через 2 минуты на группе ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 revertive 2
admin@Switch(config)#
```

10.2.8. erps rpl

Команда глобальной настройки. Установка режима работы узла с каналом защиты кольца (Ring Protection Link).

Синтаксис команды:**erps group rpl** { **owner** | **neighbor** } { **porta** | **portb** }**no erps group rpl**Используйте команду «**no erps rpl**» для установки значения по умолчанию.**Описание синтаксиса:**

<i>group</i>	номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64
owner	узел является владельцем канала защиты кольца
neighbor	узел является соседом канала защиты кольца
porta	каналом защиты кольца является порт 0
portb	каналом защиты кольца является порт 1

Значение по умолчанию:

Узел не является смежным с каналом защиты кольца.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Примеры:

Следующий пример показывает, как назначить узел владельцем канала защиты кольца на порту 1 для группы ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 rpl owner portb
admin@Switch(config)#
```

10.2.9. erps sub

Команда глобальной настройки. Добавление дополнительного кольца группы ERPS.

Синтаксис команды:

erps group sub port0 interface port_type port0 {port1 interface port_type port1 | interconnect group_int}[virtual-channel]

no erps group

Используйте команду «**no erps**» для удаления группы ERPS.

Описание синтаксиса:

<i>group</i>	номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64
porta	порт 0 ERPS
<i>port_type</i>	тип порта (FastEthernet, GigabitEthernet или TengigabitEthernet)
<i>port0</i>	идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта»
portb	порт 1 ERPS
<i>port1</i>	идентификатор порта в формате «номер коммутатора/номер порта»
interconnect	главное кольцо подключено через другие
<i>group_int</i>	номер основной группы главного кольца

Значение по умолчанию:

Дополнительное кольцо ERPS отсутствует.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как добавить дополнительное кольцо группы ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 sub porta interface fastethernet 0/2 portb interface
fastethernet 0/3
admin@Switch(config)#
```

10.2.10. erps topology-change propagate

Команда глобальной настройки. Включение распространения изменений топологии ERPS.

Синтаксис команды:

erps group topology-change propagate

no erps group topology-change propagate

Используйте команду «**no erps topology-change propagate**» для отключения функции.

Описание синтаксиса:

group номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64

Значение по умолчанию:

Распространение изменений топологии ERPS отключено.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Примеры:

Следующий пример показывает, как включить распространение изменений топологии группы ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 topology-change propagate
admin@Switch(config)#
```

10.2.11. erps version

Команда глобальной настройки. Установка версии ERPS.

Синтаксис команды:

erps group version { 1 | 2 }

no erps group version

Используйте команду «**no erps version**» для установки значения по умолчанию.

Описание синтаксиса:

group номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64

1 ERPS версии 1

2 ERPS версии 2

Значение по умолчанию:

ERPS версии 2.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Примеры команды:

Следующий пример показывает, как установить версию ERPS 2 для группы 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 version 2
admin@Switch(config)#
```

10.2.12. erps vlan

Команда глобальной настройки. Установка списка VLAN, защищаемых группой ERPS.

Синтаксис команды:

erps group vlan { vlans }

no erps group vlan

Используйте команду «**no erps vlan**» для удаления VLAN из списка.

Описание синтаксиса:

group номер группы ERPS в диапазоне от 1 до 64

vlans список VLAN в диапазоне от 1 до 4095

Значение по умолчанию:

Ни один VLAN не входит в список защищаемых.

Режим команды:

Режим глобальной настройки.

Уровень доступа:

15.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как установить список защищаемых VLAN «1-10» для группы ERPS 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# erps 1 vlan 1-10
admin@Switch(config)#
```

10.2.13. show erps

Команда фундаментального режима. Вывод информации о группах ERPS.

Синтаксис команды:

show erps [groups]

Описание синтаксиса:

groups (опционально) список номеров групп ERPS в диапазоне от 1 до 64

Режим команды:

Фундаментальный режим.

Уровень доступа:

15.

Примеры команды:

Следующий пример показывает, как вывести информацию о группе ERPS 1:

```
admin@SW3(config)# show erps 1

ERPS Information
Global Status      : Enable
Group number       : 1
-----
R-APS VLAN         : 23
Ring Status        : Enable
West Port          : fastethernet 0/17 (Blocked)
East Port          : fastethernet 0/19 (Forwarding)
RPL Port           : West port
Protected VLANs    : 0
RPL Owner          : Enable
Holdoff Time       : 0 milliseconds
Guard Time         : 100 milliseconds
WTR Time           : 1 minutes
Current Ring State  : Idle
```

10.3. Настройка обнаружения петель в сети

10.3.1. set interface active

Фундаментальная команда. Включение интерфейса, который находится в состоянии «Err disable». Команда доступна только пользователю с правами администратора.

Синтаксис команды:

set interface active [*interface-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Использование команды:

Команда используется для включения интерфейсов, которые сконфигурированы как активные, но были отключены системой.

Пример команды:

```
admin@Switch# set interface active gigabitethernet 1/1
```

10.3.2. loopback-detection enable (глобальная настройка)

Команда глобальной настройки. Включение Loopback Detection на устройстве.

Синтаксис команды:

loopback-detection enable

no loopback-detection enable

Команда с приставкой «no» выключает Loopback Detection.

Значение по умолчанию:

По умолчанию Loopback Detection отключен.

Использование команды:

Данная команда используется для включения режима обнаружения возникновения петель в сети на всем устройстве. Для включения режима обнаружения возникновения петель в сети на интерфейсе необходимо использовать команду настройки интерфейса «**loopback-detection enable**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# loopback-detection enable
```

10.3.3. loopback-detection logging

Команда глобальной настройки. Включение журналирования событий обнаружения петель.

Синтаксис команды:

loopback-detection logging

no loopback-detection logging

Команда с приставкой «**no**» отключает журналирование.

Значение по умолчанию:

Журналирование событий обнаружения петель отключено.

Использование команды:

Команда «**loopback-detection logging**» используется для включения журналирования событий обнаружения петель.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# loopback-detection logging
admin@Switch(config)#
```

10.3.4. loopback-detection mode

Команда глобальной настройки. Устанавливает режим обнаружения возникновения петель в сети.

Синтаксис команды:

loopback-detection mode {*src-mac-addr* | *base-mac-addr*}

no loopback-detection mode

Команда с приставкой «**no**» устанавливает режим по умолчанию «*src-macaddr*».

Параметры команды:

src-mac-addr MAC-адрес назначения LBD-пакета представляет собой MAC-адрес интерфейса источника

base-mac-addr MAC-адрес назначения LBD-пакета представляет собой базовый MAC-адрес устройства

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# loopback-detection mode src-mac-addr
```

10.3.5. loopback-detection interval

Команда глобальной настройки. Задаёт интервал времени между LBD-пакетами.

Синтаксис команды:

loopback-detection interval *seconds*

no loopback-detection interval

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds интервал времени между LBD-пакетами в диапазоне от 30 до 60 секунд

Значение по умолчанию:

По умолчанию устанавливается значение 30 секунд.

Использование команды:

Данная команда не применима к обработке BPDU-пакетов Spanning Tree.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# loopback-detection interval 45
```

10.3.6. loopback-detection enable (конфигурация интерфейса)

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Включение Loopback Detection на интерфейсе.

Синтаксис команды:

loopback-detection enable

no loopback-detection enable

Команда с приставкой «no» выключает Loopback Detection.

Значение по умолчанию:

По умолчанию Loopback Detection отключен.

Использование команды:

Данная команда используется для включения режима обнаружения возникновения петель в сети на интерфейсе. Для включения режима обнаружения возникновения петель в сети на всем устройстве необходимо использовать команду глобальной конфигурации «**loopback-detection enable**».

Передача LBD-пакетов осуществляется, только если состояние Spanning Tree интерфейса – «forwarding».

Если режим STP – MSTP, то функция обнаружения возникновения петель может быть включена только на интерфейсах с выключенным STP.

Интерфейс должен быть членом VLAN для его PVID, иначе LBD-пакеты не принимаются устройством.

Интерфейс должен быть настроен на прием пакетов только с тегом, иначе LBD-пакеты не принимаются устройством.

При передаче LBD-пакетов учитываются пользовательские MAC ACL. Поэтому LBD-пакет может быть удален явным правилом отклонения («deny rule») и имплицитным правилом «deny all rule».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 1/4
admin@Switch(config-if)# loopback-detection enable
```

10.3.7. show loopback-detection

Фундаментальная команда. Вывод информации о режиме обнаружения возникновения петель в сети.

Синтаксис команды:

show loopback-detection [*interface-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Пример команды:

```
admin@Switch# show loopback-detection
Loopback detection: Enabled
Mode: src-mac-addr
LBD packets interval: 30 Seconds
Interface   Loopback Detection
-----
gi0/1       Enabled
gi0/2       Disabled
...
```

10.4. Настройка UDLD

10.4.1. debug udd

Команда фундаментального режима. Включение отладки UDLD.

Синтаксис команды:

debug udd {events | packets | registries}

no debug udd {events | packets | registries}

Команда с приставкой «**no**» отключает отладку UDLD.

Параметры команды:

events	отображение информации о событиях протокола UDLD
packets	отображение информации об отправленных и полученных пакетах UDLD
registries	вывод сообщений при смене состояний интерфейса. Регистрация служебных UDLD сообщений

Пример команды:

```
admin@Switch# debug udd events
admin@Switch#
```

10.4.2. udd reset

Команда фундаментального режима. Восстанавливает все интерфейсы, отключенные функцией errdisable.

Синтаксис команды:

udd reset

Пример команды:

```
admin@Switch# udd reset
admin@Switch#
```

10.4.3. udd enable

Команда глобальной настройки. Включение UDLD глобально и включение UDLD в обычном режиме на оптических портах.

Синтаксис команды:

udd {enable | aggressive}

no udd

Команда с приставкой «**no**» отключает UDLD глобально.

Параметры команды:

aggressive	включение UDLD глобально и включение UDLD в агрессивном режиме
enable	включение UDLD глобально и включение UDLD в обычном режиме на оптических портах

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# udld enable
admin@Switch(config)#
```

10.4.4. udld message

Команда глобальной настройки. Настройка интервала сообщений UDLD.

Синтаксис команды:

udld message time *value*

no udld message time

Команда с приставкой «**no**» выставляет значение по умолчанию – 15 секунд.

Параметры команды:

<i>value</i>	выбор интервала сообщений UDLD в диапазоне от 7 до 90 секунд
--------------	--

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# udld message time 74
admin@Switch(config)#
```

10.4.5. udld port

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Включение UDLD на интерфейсе в соответствии с глобальной настройкой.

Команда с приставкой «**no**» отключает UDLD на интерфейсе.

Синтаксис команды:

udld port [**aggressive**]

no udld port

Параметры команды:

aggressive	включение UDLD в агрессивном режиме
-------------------	-------------------------------------

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# udld port
admin@Switch (config-if)#
```

10.4.6. show udld

Команда доступна из любого режима. Вывод информации о состоянии и настройках UDLD.

Синтаксис команды:

show udld [*interface-id*] [**global**] [**neighbors**]

Параметры команды:

interface-id вывод информации о состоянии и настройках UDLD для конкретного интерфейса

global вывод информации о глобальных настройках UDLD

neighbors вывод информации об установленных соседях UDLD

Пример команды:

```
admin@Switch# show udld gigabitethernet 0/1

Interface gigabitethernet 0/1
---
Port enable admin state: Global
Port enable oper state: No data
Current bidirectional state: No data
Current operational state: No data
Message interval: 15
Time out interval: undefined
No multiple neighbors detected

admin@Switch#
```

11. Зеркалирование портов

11.1. Настройка зеркалирования

11.1.1. monitor session

Команда глобальной настройки. Создание настройки сессии мониторинга (зеркалирования) трафика.

Синтаксис команды:

monitor session *session-number*

no monitor session *session-number*

Команда с приставкой «**no**» удаляет сессию мониторинга.

Параметры команды:

session-number номер сессии от 1 до 8

Значение по умолчанию:

По умолчанию сессии мониторинга отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**monitor session**» используется для создания настройки сессии мониторинга (зеркалирования) трафика. При создании сессия находится в отключенном состоянии. Команда «**no shutdown**» в режиме настройки сессии мониторинга используется для активации сессии.

Коммутатор поддерживает до двух одновременно активных сессий мониторинга, если они зеркалируют разные направления трафика: одна сессия зеркалирует входящее направление, а другая – исходящее направление. При зеркалировании входящего и исходящего направления в каждый момент времени может быть активна только одна сессия.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# monitor session 5
admin@Switch(config-monitor)#
```

11.1.2. source

Команда настройки сессии мониторинга. Добавление портов-источников в сессию мониторинга (зеркалирования) трафика.

Синтаксис команды:

source {**interface** *interface-list* | **vlan** *vlan-list* } [**rx** | **tx**]

no source {**interface** *interface-list* | **vlan** *vlan-list* }

Команда с приставкой «**no**» удаляет порты-источники из сессии мониторинга.

Параметры команды:

<i>interface-list</i>	список интерфейсов вида «gigabitethernet0/1-3»
<i>vlan-list</i>	список VLAN вида «1,3-5»
rx tx	направление трафика, которое необходимо зеркалировать: rx – входящее, tx – исходящее. Если параметр не задан, то зеркалируются оба направления. Для VLAN доступно только зеркалирование входящего направления

Значение по умолчанию:

По умолчанию порты-источники не заданы.

Использование команды:

Команда «**source**» используется для добавления портов-источников в сессию мониторинга (зеркалирования) трафика.

Коммутатор поддерживает до двух одновременно активных сессий мониторинга, если они зеркалируют разные направления трафика: одна сессия зеркалирует входящее направление, а другая – исходящее направление. При зеркаливании входящего и исходящего направления в каждый момент времени может быть активна только одна сессия.

Проверка корректности настроек происходит при применении команды. Если в процессе применения возникает конфликт настроек, например, после применения команды получится, что две активные сессии зеркалируют входящее направление, то настройка не применяется.

Для VLAN доступно только зеркалирование входящего направления.

В качестве источников зеркалируемого трафика разрешается указывать физические порты и VLAN в пределах одной сессии мониторинга.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# monitor session 5
admin@Switch(config-monitor)# source vlan 10 rx
```

11.1.3. destination

Команда настройки сессии мониторинга. Настройка порта-назначения сессии мониторинга (зеркалирования) трафика.

Синтаксис команды:

destination interface *interface-id* [**remote vlan** *vlan-id*]

no destination

Команда с приставкой «**no**» удаляет порт-назначения из сессии мониторинга.

Параметры команды:

<i>interface-id</i>	идентификатор интерфейса. Может быть указан только один физический порт
remote vlan <i>vlan-id</i>	номер VLAN, который будет использоваться для передачи зеркалируемого трафика (RSPAN VLAN)

Значение по умолчанию:

По умолчанию порт-назначения не задан.

Использование команды:

Команда «**destination**» используется для настройки порта-назначения сессии мониторинга (зеркалирования) трафика. Может быть указан только один физический порт.

Коммутатор поддерживает как локальное зеркалирование (SPAN), так и удаленное (RSPAN). Для зеркалирования трафика с удаленного коммутатора необходимо указать номер VLAN, который будет использоваться для передачи зеркалируемого трафика.

Проверка корректности настроек происходит при применении команды. Если в процессе применения возникает конфликт настроек, например, если настраиваемая сессия включена и указанный порт назначения уже используется в другой активной сессии мониторинга, то настройка не применяется.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# monitor session 5
admin@Switch(config-monitor)# destination interface gigabithernet 0/1 remote vlan 10
```

11.1.4. shutdown

Команда настройки сессии мониторинга. Отключение сессии мониторинга (зеркалирования) трафика.

Синтаксис команды:

shutdown

no shutdown

Команда с приставкой «**no**» включает сессию мониторинга.

Значение по умолчанию:

По умолчанию сессия отключена.

Использование команды:

Команда «**shutdown**» используется для отключения сессии мониторинга (зеркалирования) трафика. Команда «**no shutdown**» используется для включения сессии мониторинга.

Вновь создаваемые сессии всегда находятся в отключенном состоянии.

Проверка корректности настроек происходит при применении команды «**no shutdown**». Если в процессе применения возникает конфликт настроек с другой

активной сессией, то настройка не применяется.

Варианты конфликтов:

- одинаковые направления зеркалирования (входящее или исходящее);
- одинаковые порты назначения.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# monitor session 5
admin@Switch(config-monitor)# no shutdown
```

11.1.5. show monitor session

Фундаментальная команда. Вывод настроек одной или всех сессий мониторинга (зеркалирования) трафика.

Синтаксис команды:

show monitor session [**all** | *session-number*]

Параметры команды:

session-number номер сессии от 1 до 8

all вывод настроек для всех сессий

Использование команды:

Команда «**show monitor session**» используется для вывода настроек одной или всех сессий мониторинга (зеркалирования) трафика.

Пример команды:

```
admin@Switch# show monitor session 1
Session 1
-----
Source Ports:
  RX Only: None
  TX Only: None
  Both: te0/1
Source VLANs:
  RX Only: None
  TX Only: None
  Both: None
Destination Ports: te0/1
Dest RSPAN VLAN: None
```

Таблица 12 – Обозначения, использованные в примере

Обозначение	Описание
Source ports	Порты-источники, трафик которых зеркалируется
Source VLANs	VLAN-источники, трафик которых зеркалируется
RX only	Источники, для которых зеркалируется только входящий трафик
TX only	Источники, для которых зеркалируется только исходящий трафик
Both	Источники, для которых зеркалируется входящий и исходящий трафик
Destination ports	Порты, на которые производится зеркалирование трафика
Dest RSPAN VLAN	Tag VLAN, который присваивается зеркалируемому трафику

11.1.6. remote-span

Команда настройки интерфейса VLAN. Назначение VLAN в качестве RSPAN VLAN, используемого для передачи отзеркаленного трафика. Команда с приставкой «no» отключает данную функцию.

Синтаксис команды:

remote-span

Пример команды:

```
admin@Switch(config-if)# remote-span
admin@Switch(config-if)# exit
admin@Switch(config)# monitor session 5
admin@Switch(config-monitor)# source interface gigabitethernet 0/2 tx
admin@Switch(config-monitor)# destination interface gigabithernet 0/1 remote vlan 10
admin@Switch(config-monitor)# exit
admin@Switch(config)# exit
```

12. Агрегация интерфейсов

12.1. Агрегация интерфейсов

12.1.1. channel-group

Команда настройки интерфейса. Добавление порта в группу агрегации.

Синтаксис команды:

channel-group *channel-number* {**active** | **passive** | **on**}

no channel-group

Команда с приставкой «**no**» удаляет порт из группы агрегации.

Параметры команды:

<i>channel-number</i>	номер группы агрегации, в которую будет добавлен порт, в диапазоне от 1 до 64
active	активный режим LACP. Протокол LACP отправляет пакеты на портах по таймерам
passive	пассивный режим LACP. Протокол LACP отправляет пакеты только в ответ на принятые пакеты
on	режим безусловной агрегации. Протокол LACP отключен

Значение по умолчанию:

Порты не являются членами групп агрегации.

Использование команды:

Команда «**channel-group**» используется для добавления порта в группу агрегации. В одной группе агрегации может быть до 8 портов. Членами группы агрегации могут быть порты только одного типа. То есть одновременное членство портов gigabitethernet и fastethernet в одной группе невозможно.

Рекомендуется использовать активный режим LACP на портах, входящих в группу агрегации. Не использовать разные режимы агрегации в пределах одной группы агрегации.

Группы агрегации позволяют увеличить пропускную способность соединения путем объединения нескольких портов в общую группу. Группа агрегации является отдельным интерфейсом.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# channel-group 1 active
admin@Switch(config-if)#
```

12.1.2. port-channel load-balance

Команда глобальной настройки. Установка режима балансировки трафика на группах агрегации.

Синтаксис команды:

port-channel load-balance {src-dst-mac | src-dst-ip | src-dst-mac-ip | src-dst-ipport | src-dst-mac-ip-port}

no port-channel load-balance

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

src-dst-mac	балансировка по MAC-адресу источника и назначения
src-dst-ip	балансировка по IP-адресу источника и назначения
src-dst-mac-ip	балансировка по MAC-адресу источника и назначения, IP-адресу источника и назначения
src-dst-ip-port	балансировка по IP-адресу источника и назначения, L4 порту источника и назначения
src-dst-mac-ip-port	балансировка по MAC-адресу источника и назначения, IP-адресу источника и назначения, L4 порту источника и назначения

Значение по умолчанию:

По умолчанию режим «**src-dst-ip-port**».

Использование команды:

Команда «**port-channel load-balance**» используется для установки режима балансировки трафика на группах агрегации.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# port-channel load-balance src-dst-ip
admin@Switch(config)#
```

12.2. Агрегация с помощью LACP

12.2.1. debug lacp

Команда фундаментального режима. Включение отладки LACP.

Синтаксис команды:

debug lacp {all | events | fsm | packets}

no debug lacp {all | events | fsm | packets}

Команда с приставкой «**no**» отключает отладку LACP.

Параметры команды:

all	вывод всех отладочных событий (включает/ выключает все ключи отладки)
events	вывод событий
fsm	вывод изменений в машинах состояний LACP
packets	вывод содержимого пакетов LACP

Значение по умолчанию:

Отладка отключена.

Использование команды:

Команда «**debug lacp**» используется для включения отладки LACP.

Пример команды:

```
admin@Switch# debug lacp all
admin@Switch#
```

12.2.2. lacp system-priority

Команда глобальной настройки. Настройка приоритета системы, анонсируемого протоколом LACP.

Синтаксис команды:

lacp system-priority priority

no lacp system-priority

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

priority приоритет системы в диапазоне от 1 до 65535

Значение по умолчанию:

Приоритет равен 1.

Использование команды:

Команда «**lacp system-priority**» используется для настройки приоритета системы, анонсируемого протоколом LACP.

Приоритет системы влияет на выбор ведущего устройства между двумя устройствами, связанными по группе агрегации. Меньшее значение настройки означает

более высокий приоритет (1 – максимальный приоритет, 65535 – минимальный приоритет). Устройство с большим приоритетом определяет порядок (приоритет) подключения портов в группе агрегации.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lacp system-priority 50
admin@Switch(config)#
```

12.2.3. lacp port-priority

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Настройка приоритета порта, анонсируемого протоколом LACP.

Синтаксис команды:

lacp port-priority *priority*

no lacp port-priority

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

priority приоритет порта в диапазоне от 1 до 65535

Значение по умолчанию:

Приоритет равен 1.

Использование команды:

Команда «**lacp port-priority**» используется для настройки приоритета порта, анонсируемого протоколом LACP.

Приоритет порта определяет порядок подключения портов в группе агрегации. Меньшее значение настройки означает более высокий приоритет (1 – максимальный приоритет, 65535 – минимальный приоритет). Если порты имеют одинаковый приоритет, то выбирается порт с меньшим номером.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# lacp port-priority 100
admin@Switch(config-if)#
```

12.2.4. lacp timeout

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Настройка интервала таймаута LACP на порту.

Синтаксис команды:

lacp timeout {long | short}

no lacp timeout

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

long длинный интервал таймаута (90 секунд)

short короткий интервал таймаута (3 секунды)

Значение по умолчанию:

Длинный интервал таймаута (90 секунд).

Использование команды:

Команда «**lACP timeout**» используется для настройки интервала таймаута LACP на порту.

Интервал таймаута влияет на частоту отправки управляющих пакетов LACP на группе агрегации. Установка длинного интервала позволяет уменьшить количество управляющего трафика LACP, передаваемого в единицу времени.

Использовать короткий интервал таймаута, если агрегирующие устройства соединены между собой не напрямую, а через другое оборудование, например, через медиаконвертеры, не поддерживающие технологию LLCF. В этом случае потеря связи между транспортным оборудованием не всегда может привести к потере связи на самих агрегируемых портах устройства, а значит, устройство не узнает о потере связи со смежным устройством. Это приводит к потере связи на группе агрегации до истечения времени таймаута LACP. Уменьшение интервала таймаута позволяет сократить время сходимости группы агрегации.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# lacp timeout short
admin@Switch(config-if)#
```

12.2.5. show lacp

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации о состоянии, настройках и статистики LACP на определенном интерфейсе.

Синтаксис команды:

show lacp interface-id [parameters | statistics | protocol-state]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса

parameters вывод параметров

statistics вывод статистики

protocol-state вывод состояния протокола

Использование команды:

Команда «**show lacp**» используется для вывода информации о состоянии, настройках и статистики LACP на определенном интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# show lacp gigabitethernet 0/1
Port gigabitethernet 0/1
LACP Parameters
Actor
  System Priority: 1
  System MAC Addr: 00:1B:28:12:34:56
  Port Admin key: 30
  Port Oper key: 30
  Port Oper number: 21
  Port Admin priority: 1
  Port Oper priority: 1
  Port Admin timeout: LONG
  Port Oper timeout: LONG
  LACP Activity: ACTIVE
  Aggregation: AGGREGATABLE
  Synchronization: FALSE
  Collecting: FALSE
  Distributing: FALSE
  Expired: FALSE
Partner
  System Priority: 0
  System MAC Addr: 00:00:00:00:00:00
  Port Admin key: 0
  Port Oper key: 0
  Port Oper number: 0
  Port Admin priority: 0
  Port Oper priority: 0
  Port Admin timeout: LONG
  Port Oper timeout: LONG
  LACP Activity: PASSIVE
  Aggregation: AGGREGATABLE
  Synchronization: FALSE
  Collecting: FALSE
  Distributing: FALSE
  Expired: FALSE

LACP Statistics:
  LACP PDUs sent: 2
  LACP PDUs received: 2
LACP Protocol State:
  LACP State Machines:
    Receive FSM: Port Disabled State
    Mux FSM: Detached State
Control Variables:
  BEGIN: FALSE
  LACP_Enabled: TRUE
  Ready_N: FALSE
  Selected: UNSELECTED
  Port_moved: FALSE
```

```
NNT: FALSE
Port_enabled: FALSE
Timer counters:
  Periodic TX Timer: 0
  Current While Timer: 0
  Wait While Timer: 0
```

12.2.6. show lacp port-channel

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации о состоянии LACP на всех или определенной группе агрегации.

Синтаксис команды:

show lacp port-channel [*port-channel-number*]

Параметры команды:

port-channel-number номер агрегированного канала в диапазоне от 1 до 64

Использование команды:

Команда «**show lacp port-channel**» используется для вывода информации о состоянии LACP на всех или определенной группе агрегации.

Пример команды:

```
admin@Switch# show lacp port-channel 1
Port-Channel 1:
  Port Type: 1000 Ethernet
  Active Port Limit: 8
  Actor
    System Priority: 1
    MAC Address: 00:1B:28:12:34:56
    Admin Key: 29
    Oper Key: 29
  Partner
    System Priority: 0
    MAC Address: 00:00:00:00:00:00
    Oper Key: 14
```

13. Туннелирование

13.1. Настройка PPPoE Intermediate-Agent

13.1.1. Общая информация

PPPoE Intermediate Agent перехватывает RADI и RADR пакеты, добавляя дополнительные данные, идентифицирующие местоположение пользователя, например MAC коммутатора, порт коммутатора, VLAN пользователя. Эти идентификаторы **circuit-id** и **remote-id** помещаются внутрь тега Vendor-specific (он же Vendor-tag).

Также PPPoE IA включает в себя функцию доверенного порта, который позволяет заблокировать прием нежелательных пакетов со стороны сервера на недоверенные порты.

13.1.2. Формирование идентификаторов **circuit-id** и **remote-id**

Уровни приоритетов при формировании тэга **circuit-id**:

1. Проверяется задана ли строка идентификатора **circuit-id** на интерфейсе на нужном VLAN.
2. Проверяется задана ли строка идентификатора **circuit-id** на всем интерфейсе.
3. Проверяется задан ли формат тэга **identifirer-string**.
4. Проверяется задан ли формат тэга **access-node-id**.
5. Если не задан ни один из вариантов выше, используется формат по умолчанию.

Формат тэга **circuit-id**, если задана строка идентификатора на нужном vlan интерфейса или на всем интерфейсе: *<string>* – длина 63 символа.

Формат тэга **circuit-id**, если используется **identifirer-string** в зависимости от *option*:

1. *<spv>* – {ID} {Type} {StackNum} {Dlm1} {PortNum} {Dlm2} {VlanID};
2. *<sp>* – {ID} {Type} {StackNum} {Dlm1} {PortNum};
3. *<sv>* – {ID} {Type} {StackNum} {Dlm1} {VlanID};
4. *<pv>* – {ID} {Type} {PortNum} {Dlm1} {VlanID};
5. {ID} – *<string>* – 32 символа.

Формат тэга **circuit-id**, если используется **access-node-id**:

1. {ID} {Type} {StackNum}:{PortNum}:{VlanID};
2. {ID} – *<string>* – 32 символа.

Формат тэга **circuit-id** по умолчанию:

1. {ID} {Type} {StackNum}:{PortNum}:{VlanID};
2. {ID} – IP-address vlan, по которому пришел пакет (если он не задан устанавливается значение 0.0.0.0).

Описание общих элементов формирования тэга **circuit-id**:

1. {ID} {Type} – тип порта (например gigabitethernet);
2. {StackNum} – стековый номер устройства порта;
3. {PortNum} – номер порта;
4. {VlanID} – номер Vlan;
5. {Dim1}{Dim2} – разделители (если не задан {Dim2}, он автоматически равняется {Dim1}).

Уровни приоритетов при формировании тэга **remote-id**:

1. Проверяется задана ли строка идентификатора **remote-id** на интерфейсе на нужном vlan.
2. Проверяется задана ли строка идентификатора **remote-id** на всем интерфейсе.
3. Если не задан ни один из вариантов выше, используется формат по умолчанию.

Формат тэга **remote-id**, если задана строка идентификатора на vlan или на интерфейсе: *<string>* – длина 63 символа.

Строка идентификатора **remote-id**, если используется формат по умолчанию: *<mac-address>* – формируется из MAC-адреса устройства, на котором работает PPPoE-IA.

13.1.3. Настройка PPPoE-IA

Для того, чтобы функция PPPoE-IA начала инкапсулировать идентификаторы, нужно:

1. Включить PPPoE-IA в глобальном режиме. Для этого используются следующие команды:

```
configure terminal
pppoe intermediate-agent
end
```

2. Включить PPPoE-IA на интерфейсах, с которых будут приходить запросы PPPoE от клиентов, например:

```
configure terminal
interface fastethernet 0/3
pppoe intermediate-agent trust
end
end
```

3. Включить режим доверенного порта на интерфейсах, с которых будут приходить PPPoE offer от серверов, например:

```
configure terminal
interface fastethernet 0/3
pppoe intermediate-agent trust
end
end
```

13.1.4. clear pppoe intermediate-agent statistics

Команда фундаментального режима. Удаление статистики обнаруженных пакетов PPPoE на всех интерфейсах.

Синтаксис команды:

clear pppoe intermediate-agent statistics

Использование команды:

Команда «**clear pppoe intermediate-agent statistics**» используется для обнуления статистики по обнаруженным пакетам PPPoE на всех интерфейсах.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear pppoe intermediate-agent statistics
admin@Switch#
```

13.1.5. pppoe intermediate-agent

Команда глобальной настройки. Включение функции “pppoe intermediate-agent” на устройстве.

Синтаксис команды:

pppoe intermediate-agent

no pppoe intermediate-agent

Команда с приставкой «**no**» отключает функцию “pppoe intermediate-agent” на устройстве.

Значение по умолчанию:

По умолчанию функция “pppoe intermediate-agent” выключена.

Использование команды:

Команда «**pppoe intermediate-agent**» используется для включения функции “pppoe intermediate-agent” на устройстве.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# pppoe intermediate-agent
admin@Switch(config)#
```

13.1.6. pppoe intermediate-agent format-type

Команда глобальной настройки. Описание см. далее в пп. Использование команды.

Синтаксис команды :

pppoe intermediate-agent format-type { **access-node-identifier** *string* | **generic-error-message** *string* | **identifier-string** *string* } [**option** { **pv** | **sp** | **spv** | **sv** } [**delimiters** { , | . | : | / | # | ; } [{ , | . | : | / | # | ; }]]] }

no pppoe intermediate-agent format-type { **access-node-identifier** | **generic-error-message** | **identifier-string** }

Параметры команды:

access-node-identifier
string *string*

настройка идентификатора узла доступа *string* с **circuit-id**. Команда «**no**» удаляет настройку формата **access-node-identifier**.

string – строка, размером максимум 32 символа.

Пример тега: “ADBD fastethernet 00:17:0001”

identifier-string **string**
string
[**option** { **pv** | **sp** | **spv** | **sv** }
[**delimiters** { , | . | : | / | # | ;
}
[{ , | . | : | / | # | ; }]]] }

настройка добавляемых полей **circuit-id**:

– **sp** – слот и порт;

– **sv** – слот и vlan;

– **pv** – порт и vlan;

– **spv** – слот, порт и vlan.

В случае использования **spv** может быть указано 2 различных разделителя **delimiter** друг за другом, без пробелов или других знаков, например так: “#/”, тогда первый разделитель примет значение: “#”, а второй – “/”.

Если в составе **delimiters** есть “;”, то весь параметр **delimiters** нужно указывать в одинарных кавычках, например: ‘;#’.

string – строка, размером максимум 32 символа.

Пример тега: “ADBD fastethernet 17:0001”.

Команда «**no**» удаляет настройку формата **identifier-string**

generic-error-message string настройка текста ошибки, посылаемой в случае превышения размера пакета максимальной величины. Размер пакета не должен превышать 1484 байта. По умолчанию не задано.
string – строка, размером максимум 63 символа.
 Команда «**no**» – удаляет текст ошибки, посылаемой в случае превышения размера пакета максимальной величины. В этом случае будет послан обратно пакет с тегом ошибки, но без текста

Использование команды:

Команда с параметром «**access-node-identifier string string**» используется для настройки формата строки идентификации подопции **circuit-id**.

Команда с параметром «**identifier-string string string [option { pv | sp | spv | sv } [delimiters { , | . | : | / | # | ; } [{ , | . | : | / | # | ; }]]]**» используется для настройки набора параметров и разделителей между ними, которые используются для формирования подопции **circuit-id**.

Команда с параметром «**generic-error-message string string**» используется для установки текста сообщения, об ошибке превышения размера PADI или PADR пакета, отправляемого “PPPoE intermediate-agent” в PADO или PADS пакетах.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# pppoe intermediate-agent format-type identifier-string string ADBD
option pv delimiters :/
admin@Switch(config)#
```

13.1.7. pppoe intermediate-agent

Команда настройки интерфейса. Включение функции “pppoe intermediate-agent” на интерфейсе.

Синтаксис команды:

pppoe intermediate-agent [vlan vlan-range]

no pppoe intermediate-agent [vlan vlan-range]

Команда с приставкой «**no**» отключает функцию “pppoe intermediate-agent” на интерфейсе.

Параметры команды:

vlan-range список vlan от 1 до 4094, на которых будет включена функция

Значение по умолчанию:

По умолчанию функция “pppoe intermediate-agent” выключена.

Использование команды:

Команда «**pppoe intermediate-agent**» используется для включения функции “pppoe intermediate-agent” на интерфейсе. Если не указан параметр vlan, то рас-

пространяется на все `vlan` используемые на интерфейсе. Если параметр `vlan` указан, то распространяется на все указанные в «*vlan-range*».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/5
admin@Switch(config-if)# pppoe intermediate-agent
```

13.1.8. pppoe intermediate-agent format-type

Команда настройки интерфейса. Задаёт строку **circuit-id** или **remote-id** на порту. Настройка **format-type** на интерфейсе, будет приоритетнее, чем настройка **format-type** глобального уровня. Если указан параметр `vlan`, настройки распространяются только на указанные `vlan`, если параметр `vlan` не указан, настройки распространяются на все `vlan` на интерфейсе.

Синтаксис команды:

pppoe intermediate-agent format-type {remote-id | circuit-id} string *string* [vlan *vlan-range*]

no pppoe intermediate-agent format-type {remote-id | circuit-id} [vlan *vlan-range*]

Команда с приставкой «**no**» удаляет настройки идентификаторов **circuit-id** или **remote-id** на порту.

Параметры команды:

remote-id	настройка идентификатора remote-id , добавляемая коммутатором
circuit-id	настройка идентификатора circuit-id , добавляемая коммутатором
<i>string</i>	строка, размером максимум 63 символа
<i>vlan-range</i>	список <code>vlan</code> от 1 до 4094, на которые будет распространяться настройка идентификаторов

Значение по умолчанию:

По умолчанию идентификаторы на интерфейсе не заданы.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# pppoe intermediate-agent format-type circuit-id string ADBD
admin@Switch(config-if)# pppoe intermediate-agent format-type remote-id string TEST
vlan 9
```

13.1.9. pppoe intermediate-agent trust

Команда настройки интерфейса. Включение режима доверенного порта на интерфейсе.

Синтаксис команды:**pppoe intermediate-agent trust****no pppoe intermediate-agent trust**

Команда с приставкой «**no**» выключает режим доверенного порта на интерфейсе.

Значение по умолчанию:

По умолчанию на всех интерфейсах выключен режим доверенного порта.

Использование команды:

Команда добавляет интерфейс к списку доверенных. Интерфейсы, к которым подключены PPPoE-серверы, настраиваются как доверенные. Интерфейсы, к которым подключены пользователи, настраиваются как недоверенные.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# pppoe intermediate-agent trust
admin@Switch(config-if)#
```

13.1.10. pppoe intermediate-agent limit rate

Команда настройки интерфейса. Задаёт максимально допустимое количество пакетов, которое порт может получить в секунду.

Синтаксис команды:**pppoe intermediate-agent limit rate *number*****no pppoe intermediate-agent limit rate**

Команда с приставкой «**no**» убирает ограничение на максимально допустимое количество пакетов.

Параметры команды:

number количество пакетов от 0 до 4294967295

Значение по умолчанию:

По умолчанию ограничение не установлено.

Использование команды:

Данная команда устанавливает максимально допустимое количество пакетов, которое порт может получить в секунду, в случае превышения этого значения порт уходит в состояние **errdisable**, так же в CLI шлется сообщение:

«%PPPOE-3-PORT_LIMIT_RATE_EXCEEDED: FastEthernet0/17 disabled because the number of allowed received packets per second was exceeded on it».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# pppoe intermediate-agent limit rate 10000
```

13.1.11. pppoe intermediate-agent vendor-tag strip

Команда настройки интерфейса. Из пакетов, полученных от сервера, удаляет тег Vendor-Specific.

Синтаксис команды:

pppoe intermediate-agent vendor-tag strip

no pppoe intermediate-agent vendor-tag strip

Команда с приставкой «no» устанавливает значение по умолчанию.

Значение по умолчанию:

По умолчанию тег Vendor-Specific не удаляется.

Использование команды:

Данная команда настраивается на портах, к которым подключены PPPoE-серверы.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# pppoe intermediate-agent vendor-tag strip
```

13.1.12. show pppoe intermediate-agent info

Команда, доступная из любого режима. Отображает текущие настройки функции “PPPoE intermediate-agent”.

Синтаксис команды:

show pppoe intermediate-agent info [*interface*]

Использование команды:

Команда «show pppoe intermediate-agent info» используется для вывода настроек функции “PPPoE intermediate-agent”. В выводе отображаются глобальные настройки и основные настройки интерфейсов. Если указан параметр «*interface*», выводит подробные настройки PPPoE IA на интерфейсе.

Пример команды:

```

show pppoe intermediate-agent info fastethernet 0/1
  Interface: FastEthernet0/1

  General settings:

  PPPoE Intermediate-Agent: disabled
  Trusted: yes
  Vendor-Tag Strip: no
  Rate Limit (pps): -
  Circuit-ID: -
  Operated Circuit-ID: IP fastethernet 00:01:VID
  Remote-ID: -
  Operated Remote-ID: 00-1B-28-0E-67-98

  * {VID} - variable equal to the number of VLAN of received packet
  {IP} - variable equal to IP address of this VLAN. If no IP address then 0.0.0.0

  PPPoE Intermediate-Agent is enabled on following VLANs: none

admin@Switch#

```

13.1.13. show pppoe intermediate-agent statistics

Команда, доступная из любого режима. Отображает статистику по всем пакетам PPPoE на всех интерфейсах. Если указан интерфейс, отображает статистику указанного интерфейса с дополнительной статистикой по vlan.

Синтаксис команды:

show pppoe intermediate-agent statistics [*interface*]

Использование команды:

Команда отображает статистику по всем пакетам: PADI, PADO, PADR, PADS, PADT. Так же отображает дополнительные поля:

- **Rate-limit-exceeded**: сколько раз на порту количество полученных пакетов в секунду превышало максимально допустимое;
- **Resp From untrusted**: количество полученных пакетов от сервера на недоверенные порты;
- **Req towards untrusted**: количество полученных пакетов от клиентов, направляемые на недоверенные порты;
- **Malformed packets**: количество неправильных или некорректных пакетов.

Пример команды:

```

admin@Switch# show pppoe intermediate-agent statistics fastethernet0/1

```

Interface	All	PADI	PADO	PADR	PADS	PADT	Rate-Limit Exceeded	Resp from Untrusted	Req towards Untrusted	Malformed Packets
Fa0/1	352	0	112	0	120	120	0	0	0	16

Vlan 4094: Packets received PADI = 0 PADO = 112 PADR = 0 PADS = 120 PADT = 120

13.2. Настройка L2TP

13.2.1. Общие положения

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) – протокол туннелирования второго уровня, использующийся для поддержки виртуальных частных сетей. Особенности протокола описаны в стандарте RFC2661.

L2TP был предложен в качестве обновления двух предшествовавших протоколов туннелирования для связи точка – точка:

- протокол пересылки уровня 2 Cisco (L2F);
- протокол туннелирования точка – точка Microsoft (PPTP).

Целью L2TP соединения является туннелирование кадров PPP между клиентом и сервером. Для клиента в терминологии L2TP применяется обозначение LAC (L2TP access concentrator), а для сервера — LNS (L2TP network server).

В текущей реализации L2TP при применении соответствующих настроек, также возможен доступ LAC к локальной сети, расположенной за LNS.

13.2.2. Настройка профиля LNS

Для того, чтобы LNS начал свою работу, нужно:

1) Установить IP-адрес на vlan:

```
configure terminal
interface vlan 1
ip address 192.168.0.2 /24
end
```

2) Создать, настроить и активировать профиль LNS:

```
configure terminal
lns testserver
lns testserver local-ip 10.0.0.10
lns testserver ip-range 13.13.13.1 13.13.13.100
lns testserver enable
end
```

3) Включить модуль L2TP:

```
configure terminal
l2tp enable
end
```

На этом настройка закончена. LNS будет работать с установленными значениями.

13.2.3. Настройка профиля LAC

Для того, чтобы настроить LAC, нужно:

1) Установить IP-адрес на vlan:

```
configure terminal
interface vlan 1
ip address 192.168.0.1 /24
end
```

2) Создать и настроить профиль LAC и включить модуль L2TP:

```
configure terminal
lns testserver
lns testserver local-ip 10.0.0.10
lns testserver ip-range 13.13.13.1 13.13.13.100
lns testserver enable
end
```

3) Активировать подключение к LNS:

```
configure terminal
l2tp enable
end
```

На этом настройка профиля LAC закончена. LAC будет работать с настройками по умолчанию.

13.2.4. l2tp enable

Команда глобальной настройки. Включение модуля l2tp.

Синтаксис команды:

l2tp enable

no l2tp enable

Команда с приставкой «**no**» отключает модуль l2tp.

Значение по умолчанию:

По умолчанию модуль l2tp выключен.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# l2tp enable
%CFG-6-CHANGED: Configuration changed by admin
admin@Switch(config)#
```

13.2.5. client-hostname server-hostname { chap-secret | pap-secret }

Команда глобальной настройки. Добавление секретного ключа для аутентификации при включенной опции “require authentication”.

Синтаксис команды:

client-hostname *client-name* **server-hostname** *server-name* {**chap-secret** | **pap-secret**} *secretkey*
no client-hostname *client-name* **server-hostname** *server-name* {**chap-secret** | **pap-secret**}

Команда с приставкой «**no**» удаляет секретный ключ.

Параметры команды:

client-name имя хоста клиента. Допустимая длина 1–64 символа. Для того чтобы ключ подходил для всех LAC, вместо *client-name* можно ввести символ “*”

server-name имя хоста сервера. Допустимая длина 1–64 символа. Для того чтобы ключ подходил для всех LNS, вместо *server-name* можно ввести символ “*”

secretkey секретный ключ. Допустимая длина 1–32 символа

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# client-hostname Switch1 server-hostname Switch2 chap-secret 1252154
admin@Switch(config)#
```

13.2.6. local-hostname remote-hostname l2tp-secret

Команда глобальной настройки. Добавление секретного ключа для аутентификации при включенной опции “challenge”.

Синтаксис команды:

local-hostname *local-name* **remote-hostname** *remote-name* **l2tp-secret** *secretkey*
no local-hostname *local-name* **remote-hostname** *remote-name*

Команда с приставкой «**no**» удаляет секретный ключ.

Параметры команды:

local-name имя хоста локальной машины. Допустимая длина 1–64 символов. Для того чтобы ключ подходил для всех машин, вместо *local-name* можно ввести символ “*”

remote-name имя хоста удаленной машины. Допустимая длина 1–64 символов. Для того чтобы ключ подходил для всех машин, вместо *remote-name* можно ввести символ “*”

secretkey секретный ключ. Допустимая длина 1–32 символа

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# local-hostname Switch1 remote-hostname Switch2 l2tp-secret secret
admin@Switch(config)#
```

13.2.7. clear secrets

Команда фундаментального режима. Удаление всех секретных ключей.

Синтаксис команды:

clear secrets [*chap-secret* | *l2tp-secret* | *pap-secret*]

Параметры команды:

<i>chap-secret</i>	секретный ключ CHAP
<i>l2tp-secret</i>	секретный ключ l2tp
<i>pap-secret</i>	секретный ключ PAP

Использование команды:

Команда «**clear secrets** [*chap-secret* | *l2tp-secret* | *pap-secret*]» используется для удаления секретных ключей указанного типа. Команда «**clear secrets**» используется для удаления всех секретных ключей.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear secrets
admin@Switch#
```

13.2.8. lns

Команда глобальной настройки. Создание и настройка профиля LNS (L2TP Network Server).

Синтаксис команды:

lns name [{ **challenge** | **enable** | **hidden-bit** | **one-tunnel** | **ip-range** <*p1 ip2* | **lacrange** *ip1 ip2* | **length-bit** | **local-ip** *ip* | **no-ip-range** *ip1 ip2* | **no-lac-range** *ip1 ip2* | **refuse** { **authentication** | **chap** | **mschap** | **mschap-v2** | **pap** } | **require** { **authentication** | **chap** | **mschap** | **mschap-v2** | **pap** } | **rws** *number* | **lan** *ip prefix* }]

no lns name [{ **challenge** | **enable** | **one-tunnel** | **hidden-bit** | **ip-range** | **lac-range** | **length-bit** | **local-ip** | **no-ip-range** | **no-lac-range** | **refuse** { **authentication** | **chap** | **mschap** | **mschap-v2** | **pap** } | **require** { **authentication** | **chap** | **mschap** | **mschap-v2** | **pap** } | **rws** | **lan** }]

Команда с приставкой «**lns name**» создает профиль LNS с указанным именем.

Команда с приставкой «**no**» удаляет профиль LNS с указанным именем.

Параметры команды:

<i>name</i>	наименование профиля LNS. Максимально допустимая длина 32 символа
challenge	включение аутентификации партнера по секретному ключу на уровне L2TP. По умолчанию опция отключена
enable	активация профиля LNS. По умолчанию отключен

hidden-bit	включение сокрытия Attribute Value Pairs (AVP) в кадрах PPP. По умолчанию опция отключена
one-tunnel	включает ограничение “один туннель на хост”. По умолчанию отключена
ip-range <i>ip1 ip2</i>	установка диапазона IP-адресов, из которого LNS назначает адрес PPP-интерфейсу на стороне LAC. Этот параметр является обязательным для активации LNS. По умолчанию не задан
lac-range <i>ip1 ip2</i>	установка LAC-диапазона IP-адресов. В случае его указания, подключение в качестве LAC возможно только для машин с IP-адресами из указанного диапазона. По умолчанию используется «0.0.0.0 – 255.255.255.255»
length-bit	установка использования бита длины, сообщающего полезную нагрузку пакета L2TP. По умолчанию опция отключена
local-ip <i>ip</i>	установка IP-адреса PPP-интерфейса на данной стороне туннеля. Этот параметр является обязательным для активации LNS. По умолчанию не задан
no-ip-range <i>ip1 ip2</i>	установка диапазона IP-адресов, которые LNS не назначает интерфейсу PPP на стороне LAC. По умолчанию не задано
no-lac-range <i>ip1 ip2</i>	установка NO-LAC-диапазона IP-адресов. Машинам с адресами из этого диапазона не разрешено устанавливать соединение с LNS. По умолчанию используется "0.0.0.0 – 0.0.0.0"
refuse {authentication chap mschap mschap-v2 pap}	включение отказа производить PPP-аутентификацию в целом, либо по специфическому протоколу. По умолчанию опция отключена
require {authentication chap mschap mschap-v2 pap }	включение требования производить PPP аутентификацию по умолчанию либо по специфическому протоколу. По умолчанию опция отключена
rws <i>number</i>	установка размера окна управляемого канала, определяемого как число просроченных неподтвержденных пакетов. По умолчанию равен 4
lan <i>ip prefix</i>	указывает подсеть до которой открыт доступ со стороны LNS, в формате xx.xx.xx.xx/xx. По умолчанию не задано

Использование команды:

Команда «**lns**» используется для настройки профиля LNS.

Команда «**lns name**» с дополнительными параметрами устанавливает указанное значение параметра. Команда «**lns name**» с дополнительными параметрами и приставкой «**no**» осуществляет для данного параметра возврат к значению по умолчанию.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lns testserver
admin@Switch(config)# lns testserver hidden-bit
admin@Switch(config)# lns testserver length-bit
admin@Switch(config)# lns testserver ip-range 10.0.0.10 10.0.0.20
admin@Switch(config)# lns testserver lac-range 192.168.20.50 192.168.20.70
admin@Switch(config)# lns testserver refuse chap
admin@Switch(config)# lns testserver rws 3
admin@Switch(config)#
```

13.2.9. lac

Команда глобальной настройки. Создание и настройка профиля LAC.

Синтаксис команды:

lac name [{ **challenge** | **connect** | **hidden-bit** | **length-bit** | **lns-ip ip** | **lns-domain hostname** } | **local-ip ip** | **redial** [**max number** | **timeout sec**] | **refuse** { **authentication** | **chap** | **mschap** | **mschap-v2** | **pap** } | **require** { **authentication** | **chap** | **mschap** | **mschap-v2** | **pap** } | **rws number** | **secret secret** }]

no lac name [**challenge** | **connect** | **hidden-bit** | **length-bit** | **lns-ip** | **lns-domain** | **local-ip** | **redial** [**max** | **timeout**] | **refuse authentication** | **chap** | **mschap** | **mschap-v2** | **pap** | **require authentication** | **chap** | **mschap** | **mschap-v2** | **pap** | **rws** | **secret**]

Команда с приставкой «**lac name**» создает профиль LAC с указанным именем.

Команда с приставкой «**no**» удаляет профиль LAC с указанным именем.

Параметры команды:

name	наименование профиля LAC. Максимально допустимая длина 32 символа
challenge	включение аутентификации партнера по секретному ключу на уровне L2TP. По умолчанию опция отключена
connect	установка соединения с LNS, адрес которого указан в параметре lns-ip . По умолчанию опция отключена
hidden-bit	включение сокрытия AVP в кадрах PPP. По умолчанию опция отключена
length-bit	включение использования бита длины, сообщаемого полезную нагрузку пакета L2TP. По умолчанию опция отключена

lns-ip <i>ip</i> lns-domain <i>hostname</i>	установка IP- или доменного адреса, по которому LAC связывается с LNS. По умолчанию не задано
local-ip <i>ip</i>	установка IP-адреса PPP-интерфейса на данной стороне туннеля. Значение по умолчанию не задано
redial [{ max <i>number</i> timeout <i>sec</i> }]	если опция включена, при разрыве соединения будут предприняты попытки восстановить соединение. По умолчанию опция отключена. <ul style="list-style-type: none"> – timeout <i><sec></i> – промежуток в секундах перед повторной попыткой установки соединения. Чтобы использовать эту опцию, опция redial должна быть установлена. <i><sec></i> – 1 до 86400. По умолчанию равен 15. – max <i><number></i> – количество попыток повторной установки соединения. <i><number></i> – от 1 до 100. По умолчанию равен 5
refuse { authentication chap mschap mschap-v2 pap }	включение отказа производить PPP-аутентификацию в целом, либо по специфическому протоколу. По умолчанию опция отключена
require { authentication chap mschap mschap-v2 pap }	включение требования производить PPP-аутентификацию по умолчанию, либо по специфическому протоколу. По умолчанию опция отключена
rws <i>number</i>	установка размера окна управляемого канала, определяемого как число просроченных неподтвержденных пакетов. По умолчанию равен 4
secret <i>secret</i>	установка секретного ключа для аутентификации по требованию LNS. По умолчанию не задан

Использование команды:

Команда **lac** используется для настройки профиля LAC (L2TP Access Concentrator).

Команда «**lac name**» с дополнительными параметрами устанавливает указанное значение параметра. Команда «**lac name**» с дополнительными параметрами и приставкой «**no**» осуществляет для данного параметра возврат к значению по умолчанию.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lac testclient
admin@Switch(config)# lac testclient hidden-bit
admin@Switch(config)# lac testclient length-bit
admin@Switch(config)# lac testclient lns-ip 192.168.100.20
admin@Switch(config)# lac testclient local-ip 10.0.0.10
admin@Switch(config)# lac testclient redial max 6
admin@Switch(config)# lac testclient redial timeout 60
admin@Switch(config)# lac testclient refuse chap
admin@Switch(config)# lac testclient rws 3
```

13.2.10. show secrets

Команда доступная из любого режима. Используется для просмотра созданных секретных ключей L2TP.

Синтаксис команды:

show secrets [*chap* | *l2tp* | *pap*]

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# show secrets

Client / local hostname Server / remote hostname Type Secret
-----
client1                  server1                  chap secret
Switch1                  Switch2                  1    2tp secret
```

13.2.11. show lac

Команда доступная из любого режима. Используется для просмотра созданных профилей LAC.

Синтаксис команды:

show lac [*name*]

Параметры команды:

name имя профиля LAC

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# show lac

LAC  Name  State
---  ----  -----
1    arlan  idle
```

13.2.12. show lns

Команда доступная из любого режима. Используется для просмотра созданных профилей LNS.

Синтаксис команды:**show lns** [*name*]**Параметры команды:***name* имя профиля LNS**Пример команды:**

```
admin@Switch(config)# show lns
```

LNS	Name	State
---	----	-----
1	arlan	active

13.2.13. show tunnels

Команда доступная из любого режима. Используется для просмотра активных L2TP-подключений.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# show tunnels
```

Tunnel	Local IP	Remote IP
-----	-----	-----
1	192.168.100.1	192.168.100.2

14. DHCP

14.1. Настройка DHCP-сервера

14.1.1. clear ip dhcp binding

Команда фундаментального режима. Удаление всех или определенного назначенного IP-адреса из базы данных DHCP-сервера.

Синтаксис команды:

clear ip dhcp binding {*address* | all}

Параметры команды:

address назначенный IP-адрес, который необходимо удалить

all удаление всех назначенных IP-адресов

Использование команды:

Команда «**clear ip dhcp binding**» используется для удаления всех или определенного назначенного IP-адреса из базы данных DHCP-сервера.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear ip dhcp binding 192.168.0.50
admin@Switch#
```

14.1.2. debug ip dhcp client

Команда фундаментального режима. Включение отладки DHCP-клиента.

Синтаксис команды:

debug ip dhcp client {all | events | packets}

no debug ip dhcp client {all | events | packets}

Команда с приставкой «**no**» отключает отладку DHCP-клиента.

Параметры команды:

all вывод всей диагностической информации

events вывод событий DHCP-клиента

packets вывод информации о полученных и отправленных пакетах DHCP-клиентом

Пример команды:

```
admin@Switch# debug ip dhcp client all
admin@Switch#
```

14.1.3. debug ip dhcp server

Команда фундаментального режима. Включение отладки DHCP-сервера.

Синтаксис команды:

debug ip dhcp server {all | events | packets}

no debug ip dhcp server {all | events | packets}

Команда с приставкой «**no**» отключает отладку DHCP-сервера.

Параметры команды:

all	вывод всей диагностической информации
events	вывод событий DHCP-сервера
packets	вывод информации о полученных и отправленных пакетах DHCP-сервером

Пример команды:

```
admin@Switch# debug ip dhcp server all
admin@Switch#
```

14.1.4. ip dhcp excluded-address

Команда глобальной настройки. Добавление диапазона IP-адресов, которые DHCP-сервер не должен назначать DHCP-клиентам (исключаемые адреса).

Синтаксис команды:

ip dhcp excluded-address low-address [high-address]

no ip dhcp excluded-address low-address [high-address]

Команда с приставкой «**no**» удаляет диапазон IP-адресов, которые DHCP-сервер не должен назначать DHCP-клиентам.

Параметры команды:

<i>low-address</i>	исключенный IP-адрес или первый IP-адрес исключаемого диапазона адресов
<i>high-address</i>	последний IP-адрес в исключаемом диапазоне адресов

Значение по умолчанию:

По умолчанию весь пул IP-адресов может быть назначен.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp excluded-address**» используется для добавления диапазона IP-адресов, которые DHCP-сервер не должен назначать DHCP-клиентам (исключаемые адреса).

По умолчанию DHCP-сервер выделяет DHCP-клиентам все адреса из настроенных пользователем диапазонов за исключением локальных адресов на интерфейсах устройства. Команда глобальной настройки «**ip dhcp excludedaddress**» позволяет исключить выделение IP-адреса или диапазона IP-адресов. Это может потребоваться, если некоторые адреса выделены статически или зарезервированы по каким-либо причинам.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mynetworkpool
admin@Switch(config-dhcp-network)# address 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp-network)# exit
admin@Switch(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.10
admin@Switch(config)#
```

14.1.5. ip dhcp pool

Команда глобальной настройки. Создание пула DHCP и переход в режим настройки пула DHCP.

Синтаксис команды:

ip dhcp pool *name*

no ip dhcp pool *name*

Команда с приставкой «**no**» удаляет пул DHCP.

Параметры команды:

name имя пула DHCP. Рекомендуемая длина: до 32 символов

Значение по умолчанию:

По умолчанию пулы отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp pool**» используется для создания пула DHCP на DHCP-сервере и запуска режима конфигурации пула DHCP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
```

14.1.6. ip dhcp server

Команда глобальной настройки. Включение функции DHCP-сервера на устройстве.

Синтаксис команды:

ip dhcp server

no ip dhcp server

Команда с приставкой «**no**» отключает функцию DHCP-сервера на устройстве.

Значение по умолчанию:

По умолчанию DHCP-сервер выключен.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp server**» используется для включения функции DHCP-сервера на устройстве.

DHCP-сервер позволяет динамически выделять IP-адреса хостам, подключенным к интерфейсам устройства

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp server
admin@Switch(config)#
```

14.1.7. address (настройка хостов в пуле)

Команда настройки пула. Добавление привязки IP-адреса к клиенту.

Синтаксис команды:

address *ip-address* { **client-identifier** *unique-identifier* | **hardware-address** *mac-address* }

no address *ip-address*

Команда с приставкой «**no**» удаляет привязку.

Параметры команды:

<i>ip-address</i>	IP-адрес клиента
<i>unique-identifier</i>	уникальный идентификатор клиента в виде шестнадцатеричной строки (вида “001B2800AABV05”)
<i>mac-address</i>	MAC-адрес клиента. Байты MAC-адреса (задаются двумя шестнадцатеричными цифрами) должны быть разделены двоеточием

Значение по умолчанию:

Привязка IP-адреса отсутствует.

Использование команды:

Команда «**address**» используется для добавления привязки IP-адреса к клиенту. IP-адрес может быть привязан к аппаратному адресу (MAC-адресу) или идентификатору клиента.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.100 hardware-address 11:22:33:44:55:66
admin@Switch(config-dhcp)#
```

14.1.8. client-name

Команда настройки пула. Установка имени клиента.

Синтаксис команды:

client-name *name*

no client-name

Команда с приставкой «**no**» удаляет имя клиента.

Параметры команды:

name имя клиента в виде текстовой строки из стандартных символов ASCII длиной до 32 символов. Имя клиента не должно включать имя домена. Например, имя “mail” не должно быть указано как “mail.plgn.ru”

Значение по умолчанию:

Имя клиента не определено.

Использование команды:

Команда «**client-name**» используется для установки имени клиента.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool host myhostpool
admin@Switch(config-dhcp-host)# client-name mail
admin@Switch(config-dhcp-host)#
```

14.1.9. address (настройка сетей в пулах)

Команда настройки пула. Добавление сети в пул адресов DHCP-сервера.

Синтаксис команды:

address {*network-number* | **low** *low-address* **high** *high-address*} {*mask* | *prefixlength*}
no address {*network-number* | **low** *low-address* **high** *high-address*} {*mask* | *prefixlength*}

Команда с приставкой «**no**» удаляет подсеть из пула адресов DHCP-сервера.

Параметры команды:

<i>network-number</i>	IP-адрес сети
<i>low-address</i>	первый IP-адрес в диапазоне адресов
<i>high-address</i>	последний IP-адрес в диапазоне адресов
<i>mask</i>	маска подсети
<i>prefix-length</i>	длина префикса сети. Длина префикса является альтернативным методом указания маски подсети и должна предваряться символом “/” (слеш)

Значение по умолчанию:

По умолчанию адреса не заданы.

Использование команды:

Команда «**address**» используется для добавления сети в пул адресов DHCP-сервера.

Если в качестве аргумента команды указан IP-адрес сети, то первый выделяемый адрес будет равен первому адресу сети, а последний выделяемый адрес будет равен последнему адресу сети.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp)#
```

14.1.10. lease

Команда настройки пула. Установка интервала времени, на который выделяются IP-адреса (время действия).

Синтаксис команды:

lease { *days* [{ *hours* } [*minutes*]] | **infinite** }

no lease

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

<i>days</i>	время действия IP-адреса в днях
<i>hours</i>	время действия IP-адреса в часах. Параметр « <i>days</i> » должен быть указан перед параметром « <i>hours</i> »
<i>minutes</i>	время действия IP-адреса в минутах. Параметры « <i>days</i> » и « <i>hours</i> » должны быть указаны перед параметром « <i>minutes</i> »
infinite	неограниченное время действия IP-адреса

Значение по умолчанию:

IP-адреса выделяются на 1 час.

Использование команды:

Команда «**lease**» используется для установки интервала времени, на который выделяются IP-адреса (время действия).

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp)# lease infinite
admin@Switch(config-dhcp)#
```

14.1.11. default-router

Команда настройки пула. Установка списка IP-адресов шлюзов (маршрутизаторов) по умолчанию.

Синтаксис команды:

default-router *ip-address* [*ip-address2* ... *ip-address8*]

no default-router

Команда с приставкой «**no**» удаляет список IP-адресов шлюзов (маршрутизаторов) по умолчанию.

Параметры команды:*ip-address*

IP-адрес шлюза по умолчанию

ip-address2 ... ip-address8

IP-адреса дополнительных шлюзов по умолчанию. Поддерживается до 7 дополнительных IP-адресов

Значение по умолчанию:

IP-адреса шлюзов по умолчанию отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**default-router**» используется для установки списка IP-адресов шлюзов (маршрутизаторов) по умолчанию.

IP-адреса шлюзов по умолчанию должны принадлежать той же сети, что и IP-адреса, назначаемые клиентам.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp)# default-router 192.168.0.1
admin@Switch(config-dhcp)#
```

14.1.12. dns-server

Команда настройки пула. Установка списка IP-адресов DNS-серверов.

Синтаксис команды:**dns-server** *ip-address* [*ip-address2 ... ip-address8*]**no dns-server**

Команда с приставкой «**no**» удаляет список IP-адресов DNS-серверов.

Параметры команды:*p-address*

IP-адрес DNS-сервера

ip-address2 ... ipaddress8

IP-адреса дополнительных DNS-серверов. Поддерживается до 7 дополнительных IP-адресов

Значение по умолчанию:

IP-адреса DNS-серверов отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**dns-server**» используется для установки списка IP-адресов DNS-серверов.

Если IP-адреса DNS-серверов не заданы, то клиенты не смогут определить IP-адрес удаленного хоста по доменному имени и наоборот.

Если IP-адреса DNS-серверов находятся в подсети, отличной от подсети клиента, то необходимо указать IP-адрес шлюза по умолчанию с помощью команды «**default-router**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-dhcp)# dns-server 192.168.0.2
admin@Switch(config-dhcp)#
```

14.1.13. domain-name

Команда настройки пула. Установка имени домена, к которому принадлежит DHCP-клиент.

Синтаксис команды:

domain-name *domain*

no domain-name

Команда с приставкой «**no**» удаляет имя домена.

Параметры команды:

domain имя домена DHCP-клиента. Рекомендуемая длина: до 32 СИМВОЛОВ

Значение по умолчанию:

Имя домена не определено.

Использование команды:

Команда «**domain-name**» используется для установки имени домена, к которому принадлежит DHCP-клиент.

Имя клиента и имя домена позволяют сформировать полное доменное имя клиента – FQDN (Fully Qualified Domain Name).

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# domain-name plgn.ru
admin@Switch(config-dhcp)#
```

14.1.14. next-server

Команда настройки пула. Установка IP-адреса следующего сервера (сервера с загрузочным файлом), используемого клиентом в процессе загрузки.

Синтаксис команды:

next-server *ip-address*

no next-server

Команда с приставкой «**no**» удаляет IP-адреса следующего сервера.

Параметры команды:

ip-address IP-адрес следующего сервера, используемого клиентом в процессе загрузки, который обычно является TFTP-сервером

Значение по умолчанию:

IP-адрес сервера не определен.

Использование команды:

Команда «**next-server**» используется для установки IP-адреса следующего сервера (сервера с загрузочным файлом), используемого клиентом в процессе загрузки.

Клиент подключается к указанному серверу по протоколу SCP/TFTP для получения загрузочного файла. Команда «**bootfile**» используется для установки имени загрузочного файла, используемого клиентом в процессе загрузки.

Если IP-адрес следующего сервера находится в подсети, отличной от подсети клиента, то необходимо указать IP-адрес шлюза по умолчанию с помощью команды «**default-router**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# next-server 192.168.0.3
admin@Switch(config-dhcp)#
```

14.1.15. bootfile

Команда настройки пула. Установка имени загрузочного файла, используемого клиентом в процессе загрузки.

Синтаксис команды:

bootfile *filename*

no bootfile

Команда с приставкой «**no**» удаляет имя загрузочного файла.

Параметры команды:

filename имя загрузочного файла, используемого клиентом в процессе загрузки. Рекомендуемая длина: до 128 символов

Значение по умолчанию:

Имя загрузочного файла не задано.

Использование команды:

Команда «**bootfile**» используется для установки имени загрузочного файла, используемого клиентом в процессе загрузки. Команда «**next-server**» используется для установки IP-адреса следующего сервера (сервера с загрузочным файлом), используемого клиентом в процессе загрузки.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# next-server 192.168.0.3
admin@Switch(config-dhcp)# bootfile da_boot_file
admin@Switch(config-dhcp)#
```

14.1.16. option

Команда настройки пула. Добавление опции DHCP, отправляемой клиенту.

Синтаксис команды:

option *code* {**ascii** *ascii-string* | **hex** *hex-string* | **ip** *ip-address* | **ip-list** *ip-address...ip-address8*}

no option *code*

Команда с приставкой «**no**» удаляет опции DHCP.

Параметры команды:

<i>code</i>	код опции DHCP в диапазоне от 1 до 254
<i>ascii-string</i>	текстовая строка (NVT ASCII) без пробельных символов
<i>hex-string</i>	шестнадцатеричная строка, каждый байт в которой состоит из двух шестнадцатеричных цифр
<i>ip-address</i>	IP-адрес
<i>ip-address...ipaddress8</i>	список IP-адресов. Могут быть указаны только для варианта « option ip-list »

Значение по умолчанию:

Опции не заданы.

Использование команды:

Команда «**option**» используется для добавления опции DHCP, отправляемой клиенту. Данная команда предназначена для настройки опций, которые не имеют выделенных команд настройки.

DHCP обеспечивает основу для передачи конфигурационной информации клиентам (хостам) в сети TCP/IP. DHCP позволяет передавать параметры конфигурации и другую управляющую информацию в полях опций DHCP-сообщения. Текущий набор опций DHCP приведен в RFC2131 (DHCP).

Для опций в шестнадцатеричном формате строковый параметр должен содержать в себе все байты со значением опции, включая ведущие нули.

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# option 2 hex 0005460
admin@Switch(config-dhcp)#
```

```
admin@Switch(config-dhcp)# option ip-list 69 192.168.0.4 192.168.0.5
admin@Switch(config-dhcp)#
```

14.1.17. host client-name

Команда настройки пула. Установка имени клиента.

Синтаксис команды:**host** *ip-address* **client-name** *name***no host** *ip-address* **client-name**Команда с приставкой «**no**» удаляет имя клиента.**Параметры команды:***ip-address* IP-адрес клиента*name* имя клиента в виде текстовой строки из стандартных символов ASCII длиной до 32 символов. Имя клиента не должно включать имя домена. Например, имя “mail” не должно быть указано как “mail.plgn.ru”**Значение по умолчанию:**

Имя клиента не определено.

Использование команды:Команда «**host client-name**» используется для установки имени клиента.**Примеры команды:**

```

admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# host 10.0.0.50 client-name mail

```

14.1.18. host bootfile

Команда настройки пула. Установка имени загрузочного файла, используемого определенным клиентом в процессе загрузки.

Синтаксис команды:**host** *ip-address* **bootfile** *filename***no host** *ip-address* **bootfile**Команда с приставкой «**no**» удаляет имя загрузочного файла.**Параметры команды:***filename* имя загрузочного файла, используемого клиентом в процессе загрузки. Рекомендуемая длина: до 128 символов**Значение по умолчанию:**

Имя загрузочного файла не задано.

Использование команды:

Команда «**host bootfile**» используется для установки имени загрузочного файла, используемого определенным клиентом в процессе загрузки. Команда «**host next-server**» используется для установки IP-адреса следующего сервера (сервера с загрузочным файлом), используемого определенным клиентом в процессе загрузки. Клиент определенный командой «**address ip-address {client-identifier unique-identifier | hardware-address mac-address}**» использует имя загрузочного файла, которое задано командой «**host bootfile**»; если не задано, использует имя загрузочного файла, заданное командой «**bootfile**».

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# host 10.0.0.50 bootfile da_boot_file
admin@Switch(config-dhcp)#
```

14.1.19. host default-router

Команда настройки пула. Установка списка IP-адресов шлюзов (маршрутизаторов) по умолчанию для статических клиентов.

Синтаксис команды:

host *ip-address-client* **default-router** *ip-address* [*ip-address2* ... *ip-address8*]

no host *ip-address-client* **default-router**

Команда с приставкой «**no**» удаляет список IP-адресов шлюзов (маршрутизаторов) по умолчанию, который был задан для статического клиента.

Параметры команды:

<i>ip-address-client</i>	IP-адрес клиента
<i>ip-address</i>	IP-адрес шлюза по умолчанию
<i>ip-address2</i> ... <i>ip-address8</i>	IP-адреса дополнительных шлюзов по умолчанию. Поддерживается до 7 дополнительных IP-адресов

Значение по умолчанию:

IP-адреса шлюзов по умолчанию отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**host default-router**» используется для установки списка IP-адресов шлюзов (маршрутизаторов) по умолчанию. IP-адреса шлюзов по умолчанию должны принадлежать той же сети, что и IP-адреса, назначаемые определенным клиентам. Клиент определенный командой «**address** *ip-address* {**client-identifier** *unique-identifier* | **hardware-address** *mac-address*}» использует список IP-адресов шлюзов, который задан командой «**host default-router**»; если не задан, использует список IP-адресов шлюзов, заданный командой «**default-router**».

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.0 /24
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.50 hardware-address 60:32:B1:06:EE:ED
admin@Switch(config-dhcp)# host 192.168.0.50 default-router 192.168.0.1
admin@Switch(config-dhcp)#
```

14.1.20. host dns-server

Команда настройки пула. Установка списка IP-адресов DNS-серверов для статического клиента.

Синтаксис команды:

host *ip-address-client* **dns-server** *ip-address* [*ip-address2* ... *ip-address8*]

no host *ip-address-client* **dns-server**

Команда с приставкой «**no**» удаляет список IP-адресов DNS-серверов для статического клиента.

Параметры команды:

<i>ip-address-client</i>	IP-адрес клиента
<i>ip-address</i>	IP-адрес DNS-сервера
<i>ip-address2</i> ... <i>ip-address8</i>	IP-адреса дополнительных DNS-серверов. Поддерживается до 7 дополнительных IP-адресов

Значение по умолчанию:

IP-адреса DNS-серверов у статического клиента отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**host dns-server**» используется для установки списка IP-адресов DNS-серверов для статического клиента. Если IP-адреса DNS-серверов не заданы, то клиент не сможет определить IP-адрес удаленного хоста по доменному имени и наоборот. Если IP-адреса DNS-серверов находятся в подсети, отличной от подсети клиента, то необходимо указать IP-адрес шлюза по умолчанию с помощью команды «**host default-router**».

Клиент определенный командой «**address ip-address {client-identifier unique-identifier | hardware-address mac-address}**» использует список DNS-серверов, который задан командой «**host dns-server**»; если не задан, использует список DNS-серверов, заданный командой «**dns-server**».

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.0 /24
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.50 hardware-address 60:32:B1:06:EE:ED
admin@Switch(config-dhcp)# host 192.168.0.50 dns-server 192.168.0.2
admin@Switch(config-dhcp)#
```

14.1.21. host domain-name

Команда настройки пула. Установка имени домена, к которому принадлежит статический клиент.

Синтаксис команды:

host *ip-address-client* **domain-name** *domain*

no host *ip-address-client* **domain-name**

Команда с приставкой «**no**» удаляет имя домена у статического клиента.

Параметры команды:

<i>ip-address-client</i>	IP-адрес клиента
<i>domain</i>	имя домена DHCP-клиента. Рекомендуемая длина: до 32 символов

Значение по умолчанию:

Имя домена у статического клиента не определено.

Использование команды:

Команда «**host domain-name**» используется для установки имени домена, к которому принадлежит статический клиент. Имя клиента и имя домена позволяют сформировать полное доменное имя клиента – FQDN (Fully Qualified Domain Name).

Клиент определенный командой «**address ip-address {client-identifier unique-identifier | hardware-address mac-address}**» использует имя домена, которое задано командой «**host domain-name**»; если не задано, использует имя домена, заданное командой «**domain-name**».

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.0 /24
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.50 hardware-address 60:32:B1:06:EE:ED
admin@Switch(config-dhcp)# host 192.168.0.50 domain-name plgn.ru
admin@Switch(config-dhcp)#
```

14.1.22. host lease

Команда настройки пула. Установка интервала времени, на который выдается IP-адрес для статического клиента.

Синтаксис команды:

host ip-address-client lease {days [hours [minutes]] | infinite}

no host lease

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

<i>ip-address-client</i>	IP-адрес клиента
<i>days</i>	время действия IP-адреса в днях
<i>hours</i>	время действия IP-адреса в часах
<i>minutes</i>	время действия IP-адреса в минутах
infinite	неограниченное время действия IP-адреса

Значение по умолчанию:

IP-адрес выдается на 1 час.

Использование команды:

Команда «**host lease**» используется для установки интервала времени, на кото-

рый выдается IP-адрес.

Клиент определенный командой «**address ip-address {client-identifier unique-identifier | hardware-address mac-address}**» устанавливается интервал времени, который задан командой «**host lease**»; если не задан, устанавливается интервал времени, заданный командой «**lease**».

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.0 /24
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.50 hardware-address 60:32:B1:06:EE:ED
admin@Switch(config-dhcp)# host 192.168.0.50 lease 1 12 0
admin@Switch(config-dhcp)#
```

14.1.23. host next-server

Команда настройки пула. Установка IP-адреса следующего сервера (сервера с загрузочным файлом), используемого клиентом в процессе загрузки.

Синтаксис команды:

host ip-address-client next-server ip-address

no host ip-address-client next-server

Команда с приставкой «**no**» удаляет у статического клиента IP-адрес следующего сервера.

Параметры команды:

ip-address-client IP-адрес клиента

ip-address IP-адрес следующего сервера, используемого клиентом в процессе загрузки, который обычно является TFTP-сервером

Значение по умолчанию:

IP-адрес сервера у статического клиента не определен.

Использование команды:

Команда «**host next-server**» используется для установки IP-адреса следующего сервера (сервера с загрузочным файлом), используемого клиентом в процессе загрузки. Клиент подключается к указанному серверу по протоколу SCP/TFTP для получения загрузочного файла. Команда «**host bootfile**» используется для установки имени загрузочного файла, используемого клиентом в процессе загрузки. Если IP-адрес следующего сервера находится в подсети, отличной от подсети клиента, то необходимо указать IP-адрес шлюза по умолчанию с помощью команды «**host default-router**».

Клиент определенный командой «**address ip-address {client-identifier unique-identifier | hardware-address mac-address}**» использует IP-адрес следующего сервера, который задан командой «**host next-server**»; если не задан, использует IP-адрес следующего сервера, заданный командой «**next-server**».

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool mypool
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.0 /24
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.50 hardware-address 60:32:B1:06:EE:ED
admin@Switch(config-dhcp)# host 192.168.0.50 next-server 192.168.0.3
admin@Switch(config-dhcp)#
```

14.1.24. host option

Команда настройки пула. Добавление опции DHCP отправляемой статическому клиенту.

Синтаксис команды:

host *ip-address-client option code {ascii ascii-string | hex hex-string | ip ip-address | ip-list ip-address...ip-address8}*

no host *ip-address-client option code*

Команда с приставкой «**no**» удаляет опции DHCP у статического клиента.

Параметры команды:

<i>ip-address-client</i>	IP-адрес клиента
<i>code</i>	код опции DHCP в диапазоне от 1 до 254
<i>ascii-string</i>	текстовая строка (NVT ASCII) без пробельных символов
<i>hex-string</i>	шестнадцатеричная строка, каждый байт в которой состоит из двух шестнадцатеричных цифр
<i>ip-address</i>	IP-адрес
<i>ip-address...ipaddress8</i>	список IP-адресов. Могут быть указаны только для варианта « option ip-list »

Значение по умолчанию:

Опции не заданы.

Использование команды:

Команда «**host option**» используется для добавления опции DHCP, отправляемой статическому клиенту. Данная команда предназначена для настройки опций, которые не имеют выделенных команд настройки.

DHCP обеспечивает основу для передачи конфигурационной информации клиентам (хостам) в сети TCP/IP. DHCP позволяет передавать параметры конфигурации и другую управляющую информацию в полях опций DHCP-сообщения. Текущий набор опций DHCP приведен в RFC2131 (DHCP).

Для опций в шестнадцатеричном формате строковый параметр должен содержать в себе все байты со значением опции, включая ведущие нули.

Клиент определенный командой «**address ip-address {client-identifier unique-**

identifier | hardware-address mac-address}» использует опции DHCP, которые заданы командой «**host option**», если опции не заданы; то использует опции заданные командой «**option**».

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp pool A
admin@Switch(config-dhcp)# address 192.168.0.100 hardware-address 11:22:33:44:55:66
admin@Switch(config-dhcp)# host 192.168.0.100 option 28 ip 192.168.0.255
```

14.1.25. show ip dhcp

Команда, доступная из любого режима. Вывод глобальных настроек DHCP-сервера.

Синтаксис команды:

show ip dhcp

Использование команды:

Команда «**show ip dhcp**» используется для вывода глобальных настроек DHCP-сервера.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip dhcp
DHCP server is enabled
```

14.1.26. show ip dhcp binding

Команда, доступная из любого режима. Вывод привязок IP-адресов, назначенных всем или определенному клиенту.

Синтаксис команды:

show ip dhcp binding [*ip-address*]

Параметры команды:

ip-address IP-адрес клиента в привязке

Использование команды:

Команда «**show ip dhcp binding**» используется для вывода привязок IP-адресов, назначенных всем или определенному клиенту. Если команда введена без аргументов, то выводятся все привязки IP-адресов.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip dhcp binding
DHCP server enabled
The number of allocated entries is 3
The number of offered entries is 0
The number of declined entries is 0
```

IP address	Client ID/Hardware address	Expiration time	Type	State
192.168.0.11	00:1B:28:C0:DE:01	01 Jun 2014 12:05	dynamic	allocated
192.168.0.12	00:1B:28:C0:DE:02	01 Jun 2014 12:10	dynamic	allocated
192.168.0.13	00:1B:28:C0:DE:03	01 Jun 2014 12:15	dynamic	allocated

14.1.27. show ip dhcp excluded-address

Команда, доступная из любого режима. Вывод диапазонов IP-адресов, которые DHCP-сервер не должен назначать DHCP-клиентам.

Синтаксис команды:

show ip dhcp excluded-address

Использование команды:

Команда «**show ip dhcp excluded-addresses**» используется для вывода диапазонов IP-адресов, которые DHCP-сервер не должен назначать DHCP-клиентам.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip dhcp excluded-address
From      To
-----
192.168.0.1 192.168.0.10
```

14.1.28. show ip dhcp pool host

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек всех или определенного пула хостов DHCP.

Синтаксис команды:

show ip dhcp pool host [*address* | *name*]

Параметры команды:

address IP-адрес клиента в пуле хостов DHCP

name имя пула хостов DHCP

Использование команды:

Команда «**show ip dhcp pool host**» используется для вывода настроек всех или определенного пула хостов DHCP.

Примеры команды:

```
admin@Switch# show ip dhcp pool host
The number of host pools is 1
Name          IP address      Hardware address  Client identifier
-----
myhostpool    192.168.0.100   00:1B:28:00:BA:BA
```

```
admin@Switch# show ip dhcp pool host 192.168.0.100
Name          IP address      Hardware address  Client identifier
-----
myhostpool    192.168.0.100   00:1B:28:00:BA:BA

Lease time     1 day
Next server    192.168.0.3
Bootfile       da_boot_file
DNS servers    192.168.0.2
Domain name    plgn.ru
Client name     mail
Default routers 192.168.0.1
Options:
Code           Value
----
2              0005460
69            192.168.0.4 192.168.0.5
```

14.1.29. show ip dhcp pool network

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек всех или определенного пула сетей DHCP.

Синтаксис команды:

show ip dhcp pool network *name*

Параметры команды:

name имя пула сетей DHCP

Использование команды:

Команда «**show ip dhcp pool network**» используется для вывода настроек всех или определенного пула сетей DHCP.

Пример команды:

```

admin@Switch# show ip dhcp pool network mynetworkpool
Name                Address range          Prefix length          Lease time
-----
mynetworkpool       192.168.0.1 - 192.168.0.254  24                     infinite

Next server         192.168.0.3
Bootfile            da_boot_file
DNS servers         192.168.0.2
Domain name         plgn.ru
Default routers     192.168.0.1

Options:
Code                Value
----
2                   0005460
69                  192.168.0.4 192.168.0.5

```


14.2. Настройка IPv6 DHCP-сервера

14.2.1. ipv6 dhcp server

Команда глобальной настройки. Включение функции dhcpv6 сервера на устройстве.

Синтаксис команды:

ipv6 dhcp server

no ipv6 dhcp server

Команда с приставкой «**no**» отключает функцию dhcpv6 сервера на устройстве.

Значение по умолчанию:

По умолчанию dhcpv6 сервер выключен.

Использование команды:

Команда «**ipv6 dhcp server**» используется для включения функции dhcpv6 сервера на устройстве.

dhcpv6 сервер позволяет динамически выделять ipv6-адреса хостам, подключенным к интерфейсам устройства.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ipv6 dhcp server
admin@Switch(config)#
```

14.2.2. address (настройка пулов сетей)

Команда настройки пулов сетей. Добавление сети в пул адресов dhcpv6 сервера.

Синтаксис команды:

address low low ipv6-address high high ipv6-address ipv6-prefix

Параметры команды:

low ipv6-address первый ipv6-адрес в диапазоне адресов

high ipv6-address последний ipv6-адрес в диапазоне адресов

ipv6-prefix длина префикса сети. Длина префикса является альтернативным методом указания маски подсети и должна предваряться символом “/” (слеш)

Значение по умолчанию:

Пустой пул адресов.

Использование команды:

Команда «**address**» используется для добавления сети в пул адресов dhcpv6-сервера.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ipv6 dhcp pool network mynetworkpool
admin@Switch(config-dhcpv6-network)# address low 2001:0DB8:0000:ABCD::2 high
2001:0DB8:0000:ABCD::10 /64
admin@Switch(config-dhcpv6-network)#
```

14.2.3. dns-server

Настройка адреса DNS-сервера (опция 23).

Синтаксис команды:

dns-server *ip-address*

no dns-server

Команда с приставкой «**no**» удаляет ipv6-адрес DNS-сервера.

Параметры команды:

ip-address ipv6-адрес DNS-сервера

Значение по умолчанию:

ipv6-адрес DNS-сервера отсутствует.

Использование команды:

Команда «**dns-server**» используется для установки ipv6-адреса DNS-сервера.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ipv6 dhcp pool network mynetworkpool
admin@Switch((config-dhcpv6-network)# dns-server 2001:0DB8:0000:ABCD::2
```

14.2.4. clear ipv6 dhcp binding all

Команда фундаментального режима. Удаление всех ipv6-адресов из базы данных ipv6 DHCP-сервера.

Использование команды:

Команда «**clear ipv6 dhcp binding all**» используется для удаления всех из базы данных ipv6 DHCP-сервера.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear ipv6 dhcp binding all
admin@Switch#
```

14.2.5. show ipv6 dhcp binding

Команда, доступная из любого режима. Вывод привязок ipv6-адресов, назначенных всем или определенному клиенту.

Синтаксис команды:

show ipv6 dhcp binding [*pool-name*]

Параметры команды:

pool-name имя пула dhcpv6

Использование команды:

Команда «**show ipv6 dhcp binding**» используется для вывода привязок ipv6-адресов, назначенных всем или определенному клиенту. Если команда введена без аргументов, то выводятся все привязки ipv6-адресов.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ipv6 dhcp binding
```

DUID	TYPE	IAID	DDRESS
-----	-----	-----	-----
000100012A2A0A1160	na	0	2001 DB8 0 ABCD 0 0 0 2

14.3. Настройка IPv6 DHCP-клиента

14.3.1. ipv6 address dhcp

Команда режима интерфейса. Получение ipv6-адреса от сервера для этого интерфейса.

Синтаксис команды:

ipv6 address dhcp [{*domain-name* | *domain-name-servers* | *domain-name-servers domain-name* }]

Параметры команды:

domain-name доменное имя

domain-name-servers адрес домена

domain-name-servers domain-name доменное имя и адрес домена

Режим команды:

Режим интерфейса.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 address dhcp
```

14.4. Настройка DHCP Relay

14.4.1. Общие положения

DHCP Relay предназначен для передачи широковещательных пакетов от DHCP-клиентов на DHCP-серверы, если они расположены в разных подсетях.

Устройство поддерживает две функции, реализующие функционал L3 DHCP Relay: DHCP Snooping и DHCP Relay, которые могут добавлять DHCP-опцию 82 (RFC3046) в проходящие пакеты. DHCP Snooping с добавлением опции 82 предоставляет прозрачную передачу DHCP-пакетов, если DHCP-клиент и DHCP-сервер находятся в одном VLAN. DHCP Relay с добавлением опции 82 предоставляет прозрачную передачу DHCP-пакетов от DHCP-клиентов на DHCP-серверы и наоборот, если они находятся в разных VLAN.

Устройство обеспечивает добавление и обработку двух подопций опции 82: Circuit ID (код 1) и Remote ID (код 2). Остальные подопции не добавляются и не обрабатываются устройством.

Алгоритм обработки опции 82 и поля адреса шлюза в DHCP-пакетах, полученных от DHCP-клиентов, приведены в таблице. Клиент может генерировать следующие типы пакетов: DHCPDISCOVER, DHCPREQUEST, DHCPDECLINE, DHCPRELEASE, DHCPINFORM.

Таблица 13 – Алгоритм обработки опции 82 и поля адреса шлюза в DHCP-пакетах, полученных от DHCP-клиентов

Параметры пакета	Действия DHCP Relay
Адрес шлюза равен 0.0.0.0 (поле “giaddr”) и отсутствует опция 82	В пакет добавляется опция 82 и передается соответствующему DHCP-серверу
Адрес шлюза равен 0.0.0.0 (поле “giaddr”) и присутствует опция 82	Пакет отбрасывается
Адрес шлюза не равен 0.0.0.0 (поле “giaddr”) и отсутствует опция 82	Пакет отбрасывается
Адрес шлюза не равен 0.0.0.0 (поле “giaddr”) и присутствует опция 82	Если адрес шлюза в пакете равен IP-адресу одного из локальных интерфейсов устройства, то пакет отбрасывается. В противном случае пакет передается соответствующему DHCP-серверу без опции 82

Отправка пакета от DHCP-клиента на DHCP-сервер выполняется следующим образом:

1. Определяется IP-адрес DHCP-сервера (или нескольких серверов), на который необходимо переправить пакет:
 - если для VLAN, на котором получен пакет, настроен IP-адрес (или несколько IP-адресов) DHCP-сервера, то пакет будет отправлен на сервер, указанный в настройке VLAN;
 - иначе, если настроен глобальный IP-адрес (или несколько IP-адресов) DHCP-сервера, то пакет будет отправлен на сервер, указанный в глобальной настройке;
 - иначе, пакет будет отброшен.
2. Определяется исходящий интерфейс отправки:
 - если ни на одном интерфейсе (VLAN) устройства не настроен IP-адрес, находящийся в одной подсети с DHCP-сервером, то пакет отбрасывается;
 - выбирается первый по порядку интерфейс, на котором настроен IP-адрес, находящийся в одной подсети с DHCP-сервером;
 - если интерфейс, на котором был принят пакет, и интерфейс, который выбран для передачи, совпадают, то пакет отбрасывается (исключение пересылки внутри одного и того же VLAN).
3. Если адрес шлюза в пакете равен 0.0.0.0 (поле “giaddr”), то его значение заменяется на IP-адрес интерфейса отправки.
4. Пакет передается через интерфейс отправки.

Алгоритм обработки DHCP-пакетов, полученных от DHCP-серверов:

1. Если пакет не содержит опции 82, то:
 - если адрес шлюза (поле “giaddr”) не равен IP-адресу на интерфейсе-приемнике пакета и на одном из интерфейсов устройства (VLAN) настроен IP-адрес, находящийся в одной подсети с хостом, указанным в адресе шлюза, то пакет передается через соответствующий интерфейс;
 - иначе пакет отбрасывается.
2. Иначе выполняются следующие действия:
 - если MAC-адрес устройства и MAC-адрес в подопции Remote ID не совпадают, то пакет отбрасывается;

- если значению подопции Circuit ID не соответствует ни одно из значений локальных Circuit ID, настроенных на интерфейсах (VLAN), то пакет отбрасывается. Иначе для пакета устанавливается номер VLAN, который имеет настройку Circuit ID, равную значению Circuit ID в пакете;
- из пакета удаляется опция 82;
- пакет передается в установленный интерфейс и VLAN.

Администратор может изменить значения подопций Circuit ID и Remote ID (опция 82). По умолчанию в качестве значения Remote ID используется шестнадцатеричное (текстовое) представление MAC-адреса системы, а в качестве Circuit ID – текстовый идентификатор VLAN вида “vlanN”, где N – идентификатор VLAN (номер).

Настройки пользователя

1. Глобальные настройки:

- режим работы DHCP Relay: вкл, выкл.;
- добавление и удаление IP-адресов DHCP-серверов, используемых DHCP Relay;
- настройка формата подопции Remote ID опции 82: MAC-адрес устройства, имя устройства (sysName), произвольная текстовая строка (длина до 63 символов).

2. Настройки интерфейсов (VLAN):

- режим работы DHCP Relay: вкл, выкл.;
- добавление и удаление IP-адресов DHCP-серверов, используемых DHCP Relay;
- настройка формата подопций опции 82: Circuit ID и Remote ID;
- настройка формата подопции Circuit ID опции 82: текстовый идентификатор VLAN, произвольная текстовая строка (длина до 63 символов).

Дополнения и ограничения

Для работы DHCP Relay необходимо настроить IP-адрес на интерфейсе (VLAN), на который будут приниматься пакеты DHCP от клиентов.

DHCP Relay не поддерживает IPv6.

DHCP Relay получает копии DHCP-пакетов, поэтому широковещательные пакеты будут переправлены во все порты, находящиеся в том же VLAN, что и порт-источник независимо от решения DHCP Relay.

14.4.2. debug ip dhcp relay

Команда фундаментального режима. Включение отладки DHCP Relay.

Синтаксис команды:

debug ip dhcp relay {all | events | packets}

no debug ip dhcp relay {all | events | packets}

Команда с приставкой «no» отключает отладку DHCP Relay.

Параметры команды:

all	вывод всей диагностической информации
events	вывод событий DHCP Relay
packets	вывод информации о полученных и отправленных пакетах DHCP Relay

Пример команды:

```
admin@Switch# debug ip dhcp relay all
admin@Switch#
```

14.4.3. ip dhcp information option

Команда глобальной настройки. Включение вставки опции 82 в DHCP-пакеты механизмом DHCP Relay.

Синтаксис команды:

ip dhcp information option

Значение по умолчанию:

Вставка опции 82 отключена.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp information option**» используется для включения вставки опции 82 в DHCP-пакеты механизмом DHCP Relay.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# no ip dhcp information option
admin@Switch(config)#
```

14.4.4. ip dhcp information option format remote-id

Команда глобальной настройки. Установка значения подопции Remote ID опции 82, вставляемой в пакеты механизмом DHCP Relay.

Синтаксис команды:

ip dhcp information option format remote-id {string *string* | system-name}

no ip dhcp information option format remote-id

Команда с приставкой «no» используется для установки значения по умолчанию.

Параметры команды:

<i>string</i>	текстовая строка длиной от 1 до 63 символов, которая будет использоваться в качестве Remote ID
system-name	в качестве Remote ID будет использоваться имя системы (параметр sysName)

Значение по умолчанию:

MAC-адрес устройства в шестнадцатеричном формате (текстовом).

Использование команды:

Команда «**ip dhcp information option format remote-id**» используется для установки значения подопции Remote ID опции 82, вставляемой в пакеты механизмом DHCP Relay.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp information option format remote-id string sometext
admin@Switch(config)#
```

14.4.5. ip dhcp relay enable

Команда глобальной настройки. Включение DHCP Relay на устройстве.

Синтаксис команды:

ip dhcp relay enable

no ip dhcp relay enable

Команда с приставкой «**no**» используется для отключения DHCP Relay на устройстве.

Значение по умолчанию:

DHCP Relay отключен.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp relay enable**» используется для включения DHCP Relay на устройстве.

Команда настройки интерфейса (VLAN) «**ip dhcp relay enable**» используется для включения DHCP Relay на соответствующем VLAN.

Для работы DHCP Relay необходимо настроить IP-адрес на интерфейсе (VLAN), на который будут приниматься пакеты DHCP от клиентов.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp relay enable
admin@Switch(config)#
```

14.4.6. ip dhcp relay address

Команда глобальной настройки. Добавление IP-адреса DHCP-сервера, используемого DHCP Relay.

Синтаксис команды:**ip dhcp relay address** *ip-address***no ip dhcp relay address** [*ip-address*]

Команда с приставкой «**no**» используется для удаления IP-адреса DHCP-сервера, используемого DHCP Relay.

Параметры команды:*ip-address*

IP-адрес DHCP-сервера. Может быть определено до 8 серверов

Значение по умолчанию:

IP-адреса DHCP-серверов отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp relay address**» используется для добавления IP-адреса DHCP-сервера, используемого DHCP Relay. Команда «**no ip dhcp relay address**», введенная без аргументов, удаляет все IP-адреса DHCP-серверов, используемых DHCP Relay (глобальные адреса).

Команда настройки интерфейса (VLAN) «**ip dhcp relay address**» имеет больший приоритет и позволяет переопределить IP-адреса DHCP-серверов для конкретного VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp relay address 192.168.0.1
admin@Switch(config)#
```

14.4.7. ip dhcp information option format circuit-id

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка значения подопции Circuit ID опции 82, вставляемой в пакеты механизмом DHCP Relay.

Синтаксис команды:**ip dhcp information option format circuit-id** *string***no ip dhcp information option format circuit-id**

Команда с приставкой «**no**» используется для установки значения по умолчанию.

Параметры команды:*string*

текстовая строка длиной от 1 до 63 символов, которая будет использоваться в качестве Circuit ID

Значение по умолчанию:

Текстовая строка вида “vlanN”, где N – идентификатор VLAN (номер).

Использование команды:

Команда «**ip dhcp information option format circuit-id**» используется для установки значения подопции Circuit ID опции 82, вставляемой в пакеты механизмом DHCP Relay.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip dhcp information option format circuit-id string servers
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

14.4.8. ip dhcp relay enable

Команда настройки интерфейса (VLAN). Включение DHCP Relay на VLAN.

Синтаксис команды:

ip dhcp relay enable

no ip dhcp relay enable

Команда с приставкой «**no**» используется для отключения DHCP Relay на VLAN.

Значение по умолчанию:

DHCP Relay отключен.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp relay enable**» используется для включения DHCP Relay на VLAN.

Для работы DHCP Relay на VLAN он предварительно должен быть включен с помощью команды глобальной настройки «**ip dhcp relay enable**».

Для работы DHCP Relay необходимо настроить IP-адрес на интерфейсе (VLAN), на который будут приниматься пакеты DHCP от клиентов.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip dhcp relay enable
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

14.4.9. ip dhcp relay address

Команда настройки интерфейса (VLAN). Добавление IP-адреса DHCP-сервера, используемого DHCP Relay на VLAN.

Синтаксис команды:

ip dhcp relay address ip-address

no ip dhcp relay address [ip-address]

Команда с приставкой «**no**» используется для удаления IP-адреса DHCP-сервера, используемого DHCP Relay на VLAN.

Параметры команды:

ip-address IP-адрес DHCP-сервера. Может быть определено до 8 серверов

Значение по умолчанию:

IP-адреса DHCP-серверов отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp relay address**» используется для добавления IP-адреса DHCP-сервера, используемого DHCP Relay на VLAN. Команда «**no ip dhcp relay address**», введенная без аргументов, удаляет все IP-адреса DHCP-серверов, используемых DHCP Relay на VLAN.

Если IP-адреса DHCP-серверов на VLAN не заданы, то используется глобальный список, заданный с помощью команды глобальной настройки «**ip dhcp relay address**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip dhcp relay address 192.168.0.1
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

14.4.10. show ip dhcp relay

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек DHCP Relay.

Синтаксис команды:**show ip dhcp relay****Использование команды:**

Команда «**show ip dhcp relay**» используется для вывода настроек DHCP Relay.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip dhcp relay
DHCP relay is globally enabled.
DHCP relay is enabled on VLANs: 1, 2
Global servers: 192.168.0.2, 192.168.0.3

VLAN  Servers
----  -
1      192.168.0.1
```

14.5. Настройки IPv6-адресации

14.5.1. ipv6 address

Команда настройки интерфейса VLAN. Установка IPv6-адреса на VLAN.

Синтаксис команды:

ipv6 address<*ip-address-v6*> <*prefix*> [**secondary**]

no ipv6 address <*ip-address-v6*> [**secondary**]

Команда с приставкой «**no**» удаляет IPv6-адрес с VLAN.

Параметры команды:

ip-address-v6

IPv6-адрес

prefix

длина префикса адреса в битах. Диапазон значений от 1 до 128

secondary

добавление или удаление дополнительного IP-адреса

Значение по умолчанию:

По умолчанию значение не задано.

Использование команды:

Команда «**ipv6 address**» используется для установки IP-адреса на VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 address 66::33 /64
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

15. Функции безопасности

15.1. Настройка DHCP Snooping

15.1.1. debug ip dhcp snooping

Команда фундаментального режима. Включение отладки DHCP Snooping.

Синтаксис команды:

debug ip dhcp snooping {all | events | packets}

no debug ip dhcp snooping {all | events | packets}

Команда с приставкой «**no**» отключает отладку DHCP Snooping.

Параметры команды:

all	вывод всей диагностической информации
events	вывод событий DHCP Snooping
packets	вывод информации и полученных пакетах DHCP Snooping

Пример команды:

```
admin@Switch# debug ip dhcp snooping all
admin@Switch#
```

15.1.2. clear ip dhcp snooping database

Команда фундаментального режима. Удаление всех назначенных IP адресов из базы данных DHCP Snooping.

Синтаксис команды:

clear ip dhcp snooping database

Пример команды:

```
admin@Switch# clear ip dhcp snooping database
admin@Switch#
```

15.1.3. ip dhcp snooping

Команда глобальной настройки. Включение DHCP Snooping.

Синтаксис команды:

ip dhcp snooping

no ip dhcp snooping

Команда с приставкой «**no**» отключает DHCP Snooping.

Значение по умолчанию:

DHCP Snooping отключен.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp snooping**» используется для включения DHCP Snooping.

Для работы DHCP Snooping необходимо также включить его хотя бы на одном VLAN с помощью команды «**ip dhcp snooping vlan**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp snooping
admin@Switch(config)#
```

15.1.4. ip dhcp snooping vlan

Команда глобальной настройки. Включение DHCP Snooping на VLAN.

Синтаксис команды:

ip dhcp snooping vlan *vlan-id*

no ip dhcp snooping *vlan-id*

Команда с приставкой «**no**» отключает DHCP Snooping на VLAN.

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Значение по умолчанию:

DHCP Snooping на VLAN отключен.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp snooping**» используется для включения DHCP Snooping на VLAN.

Для работы DHCP Snooping на VLAN необходимо также включить его глобально с помощью команды «**ip dhcp snooping**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 1
admin@Switch(config)#
```

15.1.5. ip dhcp snooping trust

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка режима доверенного интерфейса.

Синтаксис команды:

ip dhcp snooping trust

no ip dhcp snooping trust

Команда с приставкой «**no**» устанавливает режим недоверенного интерфейса.

Значение по умолчанию:

Интерфейс не является доверенным.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp snooping trust**» используется для установки режима доверенного интерфейса.

Устанавливайте доверенный режим на интерфейсах, к которым подключены DHCP-серверы, коммутаторы или маршрутизаторы. Устанавливайте недоверенный режим на интерфейсах, к которым подключены конечные пользователи (например, рабочие станции).

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
admin@Switch(config-if)#
```

15.1.6. ip dhcp snooping limit rate

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Устанавливает предельное значение для пакетов, которые DHCP Snooping может обрабатывать.

Синтаксис команды:

ip dhcp snooping limit rate *rate*

no ip dhcp snooping limit rate

Команда с приставкой «**no**» убирает ограничение для пакетов.

Значение по умолчанию:

Команда отключена.

Параметры команды:

rate предельное значение в пакетах/с

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10
admin@Switch(config-if)#
```

15.1.7. ip dhcp snooping information option allowed-untrusted

Команда глобальной настройки. Разрешение приема пакетов DHCP с опцией 82 на недоверенных портах.

Синтаксис команды:

ip dhcp snooping information option allowed-untrusted

no ip dhcp snooping information option allowed-untrusted

Команда с приставкой «**no**» используется для запрета приема пакетов DHCP с опцией 82 на недоверенных портах.

Значение по умолчанию:

Прием пакетов DHCP с опцией 82 на недоверенных портах запрещен. Использование команды:

Команда «**ip dhcp snooping information option allowed-untrusted**» используется для разрешения приема пакетов DHCP с опцией 82 на недоверенных портах.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp snooping information option allowed-untrusted
admin@Switch(config)#
```


15.1.8. ip dhcp snooping verify

Команда глобальной настройки. Включение проверки соответствия MAC-адреса источника в DHCP-пакете, полученном на недоверенном порту, MAC-адресу клиента.

Синтаксис команды:

ip dhcp snooping verify

no ip dhcp snooping verify

Команда с приставкой «no» отключает проверку.

Значение по умолчанию:

Проверка соответствия MAC-адреса источника отключена.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp snooping verify**» используется для включения проверки соответствия MAC-адреса источника в DHCP-пакете, полученном на недоверенном порту, MAC-адресу клиента.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp snooping verify
admin@Switch(config)#
```

15.1.9. ip dhcp snooping database

Команда глобальной настройки. Включение сохранения базы данных привязок DHCP Snooping локально или на удаленных серверах.

Синтаксис команды:

ip dhcp snooping database [url | timeout seconds | write-delay seconds]

no ip dhcp snooping database [url | timeout seconds | write-delay seconds]

Команда с приставкой «no» изменяет настройки или отключает сохранение базы данных привязок DHCP Snooping.

Параметры команды:

<i>url</i>	(опционально) URL назначения. Если параметр не указан, то сохранение происходит в локальную память
<i>timeout seconds</i>	(опционально) таймаут времени завершения процесса записи на удаленный сервер в диапазоне от 0 до 86400 секунд. По умолчанию равен 300 секундам. Если за указанный интервал времени процесс записи не завершен, то процесс прерывается
<i>write-delay seconds</i>	(опционально) Интервал задержки записи таблицы привязок в диапазоне от 15 до 86400 секунд. По умолчанию равен 300 секундам. При изменении таблицы привязок запись изменений откладывается на указанный интервал

В качестве префиксов URL могут выступать:

- tftp://** сохранение базы данных привязок DHCP Snooping на внешний сервер TFTP.
Синтаксис: **tftp://**[location/][directory/]filename
- ftp://** сохранение базы данных привязок DHCP Snooping на внешний сервер FTP.
Синтаксис:
ftp://[username[:password]@]location/[directory/]filename.
Если имя учетной записи “username” и пароль “password” не указаны, то устройство производит анонимное подключение. Если пароль не указан, то он равен пустой строке
- scp://** сохранение базы данных привязок DHCP Snooping на внешний сервер по протоколу SCP.
Синтаксис:
scp://username[:password]@location/[directory/]filename
Если пароль не указан, то он равен пустой строке

Значение по умолчанию:

База данных DHCP Snooping не сохраняется в файл.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp snooping database**» используется для включения сохранения базы данных привязок (binding) DHCP Snooping в файл. Устройство позволяет настроить до 4-х URL.

Запись данных производится в двух случаях: при включении настройки (если до этого она была выключена) и при изменении таблицы привязок. При изменении таблицы привязок запись изменений происходит не сразу, а откладывается на интервал, определенный параметром «**write-delay**». Если за интервал времени, определенный параметром «**timeout**», процесс записи не завершен, то процесс прерывается.

Изменение параметров «**write-delay**» и «**timeout**» приводит к обнулению подсчитываемых интервалов. Если в этот момент происходил процесс записи, то он не прерывается.

Команда «**no ip dhcp snooping database**» без параметров отключает сохранение таблицы привязок DHCP Snooping. Команда «**no ip dhcp snooping database**» с параметрами устанавливает соответствующий параметр в значение по умолчанию.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp snooping database
admin@Switch(config)#
```

15.1.10. ip dhcp snooping database update-freq

Команда глобальной настройки. Установка интервала сохранения базы данных привязок (binding) DHCP Snooping в файл.

Синтаксис команды:

ip dhcp snooping database update-freq *seconds*

no ip dhcp snooping database update-freq

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds интервал сохранения базы данных привязок в диапазоне от 600 до 86400 секунд

Значение по умолчанию:

Интервал обновления равен 1200 секундам.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp snooping database update-freq**» используется для установки интервала сохранения базы данных привязок (binding) DHCP Snooping в файл.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp snooping database update-freq 1000
admin@Switch(config)#
```

15.1.11. ip dhcp snooping binding

Команда фундаментального режима. Добавление привязок DHCP Snooping.

Синтаксис команды:

ip dhcp snooping binding *mac-address vlan-id ip-address interface-id expiry {seconds | infinite}*

no ip dhcp snooping binding *mac-address vlan-id*

Команда с приставкой «**no**» удаляет привязки DHCP Snooping.

Параметры команды:

mac-address MAC-адрес хоста

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

ip-address IP-адрес хоста

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

expiry *seconds* интервал времени, по истечении которого запись становится недействительной, в диапазоне от 10 до 4294967295 секунд

expiry infinite срок действия записи не ограничен

Значение по умолчанию:

По умолчанию статические привязки отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp snooping binding**» используется для добавления привязок DHCP Snooping.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp snooping binding 00:1B:28:00:55:01 1 10.0.0.2
gigabitethernet 0/1 expiry 900
admin@Switch(config)#
```

15.1.12. ip dhcp snooping logging interval

Команда глобальной настройки. Настройка интервала логирования DHCP Snooping.

Синтаксис команды:

ip dhcp snooping logging interval *interval*

no ip dhcp snooping logging interval

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

interval минимальный интервал записи в секундах. Значение от 1 до 65535

Значение по умолчанию:

По умолчанию интервал равен 1.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip dhcp snooping logging interval 30
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

15.1.13. show ip dhcp snooping

Команда, доступная из любого режима. Вывод конфигурации DHCP Snooping на всех или определенном интерфейсе.

Синтаксис команды:

show ip dhcp snooping [*interface-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Пример команды:

```

admin@Switch# show ip dhcp snooping
DHCP snooping is Enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs: 1
DHCP snooping database is Enabled
Relay agent Information option 82 is Enabled
Option 82 on untrusted port is allowed
Verification of hwaddr field is Enabled
DHCP snooping file update frequency is configured to: 666 seconds

Interface  Trusted
-----  -
gi0/1      Yes
gi0/2      Yes
gi0/3      No
gi0/4      No

```

15.1.14. show ip dhcp snooping binding

Команда, доступная из любого режима. Вывод всех или определенных привязок DHCP Snooping.

Синтаксис команды:

show ip dhcp snooping binding [*mac-address mac-address*] [*ip-address ip-address*]
 [*vlan vlan-id*] [*interface-id*]

Параметры команды:

mac-address MAC-адрес хоста
ip-address IP-адрес хоста
vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094
interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Пример команды:

```

admin@Switch# show ip dhcp snooping binding
Update frequency: 1200
Total number of binding: 2

Mac Address      IP Address   Lease   Type      VLAN   Interface
-----
00:1B:28:BA:D0:01 10.0.0.2    1507    snooping   1      gi0/1
00:1B:28:DA:D0:02 172.16.1.2  8719    snooping   2      gi0/2

```

15.2. Настройка безопасности на интерфейсах (Port Security)

15.2.1. clear port-security

Команда фундаментального режима. Удаление записей из таблицы MAC-адресов, которые были изучены автоматически на безопасном порту.

Синтаксис команды:

clear port-security dynamic [*interface interface-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Использование команды:

Команда «**clear port-security**» используется для удаления записей из таблицы MAC-адресов, которые были изучены автоматически на защищенном порту.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear port-security dynamic interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch#
```

15.2.2. switchport port-security

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Включение безопасного изучения адресов на интерфейсе.

Синтаксис команды:

switchport port-security

no switchport port-security

Команда с приставкой «**no**» отключает безопасное изучение адресов на интерфейсе.

Значение по умолчанию:

Безопасное изучение адресов отключено.

Использование команды:

Команда «**switchport port-security**» используется для включения безопасного изучения адресов на интерфейсе.

При включении и отключении безопасности на интерфейсе выполняются следующие условия:

- при включении безопасности все динамические адреса на интерфейсе удаляются;
- при отключении безопасности все безопасные адреса переводятся в динамические.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# switchport port-security mode lock
admin@Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
admin@Switch(config-if)# switchport port-security
admin@Switch(config-if)#
```

15.2.3. switchport port-security mac-address

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Добавление безопасного MAC-адреса на интерфейс.

Синтаксис команды:

switchport port-security mac-address *mac-addr* [**vlan** *vlan-id* | *vlan-list*]

no switchport port-security mac-address *mac-addr* [**vlan** *vlan-id* | *vlan-list*]

Команда с приставкой «**no**» удаляет безопасный MAC-адрес с интерфейса.

Параметры команды:

mac-addr безопасный MAC-адрес

vlan-id номер VLAN, на который нужно добавить адрес. Если номер VLAN не задан, то MAC-адрес добавляется на “Access VLAN” для порта в режиме “Access”, “Native VLAN” для порта в режиме “Trunk”, “Customer VLAN” для порта в режиме “Customer”. В случае смены режима порта устройство автоматически удаляет настройку

vlan-list список VLAN, на которые нужно добавить адрес. Команда может быть применена только к портам в режиме “Trunk”. В случае смены режима порта из “Trunk” в любой другой, устройство автоматически удаляет настройку

Значение по умолчанию:

Безопасные MAC-адреса не заданы.

Использование команды:

Команда «**switchport port-security mac-address**» используется для добавления безопасного MAC-адреса на интерфейс.

Информация по ограничениям:

- на порт со включенным режимом безопасности можно добавлять статические адреса;
- существующий вручную добавленный безопасный адрес можно переопределить как статический на другом порту в том же VLAN (при этом безопасный адрес будет удален с порта, на котором он был определен);
- вручную добавленный безопасный адрес фактически является статическим и не может быть динамически изучен на другом порту;

Синтаксис команды:

switchport port-security mode {max-addresses | lock | sticky} [trap interval]
no switchport port-security mode

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

max-addresses	режим с ограничением максимального количества изучаемых MAC-адресов. Фактически является режимом с отключенной безопасностью (non secure mode)
lock	безопасный режим без изучения адресов. Статические и безопасные адреса могут быть добавлены вручную
sticky	режим сохранения динамически изученных MAC-адресов на интерфейсе. Динамически изученные MAC-адреса в режиме «sticky» будут добавлены в текущую конфигурацию
trap interval	назначение интервала между двумя сообщениями SNMP. Если будет сгенерировано еще одно сообщение в заданный интервал, то данное сообщение будет отброшено

Значение по умолчанию:

Безопасный режим без изучения адресов («**lock**»).

Использование команды:

Команда «**switchport port-security mode**» используется для установки режима изучения при включении безопасности на интерфейсе.

Команда может быть использована, только если интерфейс находится в обычном режиме (не безопасном).

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# switchport port-security mode lock
admin@Switch(config-if)# switchport port-security
admin@Switch(config-if)#
```

15.2.6. switchport port-security violation

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка реакции на нарушения безопасности при безопасном изучении адресов на интерфейсе.

Синтаксис команды:

switchport port-security violation {forward | restrict | shutdown}
no switchport port-security violation

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

forward	передача пакетов с неизвестным MAC-адресом. MAC-адрес не вносится в таблицу MAC-адресов
restrict	фильтрация пакетов с неизвестным MAC-адресом
shutdown	фильтрация пакетов с неизвестным MAC-адресом и отключение интерфейса при обнаружении пакета с неизвестным MAC-адресом

Значение по умолчанию:

Фильтрация пакетов с неизвестным MAC-адресом («restrict»).

Использование команды:

Команда «**switchport port-security violation**» используется для установки реакции на нарушения безопасности при безопасном изучении адресов на интерфейсе.

Команда может быть использована, только если интерфейс находится в обычном режиме (не безопасном).

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# switchport port-security mode lock
admin@Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
admin@Switch(config-if)# switchport port-security
admin@Switch(config-if)#
```

15.2.7. show port-security

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек безопасности на интерфейсе.

Синтаксис команды:

show port-security [*interface interface-id*] [*address*]

Параметры команды:

<i>interface-id</i>	идентификатор интерфейса (Ethernet)
address	вывод безопасных адресов на интерфейсе

Использование команды:

Команда «**show port-security**» используется для вывода настроек безопасности на интерфейсе. Если команда введена без аргументов, то устройство выводит настройки всех интерфейсов, на которых включена безопасность.

Примеры команды:

```
admin@Switch# show port-security
Secure Port  Learning      MaxAddr  CurrAddr  Action      Trap Freq
-----
gi0/1        Max-address  10       5         restrict    30
gi0/2        Lock         --        2         shutdown    30
```

```
admin@Switch# show port-security interface gigabitethernet 0/1 address
VLAN  MAC Address      Type              Ports
----
1     00:1b:28:12:34:56 SecureConfigured  gi0/1
1     00:1b:28:56:34:12 Learned           gi0/2
```

15.3. Настройка IP Source Guard

15.3.1. Общие положения

IP Source Guard является функцией безопасности, предназначенной для ограничения IP-трафика на немаршрутизируемых интерфейсах (Layer 2) путем фильтрации трафика на основе динамических (из DHCP Snooping) и статических привязок IP- и MAC-адресов. Трафик от IP-адресов, не находящихся в привязках, фильтруется устройством.

IP Source Guard предназначен для предотвращения атак, основанных на использовании IP-адреса другого хоста (подмена IP-адреса). IP Source Guard должен быть включен глобально для того, чтобы включить его на интерфейсе.

Если IP Source Guard включен на интерфейсе, то:

1. IP-пакеты фильтруются по следующим критериям:

- DHCP-пакеты обрабатываются DHCP Snooping;
- если на VLAN, к которому относится пакет, DHCP Snooping отключен, то пакет пропускается;
- если на интерфейсе задана статическая привязка или есть активная динамическая привязка, MAC-адрес, IP-адрес и номер VLAN которой соответствует IP-пакету, то пакет пропускается. Проверка MAC-адреса производится, только если задан режим «verify-mac»;
- все остальные IP-пакеты фильтруются. В случае фильтрации пакета, выводится предупреждающее сообщение. Не может быть выведено более 1 сообщения в течение 5 секунд.

2. Пакеты, не являющиеся IP-пакетами, пропускаются.

IP Source Guard использует ресурсы TCAM для хранения привязок. В некоторых случаях динамические привязки могут быть неактивными из-за нехватки места в таблице TCAM. По умолчанию, ПО осуществляет поиск свободного места в таблице TCAM для неактивных динамических записей с интервалом в 60 секунд.

Если в результате работы IP Source Guard будет создана динамическая привязка, имеющая тот же MAC-адрес, IP-адрес и номер VLAN, что и существующая статическая привязка, но другой идентификатор интерфейса, то динамическая привязка помечается как неактивная и выводится предупреждающее сообщение.

Аналогично при добавлении статической привязки, имеющей тот же MAC-адрес, IP-адрес и номер VLAN, что и существующая динамическая привязка, но другой идентификатор интерфейса, то динамическая привязка помечается как неактивная и выводится предупреждающее сообщение.

Настройки пользователя

1. Глобальные настройки:

- режим работы: включен, отключен;
- интервал поиска свободного места в таблице TCAM для неактивных динамических записей: целое число в диапазоне от 10 до 600 секунд;
- добавление и удаление статических привязок.

2. Настройки интерфейсов:

- режим работы: включен, отключен. Опционально может быть задан режим фильтрации MAC-адресов.

Дополнения и ограничения

IP Source Guard имеет следующие ограничения:

- для работы IP Source Guard необходимо включить DHCP Snooping глобально, а также на тех VLAN, для которых необходимо включить IP Source Guard.
- IP Source Guard работает только на недоверенных портах DHCP Snooping (untrusted). Статические привязки IP Source Guard можно задать и на доверенных портах DHCP Snooping (trusted), однако они не будут активны, пока порт не будет переведен в недоверенный режим. При переводе порта из недоверенного в доверенный режим динамические привязки будут удалены, а статические привязки перейдут в неактивный режим.
- если суммарное количество привязок превысит доступный объем записей TCAM, то новые привязки будут неактивными. IP-пакеты, соответствующие неактивным привязкам фильтруются устройством.

Описание настройки

Порядок настройки IP Source Guard приведен в таблице 14.

Таблица 14 – Порядок настройки IP Source Guard

Шаг	Команда	Назначение
1	configure terminal	Переход в режим глобальной настройки
2	ip source-guard	Включение проверки IP- и MAC-адресов для входящих IP-пакетов на устройстве (IP Source Guard)

Продолжение таблицы 14

Шаг	Команда	Назначение
3	ip source-guard binding <i>mac-address</i> <i>vlan-id ip-address interface-id</i>	(Опционально) Добавление статических привязок
4	interface <i>interface-id</i>	Переход в режим настройки интерфейса
5	ip source-guard	Включение проверки IP-адресов для входящих IP-пакетов на интерфейсе
6	ip source-guard verify-mac	(Опционально) Включение проверки MAC-адресов для входящих IP-пакетов на интерфейсе
7	exit	Переход в предыдущий режим настройки
8	show ip source-guard configuration	Проверка настроек IP Source Guard
9	show ip source-guard status [macaddress <i>mac-address</i>] [ip-address <i>ip-address</i>] [vlan <i>vlan</i>] [interface-id]	Проверка настроек IP Source Guard
10	copy running-config startup-config	Сохранение текущей конфигурации

Рассмотрим вариант настройки со следующими условиями:

- необходимо включить механизм IP Source Guard на интерфейсах gigabitethernet 0/1-4 с проверкой MAC-адресов;
- на порт gigabitethernet 0/1 требуется добавить статическую привязку в VLAN 10 с MAC-адресом “00:1B:28:11:11:11” и IP-адресом 10.0.0.1;
- DHCP Snooping предварительно был включен на VLAN 10 и интерфейсы gigabitethernet 0/1-4 были настроены как недоверенные.

Выполним глобальные настройки:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip source-guard
admin@Switch(config)# ip source-guard binding 00:1b:28:11:11:11 10 10.0.0.1
gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config)#
```

Произведем настройки на интерфейсах:

```
admin@Switch(config)# interface range gigabitethernet 0/1-4
admin@Switch(config-if)# ip source-guard
admin@Switch(config-if)# ip source-guard verify-mac
admin@Switch(config-if)# exit
admin@Switch(config)# exit
```

Проверим параметры и сохраним файл конфигурации:

```
admin@Switch# show ip source-guard configuration

IP source guard is globally enabled.
TCAM resources search frequency: 60 seconds

Interface      State
-----
gi0/1          Enabled
gi0/2          Enabled
gi0/3          Enabled
gi0/4          Enabled

admin@Switch# show ip source-guard status

Interface  Filter  Status  IP Address  MAC Address      VLAN  Type
-----
gi0/1      IP/MAC  Active  10.0.0.1    00:1B:28:11:11:11  10   Static
gi0/2      IP/MAC  Active  Deny all
gi0/3      IP/MAC  Active  Deny all
gi0/4      IP/MAC  Active  Deny all

admin@Switch# copy running-config startup-config
admin@Switch#
```

15.3.2. ip source-guard

Команда глобальной настройки. Включение проверки IP- и MAC-адресов для входящих IP-пакетов на устройстве (IP Source Guard).

Синтаксис команды:

ip source-guard

no ip source-guard

Команда с приставкой «no» отключает проверку.

Значение по умолчанию:

Проверка IP- и MAC-адресов для входящих IP-пакетов отключена.

Использование команды:

Команда «**ip source-guard**» используется для включения проверки IP- и MAC-адресов для входящих IP-пакетов на устройстве (IP Source Guard).

Функция IP Source Guard должна быть включена на устройстве перед ее включением на интерфейсах.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip source-guard
admin@Switch(config)#
```

15.3.3. ip source-guard binding

Команда глобальной настройки. Добавление статической привязки IP- и MAC-адреса для входящих IP-пакетов на устройстве (IP Source Guard).

Синтаксис команды:

ip source-guard binding *mac-address* *vlan-id* *ip-address* *interface-id*

no ip source-guard binding *mac-address* *vlan-id* *ip-address*

Команда с приставкой «**no**» удаляет привязку.

Параметры команды:

<i>mac-address</i>	MAC-адрес привязки
<i>vlan-id</i>	номер VLAN в диапазоне от 1 до 4094
<i>ip-address</i>	IP-адрес привязки
<i>interface-id</i>	идентификатор интерфейса (Ethernet)

Значение по умолчанию:

Статические привязки отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**ip source-guard binding**» используется для добавления статической привязки IP- и MAC-адреса для входящих IP-пакетов на устройстве (IP Source Guard).

Если в результате работы IP Source Guard будет создана динамическая привязка, имеющая тот же MAC-адрес, IP-адрес и номер VLAN, что и существующая статическая привязка, но другой идентификатор интерфейса, то динамическая привязка помечается как неактивная и выводится предупреждающее сообщение.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip source-guard binding 00:1b:28:11:22:33 100 10.0.0.1
gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config)#
```

15.3.4. ip source-guard vlan

Команда глобальной настройки. Включение проверки IP- и MAC-адресов для входящих IP-пакетов на VLAN.

Синтаксис команды:

ip source-guard vlan *vlan-id*

no ip source-guard vlan *vlan-id*

Команда с приставкой «**no**» отключает проверку.

Параметры команды:

<i>vlan-id</i>	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094
----------------	---

Значение по умолчанию:

Проверка отключена.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip source-guard vlan 10
```

15.3.5. ip source-guard

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Включение проверки IP-адресов для входящих IP-пакетов на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip source-guard [verify-mac]

no ip source-guard [verify-mac]

Команда с приставкой «no» отключает проверку.

Параметры команды:

verify-mac проверка MAC-адресов для входящих IP-пакетов на интерфейсе

Значение по умолчанию:

Проверка IP-адресов для входящих IP-пакетов отключена.

Использование команды:

Команда «**ip source-guard**» используется для включения проверки IP-адресов для входящих IP-пакетов на интерфейсе.

Функция IP Source Guard должна быть включена на устройстве перед ее включением на интерфейсах.

Функция IP Source Guard активна только на недоверенных интерфейсах DHCP Snooping. DHCP Snooping должен быть включен как минимум на одном из VLAN интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# ip source-guard
admin@Switch(config-if)#
```

15.3.6. show ip source-guard configuration

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек IP Source Guard на всех или определенном интерфейсе.

Синтаксис команды:

show ip source-guard configuration [interface interface-id]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Использование команды:

Команда «**show ip source-guard configuration**» используется для вывода настроек IP Source Guard на всех или определенном интерфейсе. Если команда введена без

аргументов, то выводится информация для всех интерфейсов.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip source-guard configuration
IP source guard is globally enabled.
TCAM resources search frequency: 10 minutes

Interface    State
-----
gi0/1        Enabled
gi0/2        Disabled
gi0/3        Enabled
gi0/4        Enabled
```

15.3.7. show ip source-guard status

Команда, доступная из любого режима. Вывод состояния привязок IP Source Guard.

Синтаксис команды:

show ip source-guard status [*mac-address mac-address*] [*ip-address ip-address*]
[*vlan vlan*] [*interface interface-id*]

Параметры команды:

mac-address MAC-адрес привязки
ip-address IP-адрес привязки
vlan номер VLAN в диапазоне от 1 до 4094
interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Использование команды:

Команда «**show ip source-guard status**» используется для вывода состояния привязок IP Source Guard. Если команда введена без аргументов, то выводятся все привязки.

Примеры команды:

```
admin@Switch# show ip source-guard status
IP source guard is globally disabled.
```

```
admin@Switch# show ip source-guard status

Interface  Filter  Status  IP Address  MAC Address  VLAN  Type
-----
gi0/1      IP/MAC  Active  10.0.8.1    00:1B:28:11:22:33  10    DHCP
gi0/2      IP      Active  10.0.1.1    00:1B:28:11:22:33  20    DHCP
gi0/3      IP      Active  Deny all   00:1B:28:11:22:33  10    DHCP
gi0/4      IP      Active  10.0.8.2    00:1B:28:11:22:33  10    Static
gi0/5      IP      Inactive 10.0.8.3    00:1B:28:11:22:33  10    DHCP
```

15.3.8. show ip source-guard inactive

Команда, доступная из любого режима. Вывод списка неактивных привязок IP Source Guard.

Синтаксис команды:

show ip source-guard inactive

Использование команды:

Команда «**show ip source-guard inactive**» используется для вывода списка неактивных привязок IP Source Guard.

IP Source Guard использует ресурсы TCAM для хранения привязок. В некоторых случаях динамические привязки могут быть неактивными из-за нехватки места в таблице TCAM. По умолчанию ПО осуществляет поиск свободного места в таблице TCAM для неактивных динамических записей с интервалом в 60 секунд.

Для отключения автоматического поиска свободного места в таблице TCAM для динамических записей IP Source Guard используется команда «**ip source-guard tcam retries-freq never**», а затем для ручной активации поиска свободного места используется команда «**ip source-guard tcam locate**».

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip source-guard inactive
TCAM resources search frequency: 10 minutes
```

Interface	Filter	IP Address	MAC Address	VLAN	Type	Reason
gi0/1	IP	10.0.8.3	00:1B:28:44:55:66	10	DHCP	Resource problem
gi0/2	IP		Trusted port			
gi0/3	IP		No snooping VLAN			

15.3.9. show ip source-guard statistics

Команда, доступная из любого режима. Вывод статистики IP Source Guard на всех или определенном VLAN.

Синтаксис команды:

show ip source-guard statistics [vlan vlan-id]

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Использование команды:

Команда «**show ip source-guard statistics**» используется для вывода статистики IP Source Guard на всех или определенном VLAN. Если команда введена без аргументов, то выводится статистика для всех VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip source-guard statistics vlan 10
VLAN  Static Bindings  DHCP Snooping Bindings
----  -
10    2                  3
```

15.4. Настройка таблицы MAC-адресов

15.4.1. Общие положения

Система управления коммутатора поддерживает вывод MAC-адресов, находящихся в таблице, по следующим критериям:

- вывод списка всех MAC-адресов по команде «**show mac address-table**»;
- вывод динамических MAC-адресов, который осуществляется по команде «**show mac address-table dynamic**»;
- вывод статических MAC-адресов, который осуществляется по команде «**show mac address-table static**»;
- вывод MAC-адресов, относящихся к определенному интерфейсу, который осуществляется по команде «**show mac address-table interface**»;
- вывод MAC-адресов, относящихся к определенному VLAN, который осуществляется по команде «**show mac address-table vlan**».

Система управления коммутатора обеспечивает следующие действия с таблицей MAC-адресов:

- добавление статических MAC-адресов, осуществляемое по командам «**mac address-table static**» и «**mac address-table static drop**»;
- удаление всех динамических MAC-адресов, осуществляемое по команде «**clear mac address-table**»;
- установку времени старения MAC-адресов, осуществляемую с помощью команды «**mac address-table aging-time**».

Вывод информации об определенном MAC-адресе осуществляется с помощью команды «**show mac address-table address**».

Вывод времени старения MAC-адресов в таблице осуществляется с помощью команды «**show mac address-table aging-time**».

Вывод количества статических и динамических MAC-адресов в таблице осуществляется с помощью команды «**show mac address-table count**».

15.4.2. clear mac address-table dynamic

Команда фундаментального режима. Удаление динамических MAC-адресов из таблицы.

Синтаксис команды:

clear mac address-table dynamic [*address mac-addr* | **interface** *interface-id* | **vlan** *vlan-id*]

Параметры команды:

address <i>mac-addr</i>	удаление MAC-адреса, определенного параметром « <i>mac-addr</i> ». MAC-адрес необходимо указать в виде 6 пар шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточиями
interface <i>interface-id</i>	удаление всех MAC-адресов на определенном интерфейсе с идентификатором « <i>interface-id</i> »
vlan <i>vlan-id</i>	удаление всех MAC-адресов на VLAN с идентификатором « <i>vlan-id</i> »

Использование команды:

Команда «**clear mac address-table dynamic**» используется для удаления динамических MAC-адресов из таблицы. Команда без аргументов удаляет все динамические адреса из таблицы.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear mac address-table dynamic
admin@Switch#
```

15.4.3. mac address-table aging-time

Команда глобальной настройки. Установка времени старения MAC-адресов в секундах. Значение «0» означает, что старение MAC-адресов отключено.

Синтаксис команды:

mac address-table aging-time {0 | 15-3825}

Параметры команды:

0	старение MAC-адресов отключено
15-3825	время старения MAC-адресов в секундах

Значение по умолчанию:

По умолчанию время старения равняется 300.

Использование команды:

По истечении времени старения динамический MAC-адрес автоматически удаляется из таблицы MAC-адресов, если за прошедшее время через коммутатор не проходил ни один пакет с данным MAC-адресом.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mac address-table aging-time 200
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

15.4.4. mac address-table static

Команда глобальной настройки. Добавление статического MAC-адреса в таблицу.

Синтаксис команды:**mac address-table static** *mac-addr* **vlan** *vlan-id* **interface** *interface-id***no mac address-table static** *mac-addr* **vlan** *vlan-id* [**interface** *interface-id*]Команда с приставкой «**no**» удаляет статический MAC-адрес из таблицы.**Параметры команды:**

mac-addr статический MAC-адрес. MAC-адрес необходимо указать в виде 6 пар шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточиями

vlan *vlan-id* номер VLAN, в который нужно добавить MAC-адрес, в диапазоне от 1 до 4094

interface *interface-id* идентификатор интерфейса назначения для пакетов с указанным MAC-адресом

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mac address-table static 00:1B:28:00:00:01 vlan 1 interface
fastethernet0/1
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

15.4.5. mac address-table static drop

Команда глобальной настройки. Добавление статического MAC-адреса в таблицу, для которого будет производиться фильтрация и пакеты с данным MAC-адресом будут удаляться коммутатором.

Синтаксис команды:**mac address-table static** *mac-addr* **vlan** *vlan-id* **drop****no mac address-table static** *mac-addr* **vlan** *vlan-id* **drop**Команда с приставкой «**no**» удаляет статический MAC-адрес из таблицы.**Параметры команды:**

mac-addr статический MAC-адрес. MAC-адрес необходимо указать в виде 6 пар шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточиями

vlan *vlan-id* номер VLAN, в который нужно добавить MAC-адрес, в диапазоне от 1 до 4094

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# mac address-table static 00:1B:28:00:00:01 vlan 1 drop
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

15.4.6. show mac address-table

Фундаментальная команда. Вывод списка всех MAC-адресов в таблице MAC-адресов коммутатора.

Синтаксис команды:

show mac address-table

Пример команды:

```
admin@Switch show mac address-table
VLAN      MAC address      Type    Ports
----      -
1         68:05:CA:38:1C:4D dynamic fa0/3
admin@Switch#
```

15.4.7. show mac address-table address

Фундаментальная команда. Вывод информации об определенном MAC-адресе.

Синтаксис команды:

show mac address-table address *mac-addr* [interface *interface-id*] [vlan *vlan-id*]

Параметры команды:

mac-addr MAC-адрес, для которого выводится информация. MAC-адрес необходимо указать в виде 6 пар шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточиями

interface *interface-id* идентификатор интерфейса

vlan *vlan-id* номер VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Использование команды

Команда без параметров выводит информацию обо всех VLAN, в которых есть указанный MAC-адрес, и идентификаторах интерфейсов, с которыми он связан.

Команда с параметрами «**interface**» или «**vlan**» выводит информацию только для данного интерфейса или VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# show mac address-table address 00:02:4B:28:C4:82
MAC Address Table
-----
Vlan    MAC Address      Type    Ports
-----
All     00:02:4B:28:C4:82 STATIC CPU
Total MAC Addresses for this criterion: 1
admin@Switch#
```

15.4.8. show mac address-table aging-time

Фундаментальная команда. Вывод времени старения MAC-адресов в таблице.

Синтаксис команды:

show mac address-table aging-time

Пример команды:

```
admin@Switch# show mac address-table aging-time
Aging Time: 300
admin@Switch#
```

15.4.9. show mac address-table count

Фундаментальная команда. Вывод количества статических и динамических MAC-адресов в таблице.

Синтаксис команды:

show mac address-table count [vlan *vlan-id*]

Параметры команды:

vlan *vlan-id* номер VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Использование команды:

Команда без параметров выводит информацию для всех VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# show mac address-table count
MAC Entries for Vlan: 1
-----
Dynamic Address Count: 2
Static Address Count: 0
Total MAC Addresses: 2
admin@Switch#
```

15.4.10. show mac address-table dynamic

Фундаментальная команда. Вывод списка динамических MAC-адресов в таблице.

Синтаксис команды:

show mac address-table dynamic [address *mac-addr*] [interface *interface-id*] [vlan *vlan-id*]

Параметры команды:

address *mac-addr* MAC-адрес, для которого выводится информация. MAC-адрес необходимо указать в виде 6 пар шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточиями

interface *interface-id* идентификатор интерфейса

vlan *vlan-id* номер VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Использование команды:

Команда без параметров выводит информацию обо всех динамических MAC-адресах в таблице.

Команда с параметрами «**address**», «**interface**» или «**vlan**» выводит информацию только для данного MAC-адреса, интерфейса или VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# show mac address-table dynamic
-----
Vlan    MAC Address      Type    Ports
-----
1       00:30:B6:35:78:62 DYNAMIC gi0/2
1       00:B0:64:96:27:41 DYNAMIC gi0/2
Total MAC Addresses for this criterion: 2
admin@Switch#
```

15.4.11. show mac address-table interface

Фундаментальная команда. Вывод списка MAC-адресов в таблице для определенного интерфейса.

Синтаксис команды:

show mac address-table interface *interface-id* [**vlan** *vlan-id*]

Параметры команды:

interface *interface-id* идентификатор интерфейса

vlan *vlan-id* номер VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Использование команды:

Команда с параметром «**vlan**» выводит информацию только для определенного VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# show mac address-table interface gigabitethernet1/1
      MAC Address Table
-----
Vlan    MAC Address      Type    Ports
-----
1       00:30:B6:35:78:62 DYNAMIC gi0/1
1       00:B0:64:96:27:41 DYNAMIC gi0/1
Total MAC Addresses for this criterion: 2
admin@Switch#
```

15.4.12. show mac address-table static

Фундаментальная команда. Вывод списка статических MAC-адресов в таблице.

Синтаксис команды:

show mac address-table static [**address** *mac-addr*] [**interface** *interface-id*] [**vlan** *vlan-id*]

Параметры команды:

address *mac-addr* MAC-адрес, для которого выводится информация. MAC-адрес необходимо указать в виде 6 пар шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточиями

interface *interface-id* идентификатор интерфейса

vlan *vlan-id* номер VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Использование команды:

Команда без параметров выводит информацию обо всех статических MAC-адресах в таблице.

Команда с параметрами «**address**», «**interface**» или «**vlan**» ограничивает вывод информации только для данного MAC-адреса, интерфейса или VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# show mac address-table static
MAC Address Table
-----
Vlan    MAC Address      Type    Ports
-----
All     01:80:C2:00:00:01 STATIC  CPU
4       00:01:00:02:00:04 STATIC  Drop
6       00:01:00:02:00:07 STATIC  Drop
Total MAC Addresses for this criterion: 3
admin@Switch#
```

15.4.13. show mac address-table vlan

Фундаментальная команда. Вывод списка MAC-адресов в таблице для определенного номера VLAN.

Синтаксис команды:

show mac address-table vlan *vlan-id*

Параметры команды:

vlan *vlan-id* номер VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Пример команды:

```
admin@Switch# show mac address-table vlan 1
      MAC Address Table
-----
Vlan    MAC Address          Type    Ports
-----
1       01:80:C2:00:00:00    STATIC  CPU
1       01:80:C2:00:00:01    STATIC  CPU
1       01:80:C2:00:00:02    STATIC  CPU
1       01:80:C2:00:00:03    STATIC  CPU
1       01:80:C2:00:00:05    STATIC  CPU
1       01:80:C2:00:00:06    STATIC  CPU
1       01:80:C2:00:00:07    STATIC  CPU
Total MAC Addresses for this criterion: 7
admin@Switch#
```

15.5. Настройка Dynamic ARP Inspection

15.5.1. Общие положения

Dynamic ARP Inspection (Protection) – функция коммутатора, предназначенная для защиты от атак с использованием протокола ARP. Например, атаки ARP-spoofing, позволяющей перехватывать трафик между узлами, которые расположены в пределах одного широковещательного домена. Dynamic ARP Inspection (Protection) регулирует только сообщения протокола ARP и не может повлиять напрямую на трафик пользователей или другие протоколы. Протокол ARP обеспечивает взаимодействие по протоколу IP в рамках широковещательного домена L2 путем установки соответствия IP-адреса и MAC-адреса.

Например, хост В хочет отправить информацию хосту А, но не имеет MAC-адреса хоста А в своей ARP-таблице. Хост В генерирует широковещательный ARP-запрос для всех хостов в рамках широковещательного домена L2 с целью получения MAC-адреса, соответствующего IP-адресу хоста А. Все хосты в широковещательном домене получают этот запрос, и хост А отвечает ARP-ответом хосту В. Однако ARP позволяет отправку добровольных ARP-ответов (gratuituous ARP reply), даже если ARP-запрос не был получен, что открывает возможность так называемой ARP-spoofing атаки, приводящей к заполнению ARP-таблицы неверными данными (ARP poisoning).

После атаки весь трафик, предназначенный для хостов, которые были атакованы, будет отправляться на атакующий хост.

Злоумышленник может атаковать хосты, коммутаторы и маршрутизаторы, подключенные к L2 сети, путем заполнения ARP-таблиц устройств в сети неверными данными и последующим перехватом данных, которые предназначались для других хостов в сети. Пример атаки ARP-spoofing приведен на рисунках 7, 8 и 9.

Хосты А, В и С подключены к коммутатору по интерфейсам А, В и С, которые находятся в одной подсети. IP-адреса и MAC-адреса хостов указаны в скобках. Например, хост А имеет IP-адрес IA и MAC-адрес МА. Если хост А хочет отправить данные хосту В по протоколу IP, он отправляет широковещательный ARP-запрос MAC-адреса, который связан с IP-адресом IB. По получении пакета коммутатор и хост В вносят в свою ARP-таблицу связку IP-адреса IA и MAC-адреса МА. Когда хост В отвечает на запрос, аналогично коммутатор и хост А вносят в свою ARP-таблицу связку IP-адреса IB и MAC-адреса MB.

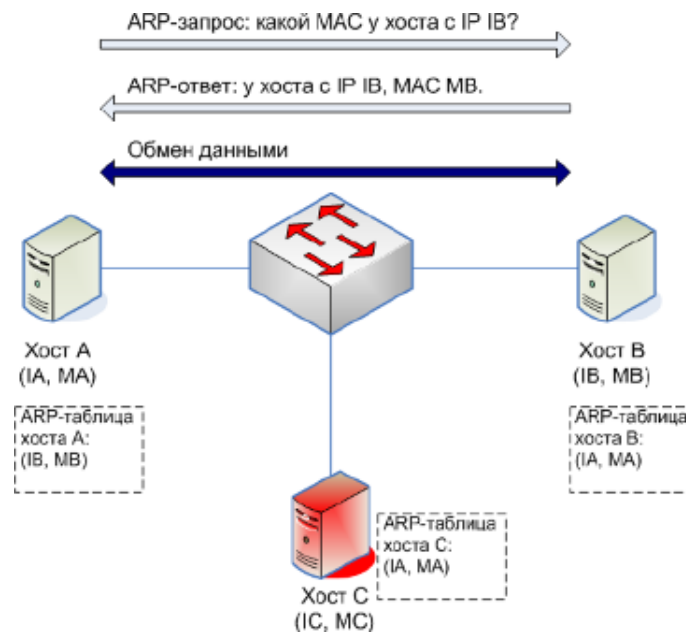


Рис. 7 – Нормальный обмен между хостами А и В

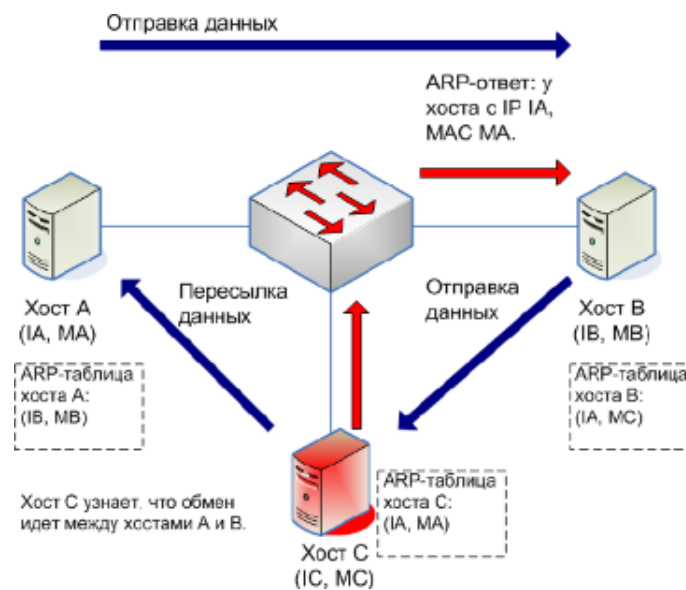


Рис. 8 – Хост С перехватывает трафик от хоста В

Хост С может подменить записи в ARP-таблицах коммутатора, хоста А и хоста В путем отправки поддельных ARP-ответов с IP-адресом хоста IA или IB и MAC-адресом MC. Хосты с подмененными записями будут использовать MAC-адрес MC для отправки пакетов, предназначенных для хоста А или хоста В. Таким образом, хост С будет перехватывать весь трафик. Так как хост С знает настоящие MAC-адреса, связанные с IP-адресами IA и IB, он может переправлять трафик соответствующему хосту. Хост С внедрил себя в потоки данных между хостами А и В, с помощью так называемой атаки посредника (man in the middle).

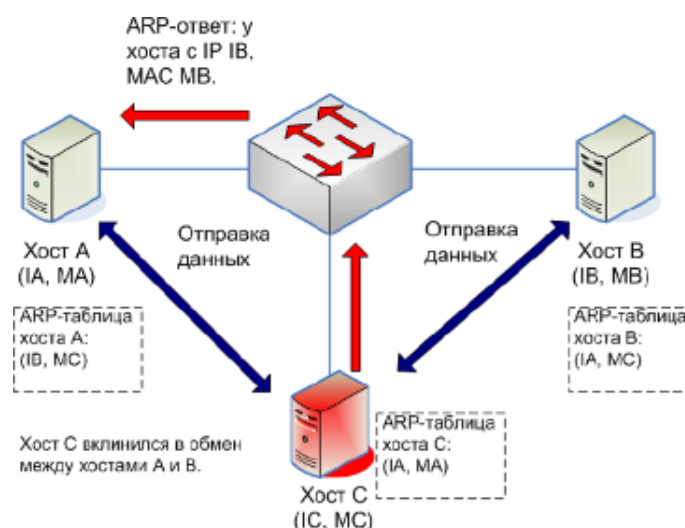


Рис. 9 – Хост С вклинивается в обмен между хостами А и В

Dynamic ARP inspection представляет собой функцию безопасности, которая проверяет ARP-пакеты в сети. Она проверяет, журналирует и удаляет ARP-пакеты с неверными комбинациями IP-адреса и MAC-адреса, что обеспечивает защиту от атаки посредника путем подмены записей в ARP-таблицах.

ARP inspection подразделяет интерфейсы на доверенные (trusted) и недоверенные (untrusted). Проверка пакетов производится только на недоверенных интерфейсах. Пакеты, полученные на доверенных интерфейсах, передаются без каких-либо проверок.

При получении ARP-пакета на недоверенном интерфейсе, устройство проводит следующие основные проверки:

1. Если для VLAN, на котором получен пакет, задан список статических ARP-привязок (привязки IP и MAC), то производится поиск соответствия IP-адреса и MAC-адреса одной из ARP-привязок. Если привязка найдена, то пакет считается корректным.
2. Если для VLAN, на котором получен пакет, включен DHCP Snooping, то производится поиск соответствия IP-адреса и MAC-адреса одной из динамических привязок DHCP Snooping. Если привязка найдена и интерфейс, на котором получен пакет, соответствует интерфейсу в привязке DHCP Snooping, то пакет считается корректным.
3. Если IP-адрес пакета не найден ни в статических ARP-привязках, ни динамических привязках DHCP Snooping, то он отбрасывается.

При необходимости, можно активировать дополнительные проверки ARP-заголовка, которые включают в себя:

1. Проверку соответствия MAC-адреса источника в заголовке Ethernet и MAC-адреса отправителя в заголовке ARP-пакета. Проверка производится для всех ARP-пакетов.

2. Проверку соответствия MAC-адреса назначения в заголовке Ethernet и MAC-адреса назначения в заголовке ARP-пакета. Проверка производится только для ARP-ответов (включая gratuitous ARP).
3. Проверку корректности IP-адресов в заголовке ARP-пакета. Некорректными IP-адресами являются адреса 0.0.0.0, 255.255.255.255 и все мультикастовые адреса. Проверка производится для всех ARP-пакетов.

Если пакет прошел все проверки, то он переправляется в соответствующий порт или группу портов:

1. Широковещательный пакет перенаправляется во все порты, которые являются членами VLAN пакета. При этом соблюдаются ограничения Private VLAN:
 - если исходный порт пакета является изолированным, то пакет отправляется только в promiscuous порты;
 - если исходный порт пакета является членом сообщества Private VLAN (community), то пакет отправляется только в promiscuous порты и порты, относящиеся к тому же сообществу;
 - если на исходном порту пакета задан uplink-интерфейс (команда «**switchport protected**»), то пакет отправляется только в uplink-интерфейс.
2. Одноадресный пакет (unicast) отправляется в соответствии с таблицей MAC-адресов. При этом соблюдаются ограничения Private VLAN. Если в таблице MAC-адресов нет MAC-адреса, совпадающего с MAC-адресом пакета назначения, то пакет отправляется аналогично широковещательному.
3. Если пакет не может быть отправлен ни в один интерфейс из-за ограничений Private VLAN, то пакет отбрасывается.

Настройки пользователя

1. Глобальные настройки:
 - режим работы, определяющий использование статических ARP-привязок: включен, выключен;
 - интервал журналирования сообщений: целое число в диапазоне от 0 до 86400 секунд;
 - режим дополнительных проверок заголовка ARP: включен, выключен;
 - создание и удаление списков статических ARP-привязок;
 - ассоциации списков статических ARP-привязок с VLAN.

2. Настройки интерфейсов:

- режим доверия на интерфейсе: доверенный, не доверенный.

3. Настройки списков статических ARP-привязок:

- добавление и удаление статических ARP-привязок, состоящих из пар IP-адрес и MAC-адрес.

Дополнения и ограничения

ARP Inspection активен только на недоверенных портах DHCP Snooping.

Описание настройки

Порядок настройки ARP Inspection приведен в таблице 15.

Таблица 15 – Порядок настройки ARP Inspection

Шаг	Команда	Назначение
1	configure terminal	Переход в режим глобальной настройки
2	ip arp inspection validate	(Опционально) Включение дополнительных проверок ARP-пакетов
3	ip arp inspection list create <i>name</i>	(Опционально) Создание статического списка ARP-привязок
4	ip <i>ip-address</i> mac <i>mac-address</i>	(Опционально) Добавление статической ARP-привязки
5	exit	(Опционально) Переход в предыдущий режим настройки
6	ip arp inspection list assign <i>vlan-id name</i>	(Опционально) Назначение статического списка ARP-привязок на VLAN
7	interface <i>interface-id</i>	Переход в режим настройки интерфейса
8	ip arp inspection trust	Настройка режима доверия на интерфейсе
9	exit	Переход в предыдущий режим настройки
10	ip arp inspection	Включение ARP Inspection на устройстве
11	ip arp inspection vlan <i>vlan-id</i>	(Опционально) Включение ARP Inspection на VLAN. Для корректной работы на указанном VLAN должен быть включен DHCP Snooping
12	exit	Переход в предыдущий режим настройки
13	show ip arp inspection [<i>interfaceid</i>]	Проверка настроек ARP Inspection
14	show ip arp inspection list [<i>name</i>]	Проверка настроек статических списков ARP-привязок
15	copy running-config startupconfig	Сохранение текущей конфигурации

Рассмотрим вариант настройки со следующими условиями:

- необходимо включить ARP Inspection глобально и на VLAN 1 и 2;
- интерфейсы gigabitethernet 0/1–2 должны быть доверенными;
- на VLAN 1 и 2 необходимо добавить статические привязки с IP-адресами и MAC-адресами соответственно: 10.0.0.1 и 00:1B:28:00:00:01, 10.0.0.2 и 00:1B:28:00:00:02.

Создадим и назначим статическую привязку:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip arp inspection list create servers
admin@Switch(config-ARP-list)# ip 10.0.0.1 mac 00:1B:28:00:00:01
admin@Switch(config-ARP-list)# ip 10.0.0.2 mac 00:1B:28:00:00:02
admin@Switch(config-ARP-list)# exit
admin@Switch(config)# ip arp inspection list assign 1 servers
admin@Switch(config)# ip arp inspection list assign 2 servers
admin@Switch(config)#
```

Назначим режимы доверия на интерфейсах:

```
admin@Switch(config)# interface range gigabitethernet 0/1-2
admin@Switch(config-if-range)# ip arp inspection trust
admin@Switch(config-if-range)# exit
admin@Switch(config)#
```

Включим ARP Inspection:

```
admin@Switch(config)# ip arp inspection
admin@Switch(config)# ip arp inspection vlan 1
admin@Switch(config)# ip arp inspection vlan 2
admin@Switch(config)# exit
admin@Switch#
```

Проверим параметры и сохраним файл конфигурации:

```
admin@Switch# show ip arp inspection
IP ARP inspection is Enabled
IP ARP inspection is configured on following VLANs: 1,2
Verification of packet header is Disabled
IP ARP inspection logging interval is: 5 seconds

Interface      Trusted
-----
gi0/1          Yes
gi0/2          Yes
gi0/3          No
gi0/4          No

admin@Switch# show ip arp inspection list

List name: servers
Assigned to VLANs: 1,2
IP-address      MAC-address
-----
10.0.0.1        00:1B:28:00:00:01
10.0.0.2        00:1B:28:00:00:02

admin@Switch# copy running-config startup-config
admin@Switch#
```

15.5.2. clear ip arp inspection statistics

Команда фундаментального режима. Очистка статистики ARP Inspection на всех или определенном VLAN.

Синтаксис команды:

clear ip arp inspection statistics [vlan *vlan-id*]

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Использование команды:

Команда «**clear ip arp inspection statistics**» используется для очистки статистики ARP Inspection на всех или определенном VLAN. Если команда введена без аргументов, то очищается статистика для всех VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear ip arp inspection statistics vlan 10
admin@Switch#
```

15.5.3. debug ip arp inspection

Команда фундаментального режима. Включение отладки ARP Inspection.

Синтаксис команды:

debug ip arp inspection all

no debug ip arp inspection all

Пример команды:

```
admin@Switch# debug ip arp inspection all
admin@Switch#
```

15.5.4. ip arp inspection

Команда глобальной настройки. Включение ARP Inspection на устройстве.

Синтаксис команды:

ip arp inspection

no ip arp inspection

Команда с приставкой «**no**» отключает ARP Inspection.

Значение по умолчанию:

ARP Inspection отключен.

Использование команды:

Команда «**ip arp inspection**» используется для включения ARP Inspection на устройстве. Указанная команда включает ARP Inspection глобально, при этом для проверки пакетов ARP используются только статические записи. Для включения проверки на основе данных DHCP Snooping используется команда «**ip arp inspection vlan**».

Если порт настроен как недоверенный (untrusted), то его также необходимо настроить как недоверенный для DHCP Snooping, либо настроить статические привязки IP-адреса источника и MAC-адреса источника. В противном случае устройства, подключенные к этому порту, не смогут отвечать на ARP-запросы.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip arp inspection
admin@Switch(config)#
```

15.5.5. ip arp inspection debug interval

Команда глобальной настройки. Настройка минимального интервала между последовательными сообщениями, выводимыми диагностикой ARP Inspection.

Синтаксис команды:

ip arp inspection debug interval *seconds*

no ip arp inspection debug interval

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds

минимальный интервал времени между последовательными сообщениями, выводимыми диагностикой ARP Inspection, в диапазоне от 0 до 86400 секунд

Значение по умолчанию:

0 секунд.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# ip arp inspection debug interval 120
admin@Switch(config)#
```

15.5.6. ip arp inspection list assign

Команда глобальной настройки. Назначение статического списка ARP-привязок на VLAN.

Синтаксис команды:

ip arp inspection list assign *vlan-id name*

no ip arp inspection list assign *vlan-id*

Команда с приставкой «**no**» прекращает использование статического списка ARP-привязок на VLAN.

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

name имя статического списка ARP-привязок

Значение по умолчанию:

Статические списки ARP-привязок не назначены ни на один VLAN.

Использование команды:

Команда «**ip arp inspection list assign**» используется для назначения статического списка ARP-привязок на VLAN.

На один и тот же VLAN можно назначить несколько статических списков ARP-привязок, а также использовать один и тот же список в нескольких VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip arp inspection list assign 10 servers
admin@Switch(config)#
```

15.5.7. ip arp inspection list create

Команда глобальной настройки. Создание статического списка ARP-привязок и переход в режим настройки списка (ARP list configuration mode).

Синтаксис команды:

ip arp inspection list create *name*

no ip arp inspection list create *name*

Команда с приставкой «**no**» удаляет статический список ARP-привязок.

Параметры команды:

name имя статического списка ARP-привязок

Значение по умолчанию:

Статические списки ARP-привязок отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**ip arp inspection list create**» используется для создания статического списка ARP-привязок и перехода в режим настройки списка (ARP list configuration mode). Каждая ARP-привязка представляет собой связанную пару из MAC-адреса источника и IP-адреса источника.

После настройки статического списка ARP-привязок его можно назначить на VLAN с помощью команды «**ip arp inspection list assign**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip arp inspection list create servers
admin@Switch(config-ARP-list)# ip 10.0.0.1 mac 00:1B:BA:BE:FA:CE
admin@Switch(config-ARP-list)#
```

15.5.8. ip arp inspection logging interval

Команда глобальной настройки. Настройка минимального интервала между последовательными сообщениями, выводимыми ARP Inspection.

Синтаксис команды:

ip arp inspection logging interval {*seconds* | *infinite*}

no ip arp inspection logging interval

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds минимальный интервал времени между последовательными сообщениями, выводимыми ARP Inspection, в диапазоне от 0 до 86400 секунд

infinite отключение генерации сообщений ARP Inspection

Значение по умолчанию:

Минимальный интервал между последовательными сообщениями ARP Inspection равен 5 секундам.

Использование команды:

Команда «**ip arp inspection logging interval**» используется для настройки минимального интервала между последовательными сообщениями, выводимыми ARP Inspection.

Устройство может обрабатывать сотни ARP-запросов в секунду. Генерация сообщения для каждого из них может существенно повысить нагрузку на процессор устройства, поэтому не рекомендуется устанавливать минимальный интервал, равный нулю.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip arp inspection logging interval 2
admin@Switch(config)#
```

15.5.9. ip arp inspection validate

Команда глобальной настройки. Включение дополнительных проверок ARP-пакетов.

Синтаксис команды:

ip arp inspection validate

no ip arp inspection validate

Команда с приставкой «**no**» отключает дополнительные проверки ARP-пакетов.

Значение по умолчанию:

Дополнительные проверки ARP-пакетов отключены.

Использование команды:

Команда «**ip arp inspection validate**» используется для включения дополнительных проверок ARP-пакетов.

Дополнительные проверки включают в себя:

1. Проверку соответствия MAC-адреса источника в заголовке Ethernet и MAC-адреса отправителя в заголовке ARP-пакета. Проверка производится для всех ARP-пакетов.
2. Проверку соответствия MAC-адреса назначения в заголовке Ethernet и MAC-адреса назначения в заголовке ARP-пакета. Проверка производится только для ARP-ответов (включая gratuitous ARP).
3. Проверку корректности IP-адресов в заголовке ARP-пакета. Некорректными IP-адресами являются адреса 0.0.0.0, 255.255.255.255 и все мультикастовые адреса. Проверка производится для всех ARP-пакетов.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip arp inspection validate
admin@Switch(config)#
```

15.5.10. ip arp inspection vlan

Команда глобальной настройки. Включение ARP Inspection на VLAN с использованием информации DHCP Snooping.

Синтаксис команды:

ip arp inspection vlan *vlan-id*

no ip arp inspection vlan *vlan-id*

Команда с приставкой «**no**» отключает ARP Inspection на VLAN.

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Значение по умолчанию:

ARP Inspection отключен на всех VLAN.

Использование команды:

Команда **«ip arp inspection vlan»** применяется для включения ARP Inspection на VLAN с использованием информации DHCP Snooping.

Если порт настроен как недоверенный (untrusted), то его также необходимо настроить как недоверенный для DHCP Snooping. В противном случае устройства, подключенные к этому порту, не смогут отвечать на ARP-запросы.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip arp inspection vlan 10
admin@Switch(config)#
```

15.5.11. ip arp inspection trust

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка доверенного режима ARP Inspection на интерфейсе.

Синтаксис команды:**ip arp inspection trust****no ip arp inspection trust**

Команда с приставкой **«no»** устанавливает недоверенный режим ARP Inspection на интерфейсе.

Значение по умолчанию:

Интерфейс является недоверенным.

Использование команды:

Команда **«ip arp inspection trust»** используется для установки доверенного режима ARP Inspection на интерфейсе.

Устройство не проверяет ARP-пакеты, полученные на доверенных интерфейсах, а только перенаправляет их дальше.

На недоверенных интерфейсах устройство перехватывает ARP-пакеты и проверяет соответствие MAC-адреса источника и IP-адреса назначения. Дополнительно устройство может проверять корректность остальных параметров в ARP-пакете, если проверка включена командой глобальной настройки **«ip arp inspection validate»**. Пакеты, не отвечающие требованиям, отбрасываются и устройство генерирует соответствующее сообщение.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# ip arp inspection trust
admin@Switch(config-if)#
```

15.5.12. ip mac

Команда настройки списков ARP-привязок. Добавление статической ARP-привязки.

Синтаксис команды:**ip** *ip-address* **mac** *mac-address***no ip** *ip-address* **mac** *mac-address*Команда с приставкой «**no**» удаляет статическую ARP-привязку.**Параметры команды:***ip-address* IP-адрес хоста*mac-address* MAC-адрес хоста**Значение по умолчанию:**

Статические ARP-привязки отсутствуют.

Использование команды:Команда «**ip mac**» используется для добавления статической ARP-привязки.

Ключом в списке ARP-привязок является IP-адрес, поэтому несколько IP-адресов могут ассоциироваться с одним MAC-адресом. Если IP-адрес создаваемой привязки совпадает с какой-либо существующей привязкой в списке, то существующая привязка замещается.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip arp inspection list create servers
admin@Switch(config-ARP-list)# ip 10.0.0.1 mac 00:1B:BA:BE:FA:CE
admin@Switch(config-ARP-list)#
```

15.5.13. show ip arp inspection interface

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек ARP Inspection.

Синтаксис команды:**show ip arp inspection interface** [*interface-id*]**Параметры команды:***interface-id* идентификатор интерфейса (Ethernet)**Использование команды:**

Команда «**show ip arp inspection interface**» используется для вывода настроек ARP Inspection. Если команда введена без аргументов, то выводятся настройки всех интерфейсов.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip arp inspection interface
IP ARP inspection is Enabled
IP ARP inspection is configured on following VLANs: 1
Verification of packet header is Enabled
IP ARP inspection logging interval is: 5 seconds
Interface      Trusted
-----
gi0/1          Yes
gi0/2          Yes
gi0/3          No
gi0/4          Yes
```


15.5.14. show ip arp inspection list

Команда, доступная из любого режима. Вывод статических списков ARP-привязок.

Синтаксис команды:

show ip arp inspection list [*name*]

Параметры команды:

name имя статического списка ARP-привязок

Использование команды:

Команда «**show ip arp inspection list**» используется для вывода настроек статических списков ARP-привязок. Если команда введена без аргументов, то выводится информация обо всех списках.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip arp inspection list
List name: servers
Assigned to VLANs: 1,2
IP-address      MAC-address
-----
10.0.0.1        00:1B:28:00:00:01
10.0.0.2        00:1B:28:00:00:02
```

15.5.15. show ip arp inspection statistics

Команда, доступная из любого режима. Вывод статистики ARP Inspection на VLAN.

Синтаксис команды:

show ip arp inspection statistics [*vlan vlan-id*]

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Использование команды:

Команда «**show ip arp inspection statistics**» используется для вывода статистики ARP Inspection на VLAN.

Если команда введена без аргументов, то выводится информация для всех VLAN. Описание параметров вывода приведено в таблице 16.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip arp inspection statistics
Vlan    Forwarded Packets  Dropped Packets    IP/MAC Failures
----
2        1500                100                 80
```

Таблица 16 – Описание параметров вывода

Название	Описание
Forwarded Packets	Количество пакетов, успешно прошедших проверки ARP Inspection
Dropped Packets	Количество пакетов, которые были отброшены по любой причине (несоответствие IP – MAC, некорректный заголовок ARP и т.п.)
IP/MAC Failures	Количество пакетов, которые были отброшены из-за несоответствия IP – MAC

16. Маршрутизация

16.1. Команды, независимые от протокола маршрутизации IP

16.1.1. key chain

Команда глобальной настройки. Создание именованного набора ключей.

Синтаксис команды:

key chain *name-of-chain*

no key chain *name-of-chain*

Команда с приставкой «**no**» удаляет именованный набор ключей.

Параметры команды:

name-of-chain имя набора ключей в виде текстовой строки

Значение по умолчанию:

Именованные наборы ключей отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**key chain**» используется для создания именованного набора ключей. Именованные набор ключей позволяют протоколам, использующим наборы ключей, переключаться со старых ключей на новые в автоматическом режиме.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# key chain keychain1
admin@Switch(config-keychain)# key 1
admin@Switch(config-keychain-key)# key-string string1
admin@Switch(config-keychain-key)# accept-lifetime 9:00:00 January 1 2015 11:00:00
                                February 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)# send-lifetime 10:00:00 January 1 2015 10:00:00
                                February 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)# exit
admin@Switch(config-keychain)# key 2
admin@Switch(config-keychain-key)# key-string string2
admin@Switch(config-keychain-key)# accept-lifetime 9:00:00 February 1 2015 11:00:00
                                March 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)# send-lifetime 10:00:00 February 1 2015 10:00:00
                                March 1 2
admin@Switch(config-keychain-key)#
```

16.1.2. key

Команда настройки набора ключей. Создание ключа в наборе ключей.

Синтаксис команды:

key *key-id*

no key *key-id*

Команда с приставкой «**no**» удаляет ключ из набора ключей.

Параметры команды:

key-id номер ключа в диапазоне от 1 до 2147483647

Значение по умолчанию:

Ключи аутентификации отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**key**» используется для создания ключа в наборе ключей.

Каждый ключ имеет свой номер, сохраненный локально. В каждый момент времени используется только один ключ для отправки пакетов независимо от того, сколько ключей разрешено к использованию.

Для этого устройство находит первый разрешенный в настоящее время ключ, начиная с наименьшего по номеру ключа.

Рекомендуется настроить синхронизацию времени с помощью протокола NTP при использовании времени действия ключа аутентификации.

Если истек срок действия последнего ключа, то процесс аутентификации будет завершаться с ошибкой.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# key chain keychain1
admin@Switch(config-keychain)# key 1
admin@Switch(config-keychain-key)# key-string string1
admin@Switch(config-keychain-key)# accept-lifetime 9:00:00 January 1 2015 11:00:00
                                February 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)# send-lifetime 10:00:00 January 1 2015 10:00:00
                                February 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)# exit
admin@Switch(config-keychain)# key 2
admin@Switch(config-keychain-key)# key-string string2
admin@Switch(config-keychain-key)# accept-lifetime 9:00:00 February 1 2015 11:00:00
                                March 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)# send-lifetime 10:00:00 February 1 2015 10:00:00
                                March 1 2
admin@Switch(config-keychain-key)#
```

16.1.3. accept-lifetime

Команда настройки набора ключей. Установка времени действия ключа аутентификации, используемого при аутентификации входящих пакетов.

Синтаксис команды:

accept-lifetime *start-time* {**infinite** | *end-time* | **duration** *seconds*}

no accept-lifetime

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

<i>start-time</i>	<p>время начала действия ключа, установленного командой «key». Синтаксис параметра: “hh:mm:ss Month day year”, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>hh</i> – часы (от 0 до 23); – <i>mm</i> – минуты (от 0 до 59); – <i>ss</i> – секунды (от 0 до 59); – <i>Month</i> – месяц из списка: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December; – <i>day</i> – день месяца (от 1 до 31); – <i>year</i> – год в формате “ГГГГ”
infinite	ключ действует без ограничения срока действия
<i>end-time</i>	<p>время окончания действия ключа. Синтаксис данного параметра совпадает с синтаксисом параметра «<i>start-time</i>». Дата, указываемая параметром «<i>end-time</i>», должна быть хронологически позже даты, указанной в параметре «<i>start-time</i>»</p>
duration seconds	период времени, в течение которого действует ключ, в диапазоне от 1 до 2147483646 секунд

Значение по умолчанию:

Ключ действует без ограничения срока действия.

Использование команды:

Команда «**accept-lifetime**» используется для установки времени действия ключа аутентификации, используемого при аутентификации входящих пакетов.

Рекомендуется настроить синхронизацию времени с помощью протокола NTP при использовании времени действия ключа аутентификации.

Если истек срок действия последнего ключа, то процесс аутентификации будет завершаться с ошибкой.

Пример команды:

```

admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# key chain keychain1
admin@Switch(config-keychain)# key 1
admin@Switch(config-keychain-key)# key-string string1
admin@Switch(config-keychain-key)# accept-lifetime 9:00:00 January 1 2015 11:00:00
                                February 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)# send-lifetime 10:00:00 January 1 2015 10:00:00
                                February 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)# exit
admin@Switch(config-keychain)# key 2
admin@Switch(config-keychain-key)# key-string string2
admin@Switch(config-keychain-key)# accept-lifetime 9:00:00 February 1 2015 11:00:00
                                March 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)# send-lifetime 10:00:00 February 1 2015 10:00:00
                                March 1 2
admin@Switch(config-keychain-key)#

```

16.1.4. key-string

Команда настройки набора ключей. Установка значения ключа аутентификации.

Синтаксис команды:

key-string *text*

no key-string

Команда с приставкой «**no**» удаляет значение ключа аутентификации.

Параметры команды:

text значение ключа аутентификации в виде текстовой строки длиной от 1 до 80 символов

Значение по умолчанию:

Значение ключа аутентификации не задано.

Использование команды:

Команда «**key-string**» используется для установки значения ключа аутентификации.

Значение ключа аутентификации записывается в файл конфигурации в зашифрованном виде.

Пример команды:

```

admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# key chain keychain1
admin@Switch(config-keychain)# key 1
admin@Switch(config-keychain-key)# key-string string1
admin@Switch(config-keychain-key)# accept-lifetime 9:00:00 January 1 2015 11:00:00
                                February 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)# send-lifetime 10:00:00 January 1 2015 10:00:00
                                February 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)# exit
admin@Switch(config-keychain)# key 2
admin@Switch(config-keychain-key)# key-string string2
admin@Switch(config-keychain-key)# accept-lifetime 9:00:00 February 1 2015 11:00:00
                                March 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)# send-lifetime 10:00:00 February 1 2015 10:00:00
                                March 1 2
admin@Switch(config-keychain-key)#

```

16.1.5. send-lifetime

Команда настройки набора ключей. Установка времени действия ключа аутентификации, используемого при аутентификации исходящих пакетов.

Синтаксис команды:

send-lifetime *start-time* {**infinite** | *end-time* | **duration** *seconds*}

no send-lifetime

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

start-time время начала действия ключа, установленного командой «**key**». Синтаксис параметра: “hh:mm:ss Month day year”, где:

- *hh* – часы (от 0 до 23);
- *mm* – минуты (от 0 до 59);
- *ss* – секунды (от 0 до 59);
- *Month* – месяц из списка: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December;
- *day* – день месяца (от 1 до 31);
- *year* – год в формате “ТГГГ”

infinite ключ действует без ограничения срока действия

end-time время окончания действия ключа. Синтаксис данного параметра совпадает с синтаксисом параметра «*start-time*». Дата, указываемая параметром «*end-time*», должна быть хронологически позже даты, указанной в параметре «*start-time*»

duration seconds период времени, в течение которого действует ключ, в диапазоне от 1 до 2147483646 секунд

Значение по умолчанию:

Ключ действует без ограничения срока действия.

Использование команды:

Команда «**send-lifetime**» используется для установки времени действия ключа аутентификации, используемого при аутентификации исходящих пакетов.

Рекомендуется настроить синхронизацию времени с помощью протокола NTP при использовании времени действия ключа аутентификации.

Если истек срок действия последнего ключа, то процесс аутентификации будет завершаться с ошибкой.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# key chain keychain1
admin@Switch(config-keychain)# key 1
admin@Switch(config-keychain-key)# key-string string1
admin@Switch(config-keychain-key)# accept-lifetime 9:00:00 January 1 2015 11:00:00
                                February 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)# send-lifetime 10:00:00 January 1 2015 10:00:00
                                February 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)# exit
admin@Switch(config-keychain)# key 2
admin@Switch(config-keychain-key)# key-string string2
admin@Switch(config-keychain-key)# accept-lifetime 9:00:00 February 1 2015 11:00:00
                                March 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)# send-lifetime 10:00:00 February 1 2015 10:00:00
                                March 1 2015
admin@Switch(config-keychain-key)#
```

16.1.6. show key chain

Команда, доступная из любого режима. Вывод именованных наборов ключей.

Синтаксис команды:

show key chain [*name-of-chain*]

Параметры команды:

name-of-chain имя набора ключей

Использование команды:

Команда «**show key chain**» используется для вывода именованных наборов ключей. Если команда введена без аргументов, то выводятся все именованные наборы ключей.

Пример команды:

```
admin@Switch# show key chain
```

```
keychain1:
```

```
—
```

```
key 1
```

```
key-string is not shown
```

```
send-lifetime 00:00:00 January 1 2020 01:00:00 February 1 2021
```

```
accept-lifetime 00:00:00 January 1 2020 11:00:00 February 1 2021
```

16.2. Статическая маршрутизация

16.2.1. ip route

Команда глобальной настройки. Определение статических маршрутов.

Синтаксис команды:

ip route *prefix {mask | /prefix-length} ip-address*

no ip route *prefix {mask | /prefix-length} [ip-address]*

Команда с приставкой «**no**» удаляет статические маршруты.

Параметры команды:

<i>prefix</i>	IP-префикс маршрута для IP назначения
<i>mask</i>	сетевая маска подсети префикса IP-адреса
<i>/prefix-length</i>	длина префикса IP-адреса в диапазоне от 0 до 32 бит. Значению длины префикса должна предшествовать «ко-сая черта» (/)
<i>ip-address</i>	IP-адрес следующего узла назначения на пути достижения сети

Значение по умолчанию:

По умолчанию статические маршруты не определены.

Использование команды:

Используйте команду «**ip route**», чтобы прописать маршруты для маршрутизации по разным VLAN.

Команда «**no ip route**» без параметра «*ip-address*» удаляет все статические маршруты до заданной подсети.

Команда «**no ip route**» с параметром «*ip-address*» удаляет только один статический маршрут до заданной подсети через заданный следующий узел.

Примеры команды:

```
admin@Switch(config)# ip route 10.0.0.0 /24 192.168.1.1
```

```
admin@Switch(config)# ip route 123.5.0.0 255.255.0.0 192.168.5.21
```

16.2.2. ipv6 route

Команда глобальной настройки. Определение статических маршрутов ipv6.

Синтаксис команды:

ipv6 route *prefix-v6 /prefix-length ipv6-address*

no ipv6 route *prefix-v6 /prefix-length [ipv6-address]*

Команда с приставкой «**no**» удаляет статические маршруты.

Параметры команды:

<i>prefix-v6</i>	IPv6-префикс маршрута для IPv6 назначения
<i>/prefix-length</i>	длина префикса IP-адреса в диапазоне от 0 до 128 бит. Значению длины префикса должна предшествовать «ко-сая черта» (/)
<i>ipv6-address</i>	IP-адрес следующего узла назначения на пути достижения сети

Значение по умолчанию:

По умолчанию статические маршруты ipv6 не определены.

Использование команды:

Используйте команду «**ipv6 route**», чтобы прописать маршруты для маршрутизации по разным VLAN. Команда «**no ipv6 route**» без параметра «*ipv6-address*» удаляет все статические маршруты до заданной подсети. Команда «**no ipv6 route**» с параметром «*ipv6-address*» удаляет только один статический маршрут до заданной подсети через заданный следующий узел.

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ipv6 route 2001:1234:5678:abcd:: /64 2002:1234:5678:abcd::1
admin@Switch(config)#
```

16.2.3. show ip route

Команда фундаментального режима. Вывод информации о текущем состоянии таблицы маршрутизации.

Синтаксис команды:

show ip route [**connected** | **static** | **all** | **bgp** | **address** {*ip-address* [*mask* | *prefixlength*] [*longer-prefixes*]}]

Параметры команды:

connected	выводит на экран информацию только о подключенных маршрутах
static	выводит на экран информацию только о статических маршрутах
all	выводит на экран детальную информацию обо всех маршрутах
bgp	выводит на экран информацию только о BGP маршрутах
address	выводит на экран информацию об указанном маршруте
<i>ip-address</i>	адрес, для которого выводится информация о маршрутизации
<i>mask</i>	сетевая маска подсети IP-адреса

<i>prefix-length</i>	длина префикса IP-адреса длиной от 1 до 32. Значению длины префикса должна предшествовать «косая черта» (/)
<i>longer-prefixes</i>	обозначение того, что пара параметров « address » и « mask » является префиксом, и выводится информация для любого маршрута, соответствующего данному префиксу

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# show ip route
Codes: C - connected, S - static, B - BGP derived
B ! 1.1.0.0/1 (100) via 192.168.5.22 vlan 1
S ! 1.2.0.0/1 (100) via 192.168.1.1 vlan 1
C ! 192.168.0.0/94 (0) directly connected vlan 1
```

16.2.4. show ipv6 route

Фундаментальная команда. Вывод информации о текущем состоянии таблицы маршрутизации.

Синтаксис команды:

show ipv6 route [*all*]

Параметры команды:

all выводит на экран детальную информацию обо всех маршрутах

Пример команды:

```
admin@Switch# show ipv6 route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP,
       O - OSPF, IA - OSPF inter area,
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2,
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2,
       * - candidate default, > - selected route

> C* 2a02:1234:420a:100b::13/128 (240) directly connected

admin@Switch#
```

16.3. Настройка RIP

16.3.1. Общие положения

Протокол маршрутной информации (Routing Information Protocol, RIP) – внутренний протокол маршрутизации дистанционно-векторного типа.

Самым главным преимуществом RIP является простота его развертывания и настройки. Основной недостаток RIP заключается в неспособности обеспечить масштабируемость в больших и очень больших объединенных сетях. RIP-маршрутизаторы поддерживают максимум 15 прыжков. Сети, расположенные на расстоянии 16 или более прыжков, считаются недостижимыми. По мере расширения объединенной сети периодические объявления каждого из RIP-маршрутизаторов могут существенно увеличить трафик. Еще один недостаток RIP – значительное время переконфигурирования. Если топология сети изменилась, для перенастройки RIP-маршрутизаторов с учетом новой топологии может потребоваться несколько минут.

При изменении конфигурации объединенной сети могут возникнуть циклические маршруты, следствием чего является невозможность доставки или потеря данных.

Настройки пользователя

1. Глобальные настройки:

- включение и отключение протокола RIP.

2. Настройки интерфейсов (VLAN):

- значение метрики, добавляемой к полученным маршрутам RIP: целое число в диапазоне от 1 до 15;
- приостановка (временное отключение) протокола RIP на интерфейсе.

3. Настройки процесса маршрутизации:

- добавление и удаление интерфейса в протокол RIP;
- настройка распределения маршрутов из одного домена маршрутизации в другой;
- приостановка (временное отключение) протокола RIP на устройстве;
- набор ключей, который будет использован протоколом RIP при аутентификации: имя набора в виде строки;
- режим аутентификации в протоколе RIP: none, text, md5.

Дополнения и ограничения

Поддерживается только протокол RIPv2, пакеты протокола RIPv1 игнорируются устройством.

16.3.2. debug ip rip

Команда фундаментального режима. Включение отладки RIP.

Синтаксис команды:

debug ip rip {all | events | filters | interfaces | packets | routes | states}

no debug ip rip {all | events | filters | interfaces | packets | routes | states}

Команда с приставкой «no» отключает отладку RIP.

Параметры команды:

all	вывод всех сообщений
events	вывод сообщений о событиях, внутренних для протокола
filters	вывод подробной информации о фильтрации маршрутов
interfaces	вывод событий изменения интерфейса, отправленные в протокол
packets	вывод информации о пакетах, отправленных и полученных протоколом
routes	вывод информации о маршрутах, которые были обменены с таблицей маршрутизации
states	вывод информации об изменениях состояния протокола

Пример команды:

```
admin@Switch# debug ip rip all
admin@Switch#
```

16.3.3. router rip

Команда глобальной настройки. Включение протокола RIP и переход в режим настройки маршрутизации RIP.

Синтаксис команды:

router rip

no router rip

Команда с приставкой «no» отключает протокол RIP и удаляет его настройки.

Значение по умолчанию:

Протокол RIP отключен.

Использование команды:

Команда «**router rip**» используется для включения протокола RIP и перехода в режим настройки маршрутизации RIP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router rip
admin@Switch(config-rip)#
```

16.3.4. authentication key-chain

Команда настройки маршрутизации RIP. Установка набора ключей, который будет использован протоколом RIP при аутентификации.

Синтаксис команды:

authentication key-chain *name-of-chain*

no authentication key-chain

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

name-of-chain имя набора ключей

Значение по умолчанию:

Набор ключей не определен.

Использование команды:

Команда «**authentication key-chain**» используется для установки набора ключей, который будет использован протоколом RIP при аутентификации.

Для каждого интерфейса можно указать только один набор ключей. Каждая последующая команда «**authentication key-chain**» переопределяет старое значение настройки.

В целях непрерывного перехода на новый ключ в наборе ключей, время жизни нового ключа должно начинаться на несколько минут раньше времени окончания жизни текущего ключа.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router rip
admin@Switch(config-rip)# authentication key-chain alpha
admin@Switch(config-rip)#
```

16.3.5. authentication mode

Команда настройки маршрутизации RIP. Включение аутентификации в протоколе RIP на интерфейсе.

Синтаксис команды:

authentication mode {*text* | **md5**}

authentication mode

Команда с приставкой «**no**» отключает аутентификацию в протоколе RIP на интерфейсе.

Параметры команды:

text аутентификации по простому текстовому паролю

md5 аутентификации с использованием алгоритма хеширования MD5

Значение по умолчанию:

Аутентификация отключена.

Использование команды:

Команда «**authentication mode**» используется для включения аутентификации в протоколе RIP на интерфейсе.

Если включена аутентификация с использованием алгоритма хеширования MD5, то необходимо задать имя набора ключей с помощью команды «**authentication key-chain**». Если набор ключей не задан или набор ключей не содержит ни одного корректного ключа, то протокол RIP на интерфейсе будет отключен.

Если включена аутентификация с простого текстового пароля, то необходимо задать пароль с помощью команды «**authentication-key**». Если пароль не задан, то протокол RIP на интерфейсе будет отключен.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router rip
admin@Switch(config-rip)# ip rip authentication mode md5
admin@Switch(config-rip)#
```

16.3.6. network

Команда настройки маршрутизации RIP. Включение RIP на интерфейсе с указанным IP-адресом.

Синтаксис команды:

network *ip-address* [**shutdown**]

no network *ip-address*

Команда с приставкой «**no**» отключает RIP на интерфейсе с указанным IP-адресом и удаляет конфигурацию RIP на этом интерфейсе.

Параметры команды:

<i>p-address</i>	IP-адрес на интерфейсе устройства
shutdown	включение RIP на интерфейсе в приостановленном состоянии

Значение по умолчанию:

RIP отключен на интерфейсе.

Использование команды:

Команда «**network**» используется для включения RIP на интерфейсе с указанным IP-адресом.

RIP может быть включен только на интерфейсах со статическими IP-адресами, то есть RIP не может быть включен на интерфейсе, который получил адрес по протоколу DHCP.

Использовать ключевое слово «**shutdown**» для включения RIP на интерфейсе в приостановленном состоянии, если необходимо изменить какие-либо настройки RIP перед его активацией.

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router rip
admin@Switch(config-rip)# network 1.2.3.4
admin@Switch(config-rip)#
```

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router rip
admin@Switch(config-rip)# network 4.3.2.1 shutdown
admin@Switch(config-rip)#
```

16.3.7. redistribute (RIP)

Команда настройки маршрутизации RIP. Включение распределения маршрутов из одного домена маршрутизации в другой.

Синтаксис команды:

redistribute *protocol* [**metric** *metric-value*] [**route-map** *text*]

no redistribute *protocol*

Команда с приставкой «**no**» отключает распределение маршрутов.

Параметры команды:

protocol	источник маршрутов, которые будут распределены. Варианты протокола: <ul style="list-style-type: none"> – bgp – источником является протокол BGP; – connected – источником являются сети, подключенные напрямую (для которых задан IP-адрес на одном из интерфейсов устройства); – ospf – источником является протокол OSPF; – static – источником являются статические маршруты; – isis - источником является протокол ISIS; – pim - источником является протокол PIM
metric <i>metric-value</i>	значение метрики маршрута, назначаемой для распределяемых маршрутов
route-map <i>text</i>	указатель на записи карты маршрутов

Значение по умолчанию:

Распределение маршрутов отключено.

Использование команды:

Команда «**redistribute**» используется для включения распределения маршрутов из одного домена маршрутизации в другой.

Смена настройки, ассоциированной с ключевым словом, не затрагивает остальные настройки.

Устройство, получающее маршруты по протоколу на основе состояний соединения (например, OSPF) с внутренней метрикой, будет считать, что стоимость маршрута равна стоимости от самого себя до устройства, распределяющего маршруты плюс анонсированную стоимость до точки назначения. Для внешней метрики стоимость равна только анонсированной стоимости до точки назначения.

Распределение маршрутов с помощью ключевого слова «**connected**» охватывает только те сети, подключенные напрямую, которые не указаны явно с помощью команды «**network**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router rip
admin@Switch(config-ospf)# redistribute static
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.3.8. ip rip authentication key-chain

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка набора ключей, который будет использован протоколом RIP при аутентификации.

Синтаксис команды:

ip rip authentication key-chain *name*

no ip rip authentication key-chain *name*

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

name имя набора ключей

Использование команды:

Команда «**ip rip authentication key-chain**» используется для установки набора ключей, который будет использован протоколом RIP при аутентификации.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip rip authentication key-chain alpha
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.3.9. ip rip authentication mode

Команда настройки интерфейса (VLAN). Включение аутентификации в протоколе RIP на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip rip authentication mode { **md5** | **text** } **auth-length** { **old-ripd** | **rfc** }

no ip rip authentication mode { **md5** | **text** } **auth-length** { **old-ripd** | **rfc** }

Команда с приставкой «**no**» отключает аутентификацию в протоколе RIP на интерфейсе.

Параметры команды:

md5	аутентификация с помощью md5
text	аутентификация открытым текстом
old-ripd	совместимость с ripd
rfc	совместимость с rfc

Использование команды:

Команда «**ip rip authentication mode**» используется для включения аутентификации в протоколе RIP на интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip rip authentication mode text auth-length rfc
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.3.10. ip rip authentication string

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка строки аутентификации на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip rip authentication string *word*

no ip rip authentication string *word*

Команда с приставкой «**no**» удаляет строку аутентификации на интерфейсе.

Параметры команды:

word строка аутентификации

Использование команды:

Команда «**ip rip authentication string**» используется для указания строки аутентификации в протоколе RIP на интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip rip authentication string secret
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.3.11. ip rip receive

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка версии принимаемых пакетов RIP на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip rip receive version { **both** | *number* }

no ip rip receive

Параметры команды:

both обе версии протокола RIP
number номер версии протокола RIP 1 или 2

Использование команды:

Команда «**ip rip receive**» используется для указания версии принимаемых пакетов RIP на интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip rip receive version 2
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.3.12. ip rip send

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка версии отправляемых пакетов RIP на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip rip send version { both | number }

no ip rip send

Параметры команды:

both обе версии протокола RIP
number номер версии протокола RIP 1 или 2

Использование команды:

Команда «**ip rip send**» используется для указания версии отправляемых пакетов RIP на интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip rip send version 2
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.3.13. ip rip split-horizon

Команда настройки интерфейса (VLAN). Включение split-horizon на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip rip split-horizon poisoned-reverse

no ip rip split-horizon

Использование команды:

Команда «**ip rip split-horizon**» используется для включения split-horizon на интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip rip split-horizon poisoned-reverse
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.3.14. show ip rip

Команда, доступная из любого режима. Вывод маршрутов RIP.

Синтаксис команды:

show ip rip

Примеры команды:

```
admin@Switch# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

      Network          Next Hop          Metric From      Tag Time
C(i)   172.16.0.0/24    0.0.0.0          1 self           0
R(n)   192.168.0.0/24   172.16.0.2       2 172.16.0.2     0 02:46
admin@Switch#
```

16.3.15. show ip rip status

Команда, доступная из любого режима. Вывод параметров и статистики процесса RIP.

Синтаксис команды:

show ip rip status

Примеры команды:

```
admin@Switch# show ip rip status

Routing Protocol is 'rip'
Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 12 seconds
Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
Outgoing update filter list for all interface is not set
Incoming update filter list for all interface is not set
Default redistribution metric is 1
Redistributing:
Default version control: send version 2, receive any version
Interface  Send  Recv  Key-chain
vlan-2     2    1    2
Routing for Networks:
172.16.0.0/24
Routing Information Sources:
Gateway    BadPackets  BadRoutes   Distance  Last Update
172.16.0.2    0           0          120      00:00:06
Distance: (default is 120)

admin@Switch#
```

16.4. Настройка RIPng

16.4.1. router rip

Команда глобальной настройки. Включение протокола RIP и переход в режим настройки маршрутизации RIP.

Синтаксис команды:

router ripng

no router ripng

Команда с приставкой «**no**» отключает протокол RIPng и удаляет его настройки.

Значение по умолчанию:

Протокол RIPng отключен.

Использование команды:

Команда «**router ripng**» используется для включения протокола RIPng и перехода в режим настройки маршрутизации RIPng.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ripng
admin@Switch(config-ripng)#
```

16.4.2. network

Команда настройки маршрутизации RIP. Включение RIPng на интерфейсе с указанным IPv6-адресом.

Синтаксис команды:

network *ipv6-address*

no network *ipv6-address*

Команда с приставкой «**no**» отключает RIPng на интерфейсе с указанным IPv6-адресом и удаляет конфигурацию RIPng на этом интерфейсе.

Параметры команды:

ipv6-address

IPv6-адрес на интерфейсе устройства

Значение по умолчанию:

RIPng отключен на интерфейсе.

Использование команды:

Команда «**network**» используется для включения RIPng на интерфейсе с указанным IPv6-адресом.

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ripng
admin@Switch(config-ripng)# network 2001:1234:5678:abcd::
```

16.4.3. redistribute (RIPng)

Команда настройки маршрутизации RIPng. Включение распределения маршрутов из одного домена маршрутизации в другой.

Синтаксис команды:

redistribute *protocol* [**metric** *metric-value*] [**route-map** *text*]

no redistribute *protocol* [**metric** *metric-value*] [**route-map** *text*]

Команда с приставкой «**no**» отключает распределение маршрутов.

Параметры команды:

protocol источник маршрутов, которые будут распределены. Варианты протокола:

- **bgp** – источником является протокол BGP;
- **connected** – источником являются сети, подключенные напрямую (для которых задан IPv6-адрес на одном из интерфейсов устройства);
- **ospf6** – источником является процесс OSPFv3;
- **static** – источником являются статические маршруты

metric значение метрики маршрута, назначаемой для распределяемых маршрутов

route-map *text* указатель на записи карты маршрутов

Значение по умолчанию:

Распределение маршрутов отключено.

Использование команды:

Команда «**redistribute**» используется для включения распределения маршрутов из одного домена маршрутизации в другой.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ripng
admin@Switch(config-ripng)# redistribute static
admin@Switch(config-ripng)#
```

16.4.4. show ipv6 ripng

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек RIPng.

Синтаксис команды:

show ipv6 ripng

Использование команды:

Команда «**show ipv6 ripng**» используется для вывода настроек RIPng.

16.4.5. show ipv6 ripng status

Команда, доступная из любого режима. Вывод параметров и статистики RIPng.

Синтаксис команды:

show ipv6 ripng

Использование команды:

Команда «**show ipv6 ripng**» используется для вывода параметров и статистики RIPng.

16.5. Настройка OSPFv2

16.5.1. Общие положения

OSPF (Open Shortest Path First) – протокол динамической маршрутизации для IP-сетей. Протокол OSPF является внутренним протоколом маршрутизации (Interior Gateway Protocol), то есть применяется для анонсирования маршрутов между маршрутизаторами, принадлежащих одной автономной системе.

Протокол OSPF основан на технологии отслеживания состояния линка (link-state protocol) или технологии поиска кратчайшего пути (Shortest Path First). Он включает в себя поддержку безклассовой маршрутизации (Classless Inter-Domain Routing) и добавление тегов к маршрутам, полученным от других протоколов маршрутизации (например, BGP).

Протокол OSPF поддерживает аутентификацию сообщений анонсирования состояния соединения (Link State Advertisement). OSPF использует многоадресную рассылку для обмена информацией.

Устройство поддерживает протокол OSPFv2 в соответствии с документами:

- RFC 2328: OSPF Version 2;
- RFC 3101: The OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA) Option.

Устройство поддерживает именованные наборы ключей в протоколе маршрутизации OSPF. Именованные наборы ключей позволяют протоколу OSPF переключаться со старых ключей на новые в автоматическом режиме.

Настройки пользователя

1. Глобальные настройки:

- идентификатор маршрутизатора (router-id). Если идентификатор не задан пользователем, то используется наименьший IP-адрес из настроенных на интерфейсах VLAN.

2. Настройки областей (area):

- идентификатор области (area id): IP-адрес или целое число;
- режим работы области (area nssa, area stub): normal, nssa, stub.

3. Настройки IP-интерфейсов (в текущей реализации поддерживаются только VLAN):

- стоимость пути при передаче через интерфейс (ip ospf cost): целое число;
- интервал, через который маршрутизатор будет считаться отключенным, если от него не получено ни одного пакета “Hello” (ip ospf dead-interval): целое число;

- интервал отправки сообщений “Hello” (ip ospf hello-interval): целое число;
- приоритет интерфейса (ip ospf priority): целое число;
- интервал повторной отправки LSA (ip ospf retransmit-interval): целое число;
- набор ключей, который будет использован протоколом OSPF при аутентификации.

Дополнения и ограничения

В целях непрерывного перехода на новый ключ в наборе ключей, время жизни нового ключа должно начинаться на несколько минут раньше времени окончания жизни текущего ключа.

Порядок настройки

Порядок настройки OSPF приведен в таблице 18.

Таблица 18 – Порядок настройки OSPF

Команда	Назначение
configure terminal	Переход в режим глобальной настройки
router ospf	Создание и переход в режим настройки процесса маршрутизации OSPF
router-id <i>ip-address</i>	(опционально) Установка фиксированного значения идентификатора маршрутизатора
network <i>ip-address mask area area-id</i>	Добавление сетей (IP-интерфейсов) в область OSPF
area <i>area-id stub [no-summary]</i>	(опционально) Перевод области в нетранзитный (stub) режим. Типы области NSSA и stub взаимоисключающие
area <i>area-id nssa [no-summary translate-always translate-candidate translate-never]</i>	(опционально) Перевод области в режим NSSA. Типы области NSSA и stub взаимоисключающие
redistribute <i>protocol [process-id] [metric metric-value] [metric-type type-value] [route-map map-tag]</i>	(опционально) Включение распределения маршрутов из одного домена маршрутизации в другой
exit	Переход в предыдущий режим настройки
interface <i>vlan vlan-id</i>	Переход в режим настройки интерфейса VLAN
ip ospf priority <i>priority</i>	Установка приоритета устройства на интерфейсе
ip ospf dead-interval <i>seconds</i>	(опционально) Установка интервала времени, по истечении которого сосед считается вышедшим из строя (down), если от него не получено ни одного пакета “hello”
ip ospf hello-interval <i>seconds</i>	(опционально) Установка интервала отправки пакетов “hello”

Продолжение таблицы 18

Команда	Назначение
exit	Переход в предыдущий режим настройки
exit	Переход в предыдущий режим настройки
show ip ospf	Проверка глобальных настроек OSPF
copy running-config startup-config	Сохранение текущей конфигурации

16.5.2. clear ip ospf process

Команда фундаментального режима. Перезапуск процесса OSPF.

Синтаксис команды:

clear ip ospf interface

Использование команды:

Команда «**clear ip ospf interface**» используется для перезапуска процесса OSPF.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear ip ospf interface
admin@Switch#
```

16.5.3. debug ip ospf

Команда фундаментального режима. Включение отладки OSPF.

Синтаксис команды:

debug ip ospf {all | events | filters | interfaces | packets | routes | states}

no debug ip ospf {all | events | filters | interfaces | packets | routes | states}

Команда с приставкой «**no**» отключает отладку OSPF.

Параметры команды:

all	вывод всех сообщений
events	вывод сообщений о событиях, внутренних для протокола
filters	вывод подробной информации о фильтрации маршрутов
interfaces	вывод событий изменения интерфейса, отправленные в протокол
packets	вывод информации о пакетах, отправленных и полученных протоколом
routes	вывод информации о маршрутах, которые были обменены с таблицей маршрутизации
states	вывод информации об изменениях состояния протокола

Пример команды:

```
admin@Switch# debug ip ospf all
admin@Switch#
```

16.5.4. router ospf

Команда глобальной настройки. Создание и переход в режим настройки процесса маршрутизации OSPF.

Синтаксис команды:**router ospf****no router ospf**

Команда с приставкой «**no**» удаляет процесс.

Значение по умолчанию:

Процесс OSPF отсутствует.

Использование команды:

Команда «**router ospf**» используется для создания и перехода в режим настройки процесса маршрутизации OSPF.

При удалении процесса маршрутизации OSPF с помощью команды «**no router ospf**» конфигурация процесса также удаляется.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.5. area nssa

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Установка типа области NSSA (Not So Stubby Area).

Синтаксис команды:

area area-id nssa [no-summary | translate-always | translate-candidate | translate-never]

no area area-id nssa

Команда с приставкой «**no**» удаляет тип области NSSA.

Параметры команды:

<i>area-id</i>	идентификатор области NSSA. Идентификатор может быть указан в виде целого числа или IP-адреса
no-summary	суммарный маршрут не будет анонсироваться в область NSSA
translate-always	трансляция LSA тип 7 в LSA тип 5 включена всегда;
translate-candidate	устройство является кандидатом на роль транслятора (по умолчанию);
translate-never	трансляция всегда выключена

Значение по умолчанию:

Область не является NSSA.

Использование команды:

Команда «**area nssa**» используется для установки типа области NSSA (Not So Stubby Area). Команда «**no area nssa**» не удаляет область, а только переводит ее в транзитный (обычный) режим. Для удаления области используется команда «**no area**». Типы области NSSA и stub взаимоисключающие, поэтому можно установить либо тип NSSA с помощью команды «**area nssa**», либо тип stub с помощью команды «**area stub**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# network 10.0.0.0 255.255.255.0 area 10.0.0.0
admin@Switch(config-ospf)# area 10.0.0.0 nssa
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.6. area stub

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Установка типа области stub (область без транзитного трафика).

Синтаксис команды:

area area-id stub [no-summary]

no area area-id stub

Команда с приставкой «**no**» удаляет тип области stub.

Параметры команды:

area-id	идентификатор области stub. Идентификатор может быть указан в виде целого числа или IP-адреса
no-summary	суммарный маршрут не будет анонсироваться в область stub

Значение по умолчанию:

Область не является stub.

Использование команды:

Команда «**area stub**» используется для установки типа области stub (область без транзитного трафика).

Команда «**no area stub**» не удаляет область, а только переводит ее в транзитный (обычный) режим.

Для удаления области используется команда «**no area**».

Типы области NSSA и stub взаимоисключающие, поэтому можно установить либо тип NSSA с помощью команды «**area nssa**», либо тип stub с помощью команды «**area stub**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# network 10.0.0.0 255.255.255.0 area 10.0.0.0
admin@Switch(config-ospf)# area 10.0.0.0 stub
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.7. area virtual-link

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Настройка виртуального канала между двумя несмежными областями.

Синтаксис команды:

area *area_id* **virtual-link** *router_id* [**dead-interval** *dead-interval* | **hello-interval** *hello-interval* | **retransmit-interval** *retransmit-interval*]

no area *area_id* **virtual-link** *router_id* [**dead-interval** | **hello-interval** | **retransmit-interval**]

Параметры команды:

<i>area_id</i>	идентификатор области, для которой необходимо включить виртуальный канал. Идентификатор может быть указан в виде целого числа или IP-адреса.
<i>router_id</i>	идентификатор маршрутизатора в формате IP-адреса
<i>dead-interval</i>	интервал времени, по истечении которого сосед считается вышедшим из строя (down), если от него не получено ни одного пакета “hello”. Интервал времени: в диапазоне от 1 до 65535. По умолчанию используется значение 40.
<i>hello-interval</i>	интервал отправки пакетов “hello” на интерфейс. Интервал времени: в диапазоне от 1 до 65535. По умолчанию используется значение 10.
<i>retransmit-interval</i>	интервал повторной отправки анонсов состояний соединения (LSA) на интерфейс. Интервал времени: в диапазоне от 1 до 65535. По умолчанию используется значение 5.

Значение по умолчанию:

Виртуальный канал отключен.

Использование команды:

Команда «**area** *area_id* **virtual-link** *router_id*» без других параметров создает виртуальный канал с временными интервалами по умолчанию.

Команда «**area** *area_id* **virtual-link** *router_id* [**dead-interval** | **hello-interval** | **retransmit-interval**]» настраивает соответствующие интервалы.

Команда «**no area** *area_id* **virtual-link** *router_id*» полностью отключает виртуальное соединение.

Команда «**no area area_id virtual-link router_id [dead-interval | hello-interval | retransmit-interval]**» устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf 1000
admin@Switch(config-ospf)# area 1 virtual-link 1.1.1.1
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.8. area default-cost

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Установка стоимости сводных LSA.

Синтаксис команды:

area area-id default-cost cost

no area area-id default-cost

Команда с приставкой «**no**» устанавливает стоимости сводных LSA по умолчанию.

Параметры команды:

area-id идентификатор области NSSA. Идентификатор может быть указан в виде целого числа или IP-адреса

cost стоимость пути в диапазоне от 1 до 16777215

Использование команды:

Команда «**area default-cost**» используется для установки стоимости сводных LSA.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# area 1.1.1.1 default-cost 2000
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.9. capability opaque

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Включение непрозрачного объявления и приема LSA.

Синтаксис команды:

capability opaque

no capability opaque

Команда с приставкой «**no**» выключает непрозрачное объявление и прием LSA.

Использование команды:

Команда «**capability opaque**» используется для включения непрозрачного объявления и приема LSA.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# capability opaque
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.10. compatible rfc1583

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Установка режима подсчета суммарных маршрутов в соответствии с RFC 1583.

Синтаксис команды:

compatible rfc1583

no compatible rfc1583

Команда с приставкой «**no**» отключает совместимость с RFC 1583.

Значение по умолчанию:

К области не относится ни одна сеть (IP-интерфейс).

Использование команды:

Команда «**compatible rfc1583**» используется для установки режима подсчета суммарных маршрутов в соответствии с RFC 1583.

Для минимизации вероятности появления закольцовывания маршрутов использовать одинаковые настройки совместимости на всех маршрутизаторах OSPF.

С появлением RFC 2328 метод подсчета суммарных маршрутов изменился. Команда «**no compatible rfc1583**» используется для отключения совместимости с RFC 1583 и перехода на режим подсчета суммарных маршрутов в соответствии с RFC 2328.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# compatible rfc1583
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.11. max-metric router-lsa

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Включение анонсирования максимальной метрики. Таким образом, остальные маршрутизаторы будут предпочитать использование других маршрутизаторов при вычислении маршрутов.

Синтаксис команды:

max-metric router-lsa { administrative | on-shutdown *shutdown-time* | on-startup *startup-time* }

no max-metric router-lsa

Команда с приставкой «**no**» отключает анонсирование максимальной метрики.

Параметры команды:

administrative	анонсирование максимальной метрики включается административно на неопределенный срок
on-shutdown <i>shutdown-time</i>	анонсирование максимальной метрики включается на несколько секунд перед полным отключением OSPF
on-startup <i>startup-time</i>	анонсирование максимальной метрики включается на несколько секунд после запуска OSPF

Значение по умолчанию:

Анонсируются нормальные метрики.

Использование команды:

Команда «**max-metric router-lsa**» используется для включения анонсирования максимальной метрики, таким образом, остальные маршрутизаторы будут предпочитать использование других маршрутизаторов при вычислении маршрутов. Эта поддержка может быть включена административно (и на неопределенный срок) или условно. Условное включение «**max-metric router-lsa**» может осуществляться на несколько секунд после запуска и/или на несколько секунд перед выключением процесса OSPF.

Включение этого параметра на некоторое время после запуска OSPF позволяет сначала полностью сходиться, не затрагивая существующие маршруты, используемые другими маршрутизаторами, в то же время обеспечивая доступность любых подключенных тупиковых каналов и/или перераспределенных маршрутов. Включение этого параметра на определенный период времени перед выключением позволяет маршрутизатору корректно выйти из домена OSPF.

Административное включение этой функции позволяет административное вмешательство по любой причине на неопределенный период времени.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# max-metric router-lsa administrative
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.12. network area

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Добавление сетей (IP-интерфейсов) в область OSPF.

Синтаксис команды:

network *ip-address* { *mask* | *prefix* } **area** *area-id*

no network *ip-address* { *mask* | *prefix* } **area** *area-id*

Команда с приставкой «**no**» удаляет сети (IP-интерфейсы) из области OSPF.

Параметры команды:

<i>ip-address</i>	IP-адрес сети (подсети)
<i>mask</i>	маска сети (подсети)
<i>prefix</i>	префикс сети (подсети)
<i>area-id</i>	идентификатор области, к которой будут относиться указанные сети (подсети). Идентификатор может быть указан в виде целого числа или IP-адреса

Значение по умолчанию:

К области не относится ни одна сеть (IP-интерфейс).

Использование команды:

Команда «**network area**» используется для добавления сетей (IP-интерфейсов) в область OSPF. Параметры команды «*ip-address*» и «*mask*»/«*prefix*» позволяют указать несколько интерфейсов (сетей) для добавления в область OSPF. Устройство добавляет интерфейсы по следующему алгоритму:

1. Производится логическая операция “И” между IP-адресом интерфейса и параметром «*mask*»;
2. Производится логическая операция “И” между параметром «*ip-address*» и параметром «*mask*»;
3. Если полученные результаты совпадают, то интерфейс добавляется в указанную пользователем область OSPF.

Интерфейс может быть добавлен только в одну область. Если диапазоны адресов для разных областей пересекаются, то устройство настраивает первую по очереди область и игнорирует все остальные. Не рекомендуется настройка пересекающихся адресов для разных областей в целях исключения неожиданных конфликтов.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# network 10.0.0.0 /24 area 1
admin@Switch(config-ospf)# network 192.168.0.0 255.255.255.0 area 2
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.13. no area

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Удаление области OSPF.

Синтаксис команды:

no area *area-id*

Параметры команды:

<i>area-id</i>	идентификатор области, которую необходимо удалить. Идентификатор может быть указан в виде целого числа или IP-адреса
----------------	--

Использование команды:

Команда «**no area**» используется для удаления области OSPF.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# no area 1
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.14. passive-interface

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Отключение отправки обновления маршрутов на всех интерфейсах OSPF.

Синтаксис команды:

passive-interface

no passive-interface

Команда с приставкой «**no**» включает отправку обновления маршрутов.

Значение по умолчанию:

Отправка обновления маршрутов включена.

Использование команды:

Команда «**passive-interface**» используется для отключения отправки обновления маршрутов на всех интерфейсах OSPF.

Маршрутная информация OSPF не будет отправляться и приниматься на всех интерфейсах OSPF.

Пассивный интерфейс ведет себя как нетранзитная сеть (stub network) в домене OSPF. Настройка полезна в сети провайдера при использовании большого количества интерфейсов.

После использования команды «**passive-interface**» пользователь может включить отправку обновления маршрутов на отдельных интерфейсах, для которых необходимо обновление, с помощью команды «**no ip ospf passive-interface**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# passive-interface
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.15. redistribute

Команда настройки маршрутизации (OSPF, BGP). Включение распределения маршрутов из одного домена маршрутизации в другой.

Синтаксис команды:

redistribute protocol [process-id] [metric metric-value] [metric-type type-value] [route-map map-tag]

no redistribute protocol [process-id]

Команда с приставкой «**no**» отключает распределение маршрутов.

Параметры команды:

<i>protocol</i>	источник маршрутов, которые будут распределены. Варианты протокола: <ul style="list-style-type: none"> – bgp – источником является протокол BGP; – connected – источником являются сети, подключенные напрямую (для которых задан IP-адрес на одном из интерфейсов устройства); – isis – источником является протокол ISIS; – ospf – источником является другой процесс OSPF; – pim – источником является протокол PIM; – static – источником являются статические маршруты; – rip – источником является протокол RIP
<i>process-id</i>	идентификатор процесса OSPF, из которого будут распределяться маршруты. По умолчанию используется номер 1
<i>metric-value</i>	значение метрики маршрута, назначаемой для распределяемых маршрутов
<i>type-value</i>	тип внешнего соединения, ассоциируемого с маршрутом по умолчанию, анонсируемого в домен OSPF: <ul style="list-style-type: none"> – 1 – внешний маршрут Тип 1; – 2 – внешний маршрут Тип 2.

По умолчанию используется внешний маршрут Тип 2

Значение по умолчанию:

Распределение маршрутов отключено.

Использование команды:

Команда «**redistribute**» используется для включения распределения маршрутов из одного домена маршрутизации в другой.

Смена настройки, ассоциированной с ключевым словом, не затрагивает остальные настройки.

Устройство, получающее маршруты по протоколу на основе состояний соединения (например, OSPF) с внутренней метрикой, будет считать, что стоимость маршрута равна стоимости от самого себя до устройства, распределяющего маршруты плюс анонсированную стоимость до точки назначения. Для внешней метрики стоимость равна только анонсированной стоимости до точки назначения.

При использовании команды «**redistribute**» для распределения маршрутов в домен OSPF устройство автоматически становится пограничным маршрутизатором автономной системы (Autonomous System Boundary Router).

Распределение маршрутов с помощью ключевого слова «**connected**» охватывает только те сети, подключенные напрямую, которые не указаны явно с помощью команды «**network**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# redistribute static
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.16. router-id

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Установка фиксированного значения идентификатора маршрутизатора.

Синтаксис команды:

router-id *ip-address*

no router-id *ip-address*

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

ip-address идентификатор маршрутизатора в формате IP-адреса

Значение по умолчанию:

Наименьший IP-адрес, настроенный на устройстве.

Использование команды:

Команда «**router-id**» используется для установки фиксированного значения идентификатора маршрутизатора.

Допускается установка любого идентификатора маршрутизатора в формате IP-адреса, однако каждый идентификатор должен быть уникальным.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# router-id 10.0.0.1
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.17. ip ospf authentication

Команда настройки интерфейса (VLAN). Переопределение настроенного режима аутентификации области на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip ospf authentication [message-digest | null]

no ip ospf authentication

Команда с приставкой «**no**» использует режим аутентификации, настроенный для области.

Параметры команды:

message-digest	использование аутентификации MD5 (Message Digest 5)
null	отключение аутентификации. Применяется для переопределения типа аутентификации, настроенной для области

Значение по умолчанию:

Используется режим аутентификации, настроенный на области.

Использование команды:

Команда «**ip ospf authentication**» используется для переопределения настроенного режима аутентификации области на интерфейсе. Команда без параметров устанавливает режим аутентификации с помощью простого пароля (Тип 1 в RFC 1247).

Перед использованием команды «**ip ospf authentication**» необходимо настроить пароль на интерфейсе с помощью команды «**ip ospf authentication-key**» или «**ip ospf message-digest-key**» в случае использования аутентификации MD5.

Если тип аутентификации не задан, то используется режим аутентификации, настроенный для области.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip ospf authentication message-digest
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.5.18. ip ospf authentication-key

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка пароля, используемого при режиме аутентификации с помощью простого пароля (Тип 1 в RFC 1247).

Синтаксис команды:

ip ospf authentication-key *password*

no ip ospf authentication-key

Команда с приставкой «**no**» удаляет пароль.

Параметры команды:

password пароль в виде текстовой строки длиной до 16 символов

Значение по умолчанию:

Пароль отсутствует.

Использование команды:

Команда «**ip ospf authentication-key**» используется для установки пароля, используемого при режиме аутентификации с помощью простого пароля (Тип 1 в RFC 1247).

Пароль, заданный командой, внедряется в заголовок пакетов OSPF, отправляемых устройством. Для каждой сети (интерфейса) можно назначить свой пароль. Все маршрутизаторы должны иметь одинаковые пароли, настроенные на сеть.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip ospf authentication-key simple
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.5.19. ip ospf cost

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка стоимости пути на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip ospf cost *interface-cost*

no ip ospf cost

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

interface-cost стоимость пути (метрика) в диапазоне от 1 до 65535

Значение по умолчанию:

Стоимость пути равна 10.

Использование команды:

Команда «**ip ospf cost**» используется для установки стоимости пути на интерфейсе.

В общем случае стоимость пути вычисляется по формуле 2:

$$\frac{10^{10}}{ifSpeed} \quad (1)$$

где ifSpeed – скорость интерфейса в бит/с.

Таким образом, значения стоимости пути для различных скоростей работы интерфейсов:

- 10 Гбит/с: 1;
- 1 Гбит/с: 10;
- 100 Мбит/с: 100;
- 10 Мбит/с: 1000.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip ospf cost 20
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.5.20. ip ospf dead-interval

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка интервала времени, по истечении которого сосед считается вышедшим из строя (down), если от него не получено ни одного пакета “hello”.

Синтаксис команды:

ip ospf dead-interval *seconds*

no ip ospf dead-interval

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds

интервал времени, по истечении которого сосед считается вышедшим из строя (down), если от него не получено ни одного пакета “hello”. Интервал времени: в диапазоне от 1 до 65535. По умолчанию используется значение 40. Значение должно быть одинаковым на всех устройствах в сети

Значение по умолчанию:

Значение интервала, заданного командой «**ip ospf hello-interval**», умноженное на 4.

Использование команды:

Команда «**ip ospf dead-interval**» используется для интервала времени, по истечении которого сосед считается вышедшим из строя (down), если от него не получено ни одного пакета “hello”. Значение должно быть одинаковым на всех устройствах в сети.

Настройка меньшего значения интервала позволяет устройству быстрее определить выход из строя другого устройства OSPF и скорость сходимости сети, но может привести к большей нестабильности маршрутизации.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip ospf dead-interval 40
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.5.21. ip ospf hello-interval

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка интервала отправки пакетов “hello” на интерфейс.

Синтаксис команды:

ip ospf hello-interval *seconds*

no ip ospf hello-interval

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:*seconds*

интервал отправки пакетов “hello” на интерфейсе в диапазоне от 1 до 65535. По умолчанию используется значение 10. Значение должно быть одинаковым на всех устройствах в сети

Значение по умолчанию:

Интервал отправки равен 10 секундам.

Использование команды:

Команда «**ip ospf hello-interval**» используется для установки интервала отправки пакетов “hello” на интерфейсе.

Чем меньше интервал отправки пакетов “hello”, тем быстрее обнаруживаются изменения топологии, однако при этом увеличивается нагрузка на сеть. Интервал повторной отправки анонсов состояний соединения (LSA) должен быть консервативным, в противном случае возникнут излишние повторные отправки анонсов состояний.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip ospf hello-interval 10
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.5.22. ip ospf mtu-ignore

Команда настройки интерфейса (VLAN). Отключает обнаружение несоответствия MTU в принятых пакетах дескриптора базы данных.

Синтаксис команды:**ip ospf mtu-ignore****no ip ospf mtu-ignore**

Команда с приставкой «**no**» отключает данную функцию.

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip ospf mtu-ignore
```

16.5.23. ip ospf priority

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка приоритета устройства на интерфейсе.

Синтаксис команды:**ip ospf priority *priority*****no ip ospf priority**

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

priority устройства в диапазоне от 0 до 255

Значение по умолчанию:

Приоритет устройства равен 1.

Использование команды:

Команда «**ip ospf priority**» используется для установки приоритета устройства на интерфейсе.

Приоритет устройства используется при определении выделенного маршрутизатора сети (designated router), который ответственен за рассылку обновлений другим маршрутизаторам области. Устройство с большим приоритетом становится выделенным маршрутизатором. Если у двух или более маршрутизаторов одинаковый приоритет, то выделенным маршрутизатором становится устройство с наибольшим значением идентификатора маршрутизатора.

Нулевое значение приоритета исключает устройство из процесса выбора выделенного маршрутизатора и запасного выделенного маршрутизатора.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip ospf priority 10
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.5.24. ip ospf retransmit-interval

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка интервала повторной отправки анонсов состояний соединения (LSA).

Синтаксис команды:

ip ospf retransmit-interval *seconds*

no ip ospf retransmit-interval

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds интервал повторной отправки анонсов состояний соединения (LSA) на интерфейсе в диапазоне от 3 до 65535. Значение должно быть больше, чем суммарная задержка пакета между двумя маршрутизаторами (roundtrip delay)

Значение по умолчанию:

Интервал повторной отправки равен 5 секундам.

Использование команды:

Команда «**ip ospf retransmit-interval**» используется для установки интервала повторной отправки анонсов состояния соединения (LSA).

При отправке LSA соседнему маршрутизатору устройство сохраняет LSA до момента получения подтверждения о получении от соседнего маршрутизатора. Если устройство не получило подтверждения, то оно повторно отправляет LSA.

Значение интервала повторной отправки должно быть больше, чем суммарная задержка пакета между двумя маршрутизаторами (round-trip delay). Интервал повторной отправки анонсов состояний соединения (LSA) должен быть консервативным, в противном случае возникнут излишние повторные отправки анонсов состояний.

Рекомендуется использовать одинаковое значение на всех маршрутизаторах области OSPF, в противном случае могут возникнуть излишние повторные отправки анонсов состояний.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip ospf retransmit-interval 10
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.5.25. ip ospf bfd

Команда настройки интерфейса (VLAN). Включение поддержки BFD на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip ospf bfd [*id receive-interval transmit-interval*]

no ip ospf bfd

Команда с приставкой «**no**» отключает поддержку BFD на интерфейсе.

Параметры команды:

<i>id</i>	множитель обнаружения для определения потери пакетов в диапазоне от 2 до 255
<i>receive-interval</i>	минимальный интервал приема в диапазоне от 50 до 60000
<i>transmit-interval</i>	минимальный интервал передачи в диапазоне от 50 до 60000

Значение по умолчанию:

BFD на интерфейсе отключен.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip ospf bfd 2 200 200
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.5.26. ip ospf area

Команда настройки интерфейса (VLAN). Включение протокола OSPF на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip ospf area *id*

no ip ospf area

Команда с приставкой «**no**» отключает протокол OSPF на интерфейсе.

Параметры команды:

id идентификатор области. Идентификатор может быть указан в виде целого числа или IP-адреса

Использование команды:

Команда «**ip ospf area**» используется для включения протокола OSPF на интерфейсе. Команда «**no ip ospf area**» используется для отключения протокола OSPF на интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip ospf area 10.0.0.0
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.5.27. ip ospf cost

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка стоимости пути на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip ospf cost *cost*

no ip ospf cost

Команда с приставкой «**no**» устанавливает стоимость пути по умолчанию.

Параметры команды:

cost стоимость пути в диапазоне от 1 до 65535

Использование команды:

Команда «**ip ospf cost**» используется для установки стоимости пути на интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip ospf cost 300
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.5.28. ip ospf message-digest-key

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка пароля аутентификации на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip ospf message-digest-key *id* **md5** *key* [*ip-address*]

no ip ospf message-digest-key *id* [*ip-address*]

Команда с приставкой «**no**» удаляет пароль аутентификации на интерфейсе.

Параметры команды:

<i>id</i>	идентификатор ключа
<i>key</i>	пароль аутентификации
<i>ip-address</i>	IP-адрес интерфейса

Использование команды:

Команда «**ip ospf message-digest-key**» используется для установки пароля аутентификации на интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip ospf message-digest-key 2 md5 KEY
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.5.29. ip ospf network

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка типа сети на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip ospf network [**broadcast** | **non-broadcast** | **point-to-multipoint** [**non-broadcast**] | **point-to-point**]

no ip ospf network

Команда с приставкой «**no**» удаляет настройки типа сети на интерфейсе.

Параметры команды:

broadcast	широковещательный тип
non-broadcast	нешироковещательный тип
point-to-multipoint	тип точка – множество точек
point-to-point	тип точка-точка

Использование команды:

Команда «**ip ospf network**» используется для установки типа сети на интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip ospf network point-to-point
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.5.30. ip ospf transmit-delay

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка задержки передачи состояния канала на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip ospf transmit-delay *sec* [*ip-address*]

no ip ospf transmit-delay *sec* [*ip-address*]

Команда с приставкой «**no**» устанавливает задержку передачи состояния канала на интерфейсе по умолчанию.

Параметры команды:

sec время задержки в диапазоне от 1 до 65535 секунд

ip-address IP-адрес интерфейса

Использование команды:

Команда «**ip ospf transmit-delay**» используется для установки задержки передачи состояния канала на интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip ospf transmit-delay 3
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.5.31. auto-cost

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Установка эталонной пропускной способности для назначения стоимости OSPF.

Синтаксис команды:

auto-cost reference-bandwidth *num*

no auto-cost reference-bandwidth

Параметры команды:

num эталонная пропускная способность в Мбит/с

Использование команды:

Команда «**auto-cost**» используется для установки эталонной пропускной способности для назначения стоимости OSPF.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# auto-cost reference-bandwidth 200
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.32. default-information

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Установка описания маршрута во все области, поддерживающие внешнюю маршрутизацию.

Синтаксис команды:

default-information originate [**always** | **metric** *metric* | [**metric-type** *metric-type*] | **route-map** [*route-map*]]

no default-information originate

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

always	всегда объявляется значение по умолчанию, даже если в таблице маршрутизации нет значения по умолчанию
<i>metric</i>	метрика в диапазоне от 0 до 16777214
<i>metric-type</i>	тип метрики маршрутов по умолчанию (1–2)
<i>route-map</i>	указатель на записи карты маршрутов

Использование команды:

Команда «**default-information**» используется для установки описания маршрута в области.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# default-information originate
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.33. default-metric

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Установка метрики перераспределения маршрутов.

Синтаксис команды:

default-metric *metric*

no default-metric

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

<i>metric</i>	метрика в диапазоне от 0 до 16777214
---------------	--------------------------------------

Использование команды:

Команда «**default-metric**» используется для установки метрики перераспределения маршрутов.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# default-metric 30
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.34. distance

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Установка расстояния для маршрутов.

Синтаксис команды:

distance ospf { [*intra-area intra-dist*] | [*inter-area inter-dist*] | **external** *ext-dist* }
no distance

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

intra-dist расстояние для внутриобластных маршрутов
inter-dist расстояние для межобластных маршрутов
ext-dist расстояние для внешних маршрутов

Использование команды:

Команда «**distance**» используется для установки расстояния для маршрутов.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# distance ospf external 34
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.35. distribute-list

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Включение фильтрации сетей в обновлениях маршрутизации.

Синтаксис команды:

distribute-list *list-name out protocol*
no distribute-list *list-name*

Команда с приставкой «**no**» выключает фильтрацию сетей.

Параметры команды:

list-name имя списка доступа
protocol источник маршрутов, которые будут распределены. Варианты протокола:

- **bgp** – источником является протокол BGP;
- **connected** – источником являются сети, подключенные напрямую (для которых задан IP-адрес на одном из интерфейсов устройства);
- **static** – источником являются статические маршруты;
- **rip** – источником является протокол RIP

Использование команды:

Команда «**distribute-list**» используется для включения фильтрации сетей в обновлениях маршрутизации.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# distribute-list FList out bgp
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.36. ospf abr-type

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Установка типа OSPF ABR.

Синтаксис команды:

ospf abr-type { cisco | ibm | shortcut | standard }

no ospf abr-type

Команда с приставкой «**no**» устанавливает тип по умолчанию (cisco).

Параметры команды:

cisco	альтернативный ABR, реализация Cisco
ibm	альтернативный ABR, реализация IBM
shortcut	кратчайший ABR
standard	стандартное поведение (RFC2328)

Использование команды:

Команда «**ospf abr-type**» используется для установки типа OSPF ABR.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# ospf abr-type shortcut
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.37. ospf opaque-lsa

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Включение функции Оpaque-LSA (rfc2370).

Синтаксис команды:

ospf opaque-lsa

no ospf opaque-lsa

Команда с приставкой «**no**» выключает функцию Оpaque-LSA.

Использование команды:

Команда «**ospf opaque-lsa**» используется для включения функции Оpaque-LSA (rfc2370).

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# ospf opaque-lsa
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.38. ospf rfc1583compatibility

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Установка режима подсчета суммарных маршрутов в соответствии с RFC 1583.

Синтаксис команды:

ospf rfc1583compatibility
no ospf rfc1583compatibility

Команда с приставкой «**no**» отключает совместимость с RFC 1583.

Использование команды:

Команда «**ospf rfc1583compatibility**» используется для установки режима подсчета суммарных маршрутов в соответствии с RFC 1583.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# ospf rfc1583compatibility
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.39. ospf write-multiplier

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Установка максимального количества интерфейсов, обслуживаемых за одну запись.

Синтаксис команды:

ospf write-multiplier *num*
no ospf write-multiplier

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

num количество интерфейсов, обслуживаемых за одну запись

Использование команды:

Команда «**ospf write-multiplier**» используется для установки максимального количества интерфейсов, обслуживаемых за одну запись

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# ospf write-multiplier 3
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.40. neighbor

Команда настройки маршрутизации (OSPF). Добавление соседа OSPF.

Синтаксис команды:

neighbor *ip-address* poll-interval *interval* priority *priority*
no neighbor *ip-address*

Команда с приставкой «**no**» удаляет соседа OSPF.

Параметры команды:

ip-address IP-адрес соседа

interval интервал опроса соседа, вышедшего из строя (1–65535 секунд)

priority приоритет соседа (0–255)

Использование команды:

Команда «**neighbor**» используется для добавления соседа OSPF.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf
admin@Switch(config-ospf)# neighbor 2.2.2.2
admin@Switch(config-ospf)#
```

16.5.41. show ip ospf

Команда, доступная из любого режима. Вывод общей информации о процессе OSPF.

Синтаксис команды:

show ip ospf

Использование команды:

Команда «**show ip ospf**» используется для вывода общей информации о процессе OSPF.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip ospf

OSPF Routing Process, Router ID: 0.0.0.0
Supports only single TOS (TOS0) routes
This implementation conforms to RFC2328
RFC1583Compatibility flag is disabled
OpaqueCapability flag is disabled
Initial SPF scheduling delay 0 millisec(s)
Minimum hold time between consecutive SPFs 50 millisec(s)
Maximum hold time between consecutive SPFs 5000 millisec(s)
Hold time multiplier is currently 1
SPF algorithm has not been run
SPF timer is inactive
LSA minimum interval 5000 msecs
LSA minimum arrival 1000 msecs
Write Multiplier set to 20
Refresh timer 10 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x00000000
Number of areas attached to this router: 0

admin@Switch#
```

16.5.42. show ip ospf database

Команда, доступная из любого режима. Вывод базы анонсов (LSA) устройства.

Синтаксис команды:

show ip ospf database

Использование команды:

Команда «**show ip ospf database**» используется для вывода базы анонсов (LSA) устройства.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip ospf database
OSPF Router with ID (172.16.0.2)

Router Link States (Area 0.0.0.0)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          CkSum        Link count
172.16.0.1   172.16.0.1    58       0x80000004    0xbf90       1
172.16.0.2   172.16.0.2    58       0x80000003    0xbf8e       1

Net Link States (Area 0.0.0.0)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          CkSum
172.16.0.1   172.16.0.1    59       0x80000001    0xe47d

admin@Switch#
```

16.5.43. show ip ospf interface

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек и состояний интерфейсов OSPF.

Синтаксис команды:

show ip ospf interface [vlan *vlan-id*]

Параметры команды:

vlan-id идентификатор интерфейса (VLAN)

Использование команды:

Команда «**show ip ospf interface**» используется для вывода настроек и состояний интерфейсов OSPF. Команда без параметров выводит настройки и состояния всех интерфейсов.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip ospf interface

vlan-1 is up
  ifindex 33, MTU 1500 bytes, BW 0 Mbit <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>
  Internet Address 172.16.0.2/24, Broadcast 172.16.0.255, Area 0.0.0.0
  MTU mismatch detection:enabled
  Router ID 172.16.0.2, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State Backup, Priority 1
  Backup Designated Router (ID) 172.16.0.2, Interface Address 172.16.0.2
  Multicast group memberships: OSPFAllRouters OSPFDesignatedRouters
  Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
    Hello due in 8.376s
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

admin@Switch#
```

16.5.44. show ip ospf neighbor

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации о соседних маршрутизаторах OSPF.

Синтаксис команды:**show ip ospf neighbor {vlan *vlan-id* | *neighbor-id*}****Параметры команды:***vlan-id* идентификатор интерфейса (VLAN)*neighbor-id* идентификатор соседнего маршрутизатора (IP-адрес)**Использование команды:**

Команда «**show ip ospf neighbor**» используется для вывода информации о соседних маршрутизаторах OSPF. Команда без параметров выводит информацию о всех соседних маршрутизаторах OSPF.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface	RXmtL	RqstL	DBsmL
172.16.0.1	1	Full/DR	39.810s	172.16.0.1	vlan-1:172.16.0.2	1	0	0

```
admin@Switch#
```

16.6. Настройка OSPFv3

16.6.1. Общие положения

OSPFv3 (Open Shortest Path First) – протокол динамической маршрутизации для IPv6-сетей. Протокол OSPFv3 является внутренним протоколом маршрутизации (Interior Gateway Protocol), то есть применяется для анонсирования маршрутов между маршрутизаторами, принадлежащих одной автономной системе.

Протокол OSPFv3 основан на технологии отслеживания состояния линка (link-state protocol) или технологии поиска кратчайшего пути (Shortest Path First). Он включает в себя поддержку безклассовой маршрутизации (Classless Inter-Domain Routing) и добавление тегов к маршрутам, полученным от других протоколов маршрутизации (например, BGP).

Протокол OSPFv3 поддерживает аутентификацию сообщений анонсирования состояния соединения (Link State Advertisement). OSPFv3 использует многоадресную рассылку для обмена информацией.

Устройство поддерживает именованные наборы ключей в протоколе маршрутизации OSPFv3. Именованные наборы ключей позволяют протоколу OSPFv3 переключаться со старых ключей на новые в автоматическом режиме.

Настройки пользователя

1. Глобальные настройки:

- идентификатор маршрутизатора (router-id). Если идентификатор не задан пользователем, то используется наименьший IP-адрес из настроенных на интерфейсах VLAN.

2. Настройки областей (area):

- идентификатор области (area id): IP-адрес или целое число;
- режим работы области (area nssa, area stub): normal, stub.

3. Настройки IP-интерфейсов (в текущей реализации поддерживаются только VLAN):

- набор ключей, который будет использован протоколом OSPF при аутентификации.

Дополнения и ограничения

В целях непрерывного перехода на новый ключ в наборе ключей, время жизни нового ключа должно начинаться на несколько минут раньше времени окончания жизни текущего ключа.

Порядок настройки

Порядок настройки OSPFv3 приведен в таблице 19:

Таблица 19 – Порядок настройки OSPFv3

Команда	Назначение
configure terminal	Переход в режим глобальной настройки
router ospf6	Создание и переход в режим настройки процесса маршрутизации OSPFv3
router-id <i>ip-address</i>	(опционально) Установка фиксированного значения идентификатора маршрутизатора
interface-vlan <i>vlan-id</i> area <i>area-id</i>	Добавление сетей в область OSPFv3
area <i>area-id</i> stub [no-summary]	(опционально) Перевод области в нетранзитный (stub) режим
redistribute <i>protocol</i>	(опционально) Включение распределения маршрутов из одного домена маршрутизации в другой
exit	Переход в предыдущий режим настройки
interface vlan <i>vlan-id</i>	Переход в режим настройки интерфейса VLAN
ipv6 ospf6 priority <i>priority</i>	Установка приоритета устройства на интерфейсе
ipv6 ospf6 dead-interval <i>seconds</i>	(опционально) Установка интервала времени, по истечении которого сосед считается вышедшим из строя (down), если от него не получено ни одного пакета “hello”
ipv6 ospf6 hello-interval <i>seconds</i>	(опционально) Установка интервала отправки пакетов “hello”
exit	Переход в предыдущий режим настройки
exit	Переход в предыдущий режим настройки
show ipv6 ospf6	Проверка глобальных настроек OSPFv3
copy running-config startup-config	Сохранение текущей конфигурации

16.6.2. clear ipv6 ospf6 interface

Команда фундаментального режима. Перезапуск процесса OSPFv3.

Синтаксис команды:

clear ipv6 ospf6 interface

Использование команды:

Команда «**clear ipv6 ospf6 interface**» используется для перезапуска процесса OSPFv3.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear ipv6 ospf6 interface
admin@Switch#
```

16.6.3. router ospf6

Команда глобальной настройки. Создание и переход в режим настройки процесса маршрутизации OSPFv3.

Синтаксис команды:**router ospf6****no router ospf6**

Команда с приставкой «**no**» удаляет процесс.

Значение по умолчанию:

Процессы OSPFv3 отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**router ospf6**» используется для создания и перехода в режим настройки процесса маршрутизации OSPFv3. При удалении процесса маршрутизации OSPFv3 с помощью команды «**no router ospf6**» конфигурация процесса также удаляется.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf6
admin@Switch(config-ospf6)#
```

16.6.4. area range

Команда настройки маршрутизации (OSPFv3). Консолидация и суммаризация маршрутов на границе области.

Синтаксис команды:**area area-id range ipv6-address /prefix [advertise | not-advertise | cost]****no area area-id range ipv6-address /prefix [advertise | not-advertise | cost]**

Команда с приставкой «**no**» отключает функцию.

Параметры команды:

<i>area-id</i>	идентификатор области. Идентификатор может быть указан в виде целого числа или IP-адреса
<i>ipv6-address</i>	IPv6-адрес сети (подсети)
<i>/prefix</i>	префикс IP-адреса
advertise	генерация суммарных анонсов для указанных сетей. Значение используется по умолчанию
not-advertise	запрет генерации суммарных анонсов для указанных сетей
cost	пользовательская метрика для диапазона

Значение по умолчанию:

Суммаризация маршрутов на границе области отключена.

Использование команды:

Команда «**area range**» используется для консолидации и суммаризации маршрутов на границе области. Команда используется только на пограничном маршрутизаторе области (Area Border Router) для консолидации и суммаризации маршрутов. Маршрутизатор анонсирует один суммарный маршрут в другие области для указанных сетей, то есть маршрутная информация консолидируется на границе областей.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 address 2001:1234:abcd::1 /64
admin@Switch(config-if-vlan)# exit
admin@Switch(config)# interface vlan 2
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 address 2002:1234:abcd::1 /64
admin@Switch(config-if-vlan)# exit
admin@Switch(config)# router ospf6
admin@Switch(config-ospf6)# interface-vlan 1 area 0.0.0.0
admin@Switch(config-ospf6)# area 10.0.0.0 range 1000:1234:abcd:: /24
admin@Switch(config-ospf6)# area 0.0.0.0 range 2002:1234:abcd::1 /48
admin@Switch(config-ospf6)#
```

16.6.5. area stub

Команда настройки маршрутизации (OSPFv3). Установка типа области stub (область без транзитного трафика).

Синтаксис команды:

area area-id stub [no-summary]

no area area-id stub

Команда с приставкой «**no**» удаляет тип области stub.

Параметры команды:

<i>area-id</i>	идентификатор области stub. Идентификатор может быть указан в виде целого числа или IP-адреса
no-summary	суммарный маршрут не будет анонсироваться в область stub

Значение по умолчанию:

Область не является stub.

Использование команды:

Команда «**area stub**» используется для установки типа области stub (область без транзитного трафика).

Команда «**no area stub**» не удаляет область, а только переводит ее в транзитный (обычный) режим.

Для удаления области используется команда «**no area**».

Типы области NSSA и stub взаимоисключающие, поэтому можно установить

либо тип NSSA с помощью команды «**area nssa**», либо тип stub с помощью команды «**area stub**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf6
admin@Switch(config-ospf6)# interface-vlan 1 area 0.0.0.0
admin@Switch(config-ospf6)# area 0.0.0.0 stub
admin@Switch(config-ospf6)#
```

16.6.6. interface-vlan area

Команда настройки маршрутизации (OSPFv3). Добавление сетей в область OSPFv3.

Синтаксис команды:

interface-vlan *vlan-id* **area** *area-id*

no interface-vlan *vlan-id* **area** *area-id*

Команда с приставкой «**no**» удаляет сети из области OSPFv3.

Параметры команды:

<i>vlan-id</i>	номер vlan, с заданной подсетью
<i>area-id</i>	идентификатор области, к которой будут относиться указанные сети (подсети). Идентификатор указывается в виде IP-адреса

Значение по умолчанию:

К области не относится ни одна сеть.

Использование команды:

Команда «**interface-vlan area**» используется для добавления сетей в область OSPFv3.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf6
admin@Switch(config-ospf6)# interface-vlan 1 area 10.0.0.0
admin@Switch(config-ospf6)#
```

16.6.7. no area

Команда настройки маршрутизации (OSPFv3). Удаление области OSPFv3.

Синтаксис команды:

no area *area-id*

Параметры команды:

<i>area-id</i>	идентификатор области, которую необходимо удалить. Идентификатор может быть указан в виде целого числа или IP-адреса
----------------	--

Использование команды:

Команда «**no area**» используется для удаления области OSPFv3.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf6
admin@Switch(config-ospf6)# no area 1
admin@Switch(config-ospf6)#
```

16.6.8. redistribute

Команда настройки маршрутизации (OSPFv3, BGP). Включение распределения маршрутов из одного домена маршрутизации в другой.

Синтаксис команды:

redistribute *protocol*

no redistribute *protocol*

Параметры команды:

protocol источник маршрутов, которые будут распределены. Варианты протокола:

- **bgp** – источником является протокол BGP;
- **connected** – источником являются сети, подключенные напрямую (для которых задан IP-адрес на одном из интерфейсов устройства);
- **static** – источником являются статические маршруты;
- **ripng** – источником является протокол RIP

Значение по умолчанию:

Распределение маршрутов отключено.

Использование команды:

Команда «**redistribute**» используется для включения распределения маршрутов из одного домена маршрутизации в другой.

Смена настройки, ассоциированной с ключевым словом, не затрагивает остальные настройки.

Устройство, получающее маршруты по протоколу на основе состояний соединения (например, OSPF) с внутренней метрикой, будет считать, что стоимость маршрута равна стоимости от самого себя до устройства, распределяющего маршруты, плюс анонсированная стоимость до точки назначения. Для внешней метрики стоимость равна только анонсированной стоимости до точки назначения.

При использовании команды «**redistribute**» для распределения маршрутов в домен OSPFv3 устройство автоматически становится пограничным маршрутизатором автономной системы (Autonomous System Boundary Router).

Распределение маршрутов с помощью ключевого слова «**connected**» охватыва-

ет только те сети, подключенные напрямую, которые не указаны явно с помощью команды **«interface-vlan»**.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf6
admin@Switch(config-ospf6)# redistribute static
admin@Switch(config-ospf6)#
```

16.6.9. router-id

Команда настройки маршрутизации (OSPFv3). Установка фиксированного значения идентификатора маршрутизатора.

Синтаксис команды:

router-id *ip-address*

no router-id *ip-address*

Команда с приставкой **«no»** устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

p-address идентификатор маршрутизатора в формате IP-адреса

Значение по умолчанию:

Наименьший IPv4-адрес, настроенный на устройстве.

Использование команды:

Команда **«router-id»** используется для установки фиксированного значения идентификатора маршрутизатора.

Допускается установка любого идентификатора маршрутизатора в формате IP-адреса, однако каждый идентификатор должен быть уникальным.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router ospf6
admin@Switch(config-ospf6)# router-id 1.1.1.1
admin@Switch(config-ospf6)#
```

16.6.10. ipv6 ospf6 cost

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка стоимости пути на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ipv6 ospf6 cost *interface-cost*

no ipv6 ospf6 cost

Команда с приставкой **«no»** устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

interface-cost стоимость пути (метрика) в диапазоне от 1 до 65535

Значение по умолчанию:

Стоимость пути равна 10.

Использование команды:

Команда «**ipv6 ospf6 cost**» используется для установки стоимости пути на интерфейсе.

В общем случае стоимость пути вычисляется по формуле 2:

$$\frac{10^{10}}{ifSpeed} \quad (2)$$

где ifSpeed – скорость интерфейса в бит/с.

Таким образом, значения стоимости пути для различных скоростей работы интерфейсов:

- 10 Гбит/с: 1;
- 1 Гбит/с: 10;
- 100 Мбит/с: 100;
- 10 Мбит/с: 1000.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 ospf6 cost 20
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.6.11. ipv6 ospf6 dead-interval

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка интервала времени, по истечении которого сосед считается вышедшим из строя (down), если от него не получено ни одного пакета “hello”.

Синтаксис команды:

ipv6 ospf6 dead-interval *seconds*

no ipv6 ospf6 dead-interval

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds

интервал времени, по истечении которого сосед считается вышедшим из строя (down), если от него не получено ни одного пакета “hello”. Интервал времени: в диапазоне от 1 до 65535. По умолчанию используется значение 40. Значение должно быть одинаковым на всех устройствах в сети

Значение по умолчанию:

Значение интервала, заданного командой «**ipv6 ospf6 hello-interval**», умноженное на 4.

Использование команды:

Команда «**ipv6 ospf6 dead-interval**» используется для интервала времени, по истечении которого сосед считается вышедшим из строя (down), если от него не получено ни одного пакета “hello”. Значение должно быть одинаковым на всех устройствах в сети.

Настройка меньшего значения интервала позволяет устройству быстрее определить выход из строя другого устройства OSPF и скорость сходимости сети, но может привести к большей нестабильности маршрутизации.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 ospf6 dead-interval 40
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.6.12. ipv6 ospf6 hello-interval

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка интервала отправки пакетов “hello” на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ipv6 ospf6 hello-interval *seconds*

no ipv6 ospf6 hello-interval

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

<i>seconds</i>	интервал отправки пакетов “hello” на интерфейсе в диапазоне от 1 до 65535. По умолчанию используется значение 10. Значение должно быть одинаковым на всех устройствах в сети
----------------	--

Значение по умолчанию:

Интервал отправки равен 10 секундам.

Использование команды:

Команда «**ipv6 ospf6 hello-interval**» используется для установки интервала отправки пакетов “hello” на интерфейсе.

Чем меньше интервал отправки пакетов “hello”, тем быстрее обнаруживаются изменения топологии, однако при этом увеличивается нагрузка на сеть. Интервал повторной отправки анонсов состояний соединения (LSA) должен быть консервативным, в противном случае возникнут излишние повторные отправки анонсов состояний.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 ospf6 hello-interval 10
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.6.13. ipv6 ospf6 mtu-ignore

Команда настройки интерфейса (VLAN). Отключает обнаружение несоответствия MTU в принятых пакетах дескриптора базы данных.

Синтаксис команды:**ipv6 ospf6 mtu-ignore****no ipv6 ospf6 mtu-ignore**

Команда с приставкой «**no**» отключает данную функцию.

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 ospf6 mtu-ignore
```

16.6.14. ipv6 ospf6 priority

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка приоритета устройства на интерфейсе.

Синтаксис команды:**ipv6 ospf6 priority *priority*****no ipv6 ospf6 priority**

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

priority устройства в диапазоне от 0 до 255

Значение по умолчанию:

Приоритет устройства равен 1.

Использование команды:

Команда «**ipv6 ospf6 priority**» используется для установки приоритета устройства на интерфейсе.

Приоритет устройства используется при определении выделенного маршрутизатора сети (designated router), который ответственен за рассылку обновлений другим маршрутизаторам области. Устройство с большим приоритетом становится выделенным маршрутизатором. Если у двух или более маршрутизаторов одинаковый приоритет, то выделенным маршрутизатором становится устройство с наибольшим значением идентификатора маршрутизатора.

Нулевое значение приоритета исключает устройство из процесса выбора выделенного маршрутизатора и запасного выделенного маршрутизатора.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 ospf6 priority 10
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.6.15. ipv6 ospf6 retransmit-interval

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка интервала повторной отправки анонсов состояний соединения (LSA).

Синтаксис команды:

ipv6 ospf6 retransmit-interval *seconds*

no ipv6 ospf6 retransmit-interval

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds интервал повторной отправки анонсов состояний соединения (LSA) на интерфейсе в диапазоне от 3 до 65535. Значение должно быть больше, чем суммарная задержка пакета между двумя маршрутизаторами (roundtrip delay)

Значение по умолчанию:

Интервал повторной отправки равен 5 секундам.

Использование команды:

Команда «**ipv6 ospf6 retransmit-interval**» используется для установки интервала повторной отправки анонсов состояния соединения (LSA).

При отправке LSA соседнему маршрутизатору устройство сохраняет LSA до момента получения подтверждения о получении от соседнего маршрутизатора. Если устройство не получило подтверждения, то оно повторно отправляет LSA.

Значение интервала повторной отправки должно быть больше, чем суммарная задержка пакета между двумя маршрутизаторами (round-trip delay). Интервал повторной отправки анонсов состояний соединения (LSA) должен быть консервативным, в противном случае возникнут излишние повторные отправки анонсов состояний.

Рекомендуется использовать одинаковое значение на всех маршрутизаторах области OSPF, в противном случае могут возникнуть излишние повторные отправки анонсов состояний.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 ospf6 retransmit-interval 10
admin@Switch(config-if-vlan)#
```


16.6.16. ipv6 ospf6 bfd

Команда настройки интерфейса (VLAN). Включение поддержки BFD на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ipv6 ospf6 bfd [*id receive-interval transmit-interval*]

no ipv6 ospf6 bfd

Команда с приставкой «**no**» отключает поддержку BFD на интерфейсе.

Параметры команды:

<i>id</i>	множитель обнаружения для определения потери пакетов в диапазоне от 2 до 255
<i>receive-interval</i>	минимальный интервал приема в диапазоне от 50 до 60000
<i>transmit-interval</i>	минимальный интервал передачи в диапазоне от 50 до 60000

Значение по умолчанию:

BFD на интерфейсе отключен.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 ospf6 bfd 2 200 200
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.6.17. ipv6 ospf6 network

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка типа сети на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ipv6 ospf6 network [**broadcast** | **point-to-point**]

no ipv6 ospf6 network

Команда с приставкой «**no**» удаляет настройки типа сети на интерфейсе.

Параметры команды:

broadcast	широковещательный тип
point-to-point	тип точка-точка

Использование команды:

Команда «**ipv6 ospf6 network**» используется для установки типа сети на интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 ospf6 network point-to-point
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.6.18. ipv6 ospf6 transmit-delay

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка задержки передачи состояния канала на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ipv6 ospf6 transmit-delay *sec*

no ipv6 ospf6 transmit-delay

Команда с приставкой «**no**» устанавливает задержку передачи состояния канала на интерфейсе по умолчанию.

Параметры команды:

sec время задержки в диапазоне от 1 до 65535 секунд

Использование команды:

Команда «**ipv6 ospf6 transmit-delay**» используется для установки задержки передачи состояния канала на интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ipv6 ospf6 transmit-delay 3
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.6.19. show ipv6 ospf6

Команда, доступная из любого режима. Вывод общей информации о процессе OSPFv3.

Синтаксис команды:

show ipv6 ospf6

Использование команды:

Команда «**show ipv6 ospf6**» используется для вывода общей информации о процессе OSPFv3.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ipv6 ospf6

OSPFv3 Routing Process (0) with Router-ID 1.1.1.3
Running 00:04:18
LSA minimum arrival 1000 msec
Initial SPF scheduling delay 0 millisecond(s)
Minimum hold time between consecutive SPF 50 millisecond(s)
Maximum hold time between consecutive SPF 5000 millisecond(s)
Hold time multiplier is currently 1
SPF algorithm has not been run$
SPF timer is inactive
Number of AS scoped LSAs is 0
Number of areas in this router is 1

Area 0.0.0.0
  Number of Area scoped LSAs is 6
  Interface attached to this area: vlan-1
  SPF has not been run

admin@Switch#
```

16.6.20. show ipv6 ospf6 database

Команда, доступная из любого режима. Вывод базы анонсов (LSA) устройства.

Синтаксис команды:

show ipv6 ospf6 database

Использование команды:

Команда «**show ipv6 ospf6 database**» используется для вывода базы анонсов (LSA) устройства.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ipv6 ospf6 database

Area Scoped Link State Database (Area 0.0.0.0)

Type LSId      AdvRouter    Age    SeqNum    Payload
Rtr 0.0.0.0    1.1.1.1     177    80000004  1.1.1.1/0.0.0.33
Rtr 0.0.0.0    1.1.1.3     208    80000002  1.1.1.1/0.0.0.33
Net 0.0.0.33   1.1.1.1     177    80000001  1.1.1.1
Net 0.0.0.33   1.1.1.1     177    80000001  1.1.1.3
INP 0.0.0.0    1.1.1.1     216    80000003  2005:1234:5678:abcd::/64
INP 0.0.0.33   1.1.1.1     177    80000001  2001:1234:5678:abcd::/64

I/F Scoped Link State Database (I/F vlan-1 in Area 0.0.0.0)

Type LSId      AdvRouter    Age    SeqNum    Payload
Lnk 0.0.0.33   1.1.1.1     219    80000002  fe80::21b:28ff:fe0b:3d50
Lnk 0.0.0.33   1.1.1.3     210    80000002  fe80::21b:28ff:fe03:4780

AS Scoped Link State Database

Type LSId      AdvRouter    Age    SeqNum    Payload

admin@Switch#
```

16.6.21. show ipv6 ospf6 neighbor

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации о соседних маршрутизаторах OSPFv3.

Синтаксис команды:

show ipv6 ospf6 neighbor

Использование команды:

Команда «**show ipv6 ospf6 neighbor**» используется для вывода информации о соседних маршрутизаторах OSPFv3.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ipv6 ospf6 neighbor

Neighbor      Pri      DeadTime      State/IfState      Duration I/F[State]
ID
1.1.1.3       1        00:00:39      Full/BDR           00:00:58 vlan-1[DR]

admin@Switch#
```

16.7. Настройка BGP

16.7.1. debug ip bgp

Команда фундаментального режима. Включение отладки BGP.

Синтаксис команды:

debug ip bgp {all | events | filters | interfaces | packets | routes | states}

no debug ip bgp {all | events | filters | interfaces | packets | routes | states}

Команда с приставкой «**no**» отключает отладку BGP.

Параметры команды:

all	вывод всех сообщений
events	вывод сообщений о событиях, внутренних для протокола
filters	вывод подробной информации о фильтрации маршрутов
interfaces	вывод событий изменения интерфейса, отправленные в протокол
packets	вывод информации о пакетах, отправленных и полученных протоколом
routes	вывод информации о маршрутах, которые были обменены с таблицей маршрутизации
states	вывод информации об изменениях состояния протокола

Пример команды:

```
admin@Switch# debug ip bgp all
admin@Switch#
```

16.7.2. router bgp

Команда глобальной настройки. Включение протокола маршрутизации BGP, установка номера автономной системы и переход в режим настройки протокола BGP.

Синтаксис команды:

router bgp *as-number*

no router bgp *as-number*

Команда с приставкой «**no**» отключает протокол маршрутизации BGP.

Параметры команды:

<i>as-number</i>	номер автономной системы, которая идентифицирует маршрутизатор перед другими BGP-маршрутизаторами и применяется для добавления в транслируемую маршрутную информацию. Диапазон значений: от 1 до 65535. Поддерживаются 4-байтные идентификаторы автономной системы в диапазоне от 65536 до 4294967295
------------------	---

Значение по умолчанию:

Маршрутизация BGP отключена.

Использование команды:

Команда «**router bgp**» используется для включения протокола маршрутизации BGP, установки номера автономной системы и перехода в режим настройки протокола BGP.

Устройство поддерживает только один экземпляр протокола маршрутизации BGP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.3. bgp always-compare-med

Команда настройки маршрутизации (BGP). Включение учёта атрибутов MED (Multi Exist Discriminator), получаемых от путей, ведущих к соседям из других автономных систем (AS).

Синтаксис команды:

bgp always-compare-med

no bgp always-compare-med

Команда с приставкой «**no**» отключает учёт атрибутов MED.

Значение по умолчанию:

Учёт атрибутов MED от путей из других AS отключён.

Использование команды:

Команда «**bgp always-compare-med**» используется для включения учёта атрибутов MED (Multi Exist Discriminator), получаемых от путей, ведущих к соседям из других автономных систем (AS).

Атрибут MED (RFC 1771) является опциональным нетранзитным атрибутом, представляющим собой 32-битное неотрицательное число. Значение этого атрибута может быть использовано алгоритмом выбора наилучшего пути протокола BGP при наличии множества точек выхода в соседнюю автономную систему. Меньшее значение MED означает больший приоритет при выборе пути. В процессе выбора наилучшего пути сравнение атрибута MED производится только для путей от одной и той же автономной системы. Команда «**bgp always-compare-med**» включает сравнение атрибута MED для всех путей, независимо от автономной системы.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# bgp always-compare-med
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.4. bgp bestpath as-path ignore

Команда настройки маршрутизации (BGP). Отключение сравнения длины путей внутри автономной системы при выборе наилучшего пути.

Синтаксис команды:

bgp bestpath as-path ignore

no bgp bestpath as-path ignore

Команда с приставкой «**no**» включает сравнение длины путей внутри автономной системы при выборе наилучшего пути.

Значение по умолчанию:

При построении оптимального маршрута протокол BGP учитывает длину пути внутри AS.

Использование команды:

Команда «**bgp bestpath as-path ignore**» используется для отключения сравнения длины путей внутри автономной системы при выборе наилучшего пути.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# bgp bestpath as-path ignore
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.5. bgp cluster-id

Команда настройки маршрутизации (BGP). Установка идентификатора кластера на рефлекторе маршрутов (Route Reflector).

Синтаксис команды:

bgp cluster-id cluster-id

no bgp cluster-id

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

cluster-id идентификатор кластера на рефлекторе маршрутов (Route Reflector). Идентификатор должен быть указан в виде IP-адреса

Значение по умолчанию:

В качестве идентификатора кластера используется локальный идентификатор маршрутизатора.

Использование команды:

Команда «**bgp cluster-id**» используется для установки идентификатора кластера на рефлекторе маршрутов (Route Reflector).

Рефлектор маршрутов и его клиенты формируют кластер маршрутизаторов. Если в кластере используется только один рефлектор маршрутов, то идентификатор кластера равен идентификатору маршрутизатора. Для обеспечения резервирования

и повышения надежности в кластер добавляют два или более рефлекторов маршрутов. В этом случае всем рефлекторам маршрутов необходимо задать один и тот же идентификатор кластера с помощью команды «**bgp cluster-id**».

При использовании нескольких рефлекторов маршрутов в пределах кластера обязательно наличие стабильных соединений между всеми участниками кластера. Если выполнение этого требования невозможно, необходимо использовать рефлекторы маршрутов с разными идентификаторами кластера.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# bgp cluster-id 10.0.0.1
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.6. bgp default local-preference

Команда настройки маршрутизации (BGP). Установка атрибута локальной приоритетности путей.

Синтаксис команды:

bgp default local-preference *number*

no bgp default local-preference

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

number значение атрибута локальной приоритетности путей в диапазоне от 0 до 4294967295

Значение по умолчанию:

Атрибут локальной приоритетности путей равен 100.

Использование команды:

Команда «**bgp default local-preference**» используется для установки атрибута локальной приоритетности путей.

Атрибут локальной приоритетности путей используется только внутри автономной системы между соседями iBGP для определения локальной политики. Маршрут с большим значением атрибута является более приоритетным при выборе наилучшего пути BGP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# bgp default local-preference 2000
admin@Switch(config-bgp)#
```


16.7.7. bgp deterministic-med

Команда настройки маршрутизации (BGP). Принудительное включение детерминистского сравнения атрибута MED между путями, полученными от одной и той же автономной системы.

Синтаксис команды:

bgp deterministic-med

no bgp deterministic-med

Команда с приставкой «no» отключает функцию.

Значение по умолчанию:

Детерминистское сравнение атрибута MED отключено.

Использование команды:

Команда «**bgp deterministic-med**» используется для принудительного включения детерминистского сравнения атрибута MED между путями, полученными от одной и той же автономной системы.

Если на устройстве не включено детерминистское сравнение атрибута MED, то на выбор наилучшего пути протоколом BGP может повлиять порядок получения маршрутов.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# bgp deterministic-med
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.8. bgp client-to-client reflection

Команда настройки маршрутизации (BGP). Включение отражения маршрута от клиента к клиенту.

Синтаксис команды:

bgp client-to-client reflection

no bgp client-to-client reflection

Команда с приставкой «no» отключает отражение маршрута от клиента к клиенту.

Использование команды:

Команда «**bgp client-to-client reflection**» используется для включения отражения маршрута от клиента к клиенту.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 65001
admin@Switch(config-bgp)# bgp client-to-client reflection
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.9. bgp confederation

Команда настройки маршрутизации (BGP). Настройка параметров конфедерации AS.

Синтаксис команды:

bgp confederation {identifier *id* | peers *peer*}

no bgp confederation {identifier | peers}

Команда с приставкой «**no**» устанавливает настройки по умолчанию.

Параметры команды:

identifier *id* номер домена в конфедерации BGP (1–4294967295)

peers *peer* номер одноранговой AS в конфедерации BGP (1–4294967295)

Использование команды:

Команда «**bgp confederation**» используется для настройки параметров конфедерации AS.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 65001
admin@Switch(config-bgp)# bgp confederation peers 3
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.10. bgp dampening

Команда настройки маршрутизации (BGP). Включение подавления изменений маршрута.

Синтаксис команды:

bgp dampening [*hl-time* [*reusing suppressing duration*]]

no bgp dampening

Команда с приставкой «**no**» отключает подавление изменений маршрута.

Параметры команды:

hl-time период затухания (1–45)

reusing значение, позволяющее начать повторное использование маршрута (1–20000)

suppressing значение для начала подавления маршрута (1–20000)

duration максимальная продолжительность подавления стабильного маршрута (1–255)

Использование команды:

Команда «**bgp dampening**» используется для включения подавления изменений маршрута.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 65001
admin@Switch(config-bgp)# bgp dampening
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.11. bgp disable-ebgp-connected-route-check

Команда настройки маршрутизации (BGP). Отключение проверки подключения следующего перехода к сеансам ebgp.

Синтаксис команды:

bgp disable-ebgp-connected-route-check

no bgp disable-ebgp-connected-route-check

Команда с приставкой «**no**» включает проверку подключения следующего перехода к сеансам ebgp.

Использование команды:

Команда «**bgp disable-ebgp-connected-route-check**» используется для отключения проверки подключения следующего перехода к сеансам ebgp.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 65001
admin@Switch(config-bgp)# bgp disable-ebgp-connected-route-check
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.12. bgp fast-external-failover

Команда настройки маршрутизации (BGP). Включение немедленного сброса сессии, если ссылка на прямой подключенный внешний узел выходит из строя.

Синтаксис команды:

bgp fast-external-failover

no bgp fast-external-failover

Команда с приставкой «**no**» отключает немедленный сброса сессии.

Использование команды:

Команда «**bgp fast-external-failover**» используется для включения немедленного сброса сессии, если ссылка на прямой подключенный внешний узел выходит из строя маршрута.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 65001
admin@Switch(config-bgp)# bgp fast-external-failover
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.13. neighbor local-as

Команда настройки маршрутизации (BGP). Включение изменения номера автономной системы, которая передается внешним маршрутизаторам (eBGP).

Синтаксис команды:

neighbor ip-address local-as as-number [no-prepend[replace-as]]

no neighbor ip-address local-as

Команда с приставкой «**no**» отключает функцию.

Параметры команды:

<i>ip-address</i>	IP-адрес соседнего маршрутизатора BGP
<i>as-number</i>	корректный номер автономной системы в диапазоне от 1 до 65535. Поддерживаются 4-байтные идентификаторы автономной системы в диапазоне от 65536 до 4294967295. Не указывать номер автономной системы, к которой относится соседний маршрутизатор
no-prepend	отключение вставки номера локальной автономной системы (заданной командой « router bgp ») в атрибут AS_PATH для маршрутов, которые получены от внешних маршрутизаторов
replace-as	к атрибутам маршрута AS_PATH добавляется только номер автономной системы, заданный в команде

Значение по умолчанию:

По умолчанию протокол BGP добавляет номер автономной системы ко всем внешним маршрутам.

При включении этой функции соседний маршрутизатор BGP будет получать информацию от устройства, как если бы оно находилось в автономной системе asnumber. Остальные соседние маршрутизаторы, для которых функция не включена, будут получать информацию от устройства в соответствии с номером автономной системы, заданной командой «**router bgp**».

Протокол BGP добавляет номер автономной системы всех сетей, через которые проходит маршрут. Это необходимо для получения информации о доступности сети и предотвращения закольцовывания маршрутов. Некорректная настройка может привести к образованию закольцовывания маршрутов.

Использование команды:

Команда «**neighbor local-as**» используется для включения изменения номера автономной системы, которая передается внешним маршрутизаторам (eBGP).

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 local-as 10000
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.14. neighbor maximum-prefix

Команда настройки маршрутизации (BGP). Установка ограничения максимального количества префиксов, которое может быть получено от соседа BGP.

Синтаксис команды:

neighbor ip-address maximum-prefix maximum [warning-only]

no neighbor ip-address maximum-prefix [warning-only]

Команда с приставкой «**no**» отключает ограничение.

Параметры команды:

<i>ip-address</i>	IP-адрес соседа BGP
<i>maximum</i>	максимальное количество префиксов, допустимое к получению от выбранного соседа. Диапазон значений: от 1 до 4294967295
warning-only	при превышении максимального количества префиксов устройство генерирует предупреждение, но не завершает сессию BGP

Значение по умолчанию:

Количество получаемых префиксов не ограничено.

Использование команды:

Команда «**neighbor maximum-prefix**» используется для установки ограничения максимального количества префиксов, которое может быть получено от соседа BGP.

В случае превышения максимального количества префиксов, по умолчанию устройство завершает сессию с соседом BGP. Параметр «**warning-only**» позволяет включить генерацию предупреждения без завершения сессии BGP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10 maximum-prefix 500
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.15. neighbor next-hop-self

Команда настройки маршрутизации (BGP). Установка устройства как следующего узла указанному соседу BGP.

Синтаксис команды:

neighbor ip-address next-hop-self

no neighbor ip-address next-hop-self

Команда с приставкой «**no**» отключает функцию.

Параметры команды:

<i>ip-address</i>	IP-адрес соседа BGP
-------------------	---------------------

Значение по умолчанию:

Функция отключена.

Использование команды:

Команда «**neighbor next-hop-self**» используется для установки устройства как следующего узла указанному соседу BGP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10 next-hop-self
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.16. neighbor password

Команда настройки маршрутизации (BGP). Включение аутентификации MD5 на TCP-соединениях протокола BGP.

Синтаксис команды:

neighbor *ip-address* **password** *string*

no neighbor *ip-address* **password**

Команда с приставкой «**no**» отключает аутентификацию MD5.

Параметры команды:

ip-address

IP-адрес соседнего маршрутизатора BGP

string

пароль в виде текстовой строки длиной до 25 символов. Первый символ не может быть цифрой. Не рекомендуется использовать пробел между цифрами и другими символами, т.к. это может привести к ошибкам при аутентификации

Значение по умолчанию:

Аутентификация BGP отключена.

Использование команды:

Команда «**neighbor password**» используется для включения аутентификации MD5 на TCP-соединениях протокола BGP.

Аутентификация должна быть включена на обоих устройствах, взаимодействующих друг с другом.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 password mypassword
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.17. neighbor remote-as

Команда настройки маршрутизации (BGP). Добавление соседнего маршрутизатора и настройка номера его автономной системы.

Синтаксис команды:

neighbor *ip-address* **remote-as** *as-number*

no neighbor *ip-address* **remote-as**

Команда с приставкой «**no**» удаляет соседний маршрутизатор.

Параметры команды:

<i>ip-address</i>	IP-адрес соседнего маршрутизатора BGP
<i>as-number</i>	номер автономной системы, которой принадлежит соседний маршрутизатор в диапазоне от 1 до 65535. Поддерживаются 4-байтные идентификаторы автономной системы в диапазоне от 65536 до 4294967295

Значение по умолчанию:

Соседние маршрутизаторы BGP отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**neighbor remote-as**» используется для добавления соседнего маршрутизатора и настройки номера его автономной системы.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 remote-as 50000
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.18. neighbor route-reflector-client

Команда настройки маршрутизации (BGP). Настройка устройства в качестве рефлексора маршрутов и установка соседа в качестве клиента.

Синтаксис команды:

neighbor ip-address route-reflector-client

no neighbor ip-address route-reflector-client

Команда с приставкой «**no**» используется для удаления соседа из списка клиентов.

Параметры команды:

<i>ip-address</i>	IP-адрес соседа BGP
-------------------	---------------------

Значение по умолчанию:

Рефлексор маршрутов отсутствует.

Использование команды:

Команда «**neighbor route-reflector-client**» используется для настройки устройства в качестве рефлексора маршрутов и установки соседа в качестве клиента.

По умолчанию маршрутизаторы BGP в пределах автономной системы (iBGP) должны иметь активные сессии BGP по схеме “каждый к каждому” и маршрутизаторы не анонсируют соседям изученные маршруты для исключения закольцовывания маршрутов (routing information loop). В схеме с рефлексорами маршрутов один из маршрутизаторов (или несколько) назначается рефлексором маршрутов, ответственным за распределение изученных маршрутов между соседями BGP. В этом случае отпадает необходимость организации сессий BGP по схеме “каждый к каждому”.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10 route-reflector-client
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.19. neighbor route-server-client

Команда настройки маршрутизации (BGP). Настройка устройства в качестве сервера маршрутов и установка соседа в качестве клиента.

Синтаксис команды:

neighbor *ip-address* **route-server-client**

no neighbor *ip-address* **route-server-client**

Команда с приставкой «**no**» используется для удаления соседа из списка клиентов.

Параметры команды:

ip-address IP-адрес соседа BGP

Значение по умолчанию:

Сервер маршрутов отсутствует.

Использование команды:

Команда «**neighbor route-server-client**» используется для настройки устройства в качестве сервера маршрутов и установки соседа в качестве клиента.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10 route-server-client
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.20. neighbor timers

Команда настройки маршрутизации (BGP). Установка значений таймеров BGP, применяемых при взаимодействии с соседним маршрутизатором.

Синтаксис команды:

neighbor *ip-address* **timers** *keepalive* *holdtime*

no neighbor *ip-address* **timers**

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значения по умолчанию.

Параметры команды:

ip-address IP-адрес соседнего маршрутизатора BGP

keepalive интервал отправки сообщений поддержания соединения (“keepalive”) в диапазоне от 0 до 65535 секунд

holdtime интервал, по истечении которого соседний маршрутизатор считается вышедшим из строя, если от него не было получено ни одного сообщения поддержания соединения (“keepalive”). Диапазон значений: от 0 до 65535 секунд

Значение по умолчанию:

Интервал “keepalive”: 60 секунд.

Интервал “holdtime”: 180 секунд.

Использование команды:

Рекомендуется устанавливать значение “holdtime”, как минимум, в три раза большим, чем значение “keepalive”.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1 timers 30 90
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.21. neighbor ttl-security

Команда настройки маршрутизации (BGP). Установка максимального количества узлов (маршрутизаторов), расположенных на пути между двумя соседями внешнего протокола BGP (eBGP).

Синтаксис команды:

neighbor ip-address ttl-security hops hop-count

no neighbor ip-address ttl-security hops hop-count

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

ip-address IP-адрес соседа BGP

hop-count количество узлов (маршрутизаторов), расположенных на пути между двумя соседями внешнего протокола BGP (eBGP). Значение TTL вычисляется маршрутизатором из значения параметра «*hop-count*» с диапазоном значений от 1 до 254

Значение по умолчанию:

По умолчанию ограничение отключено.

Использование команды:

Команда «**neighbor ttl-security**» используется для установки максимального количества узлов (маршрутизаторов), расположенных на пути между двумя соседями внешнего протокола BGP (eBGP).

Команда «**neighbor ttl-security**» предоставляет легковесный механизм защиты

сессий BGP от атак, вызывающих повышенную нагрузку на маршрутный процессор устройства. Как правило, это атаки типа “отказ в обслуживании” (DoS), вызывающие перегрузку сети с помощью отправки пакетов, содержащих специально сгенерированные IP-адреса источника и назначения.

Ограничение максимального количества узлов указывает устройству принимать только те IP-пакеты, значение TTL которых равно или больше локально настроенного значения. Генерация IP-пакета с соответствующим значением TTL, в общем случае, считается невозможным. Генерация IP-пакета от доверенного соседа с соответствующим значением TTL невозможно без доступа во внутреннюю сеть получателя или отправителя.

Функция должна быть настроена на всех соседях BGP. Ограничение действует только на входящем направлении и не имеет никакого эффекта на исходящем направлении. Если ограничение включено, то устройство иницирует и поддерживает сессию BGP, только если значение TTL в IP-пакете равно или больше значения, настроенного для сессии. Устройство отбрасывает IP-пакеты со значением TTL, не соответствующим ограничению.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# neighbor 10.0.0.10 ttl-security hops 2
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.22. network

Команда настройки маршрутизации (BGP). Добавление локальной сети (подсети) к таблице маршрутов, анонсируемых протоколом BGP.

Синтаксис команды:

network *ip-address* {**mask** *network-mask* | *prefix-length*}

no network *ip-address* {**mask** *network-mask* | *prefix-length*}

Команда с приставкой «**no**» удаляет локальную сеть из таблицы маршрутов, анонсируемых протоколом BGP.

Параметры команды:

ip-address IP-адрес сети или подсети

mask *network-mask* маска сети или подсети

prefix-length длина префикса IP-адреса сети

Значение по умолчанию:

Анонсируемые сети отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**network**» используется для добавления локальной сети (подсети) к таблице маршрутов, анонсируемых протоколом BGP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# network 175.10.0.0 255.255.255.0
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.23. redistribute

Команда настройки маршрутизации (BGP). Включение распределения маршрутов из одного домена маршрутизации в другой.

Синтаксис команды:

redistribute *protocol* [**metric** *metric-value*] [**route-map** *text*]

no redistribute *protocol*

Команда с приставкой «**no**» отключает распределение маршрутов.

Параметры команды:

protocol источник маршрутов, которые будут распределены. Варианты протокола:

- **connected** – источником являются сети на локальных интерфейсах (для которых задан IP-адрес на одном из интерфейсов устройства);
- **ospf** – источником является процесс OSPF;
- **rip** – источником является процесс RIP;
- **static** – источником являются статические маршруты
- **isis** – источником является процесс ISIS;
- **pim** – источником является процесс PIM

metric значение метрики маршрута, назначаемой для распределяемых маршрутов

route-map *text* указатель на записи карты маршрутов

Значение по умолчанию:

Распределение маршрутов отключено.

Использование команды:

Команда «**redistribute**» используется для включения распределения маршрутов из одного домена маршрутизации в другой. Для отключения распределения маршрутов используется команда «**no redistribute**» с аргументом «*protocol*».

Смена настройки, ассоциированной с ключевым словом, не затрагивает остальные настройки.

Устройство, получающее маршруты по протоколу на основе состояний соединения (например, OSPF) с внутренней метрикой, будет считать, что стоимость маршрута равна стоимости от самого себя до устройства, распределяющего маршруты, плюс анонсированная стоимость до точки назначения. Для внешней метрики стоимость равна только анонсированной стоимости до точки назначения.

Распределение маршрутов с помощью ключевого слова «**connected**» охватывает только те сети на локальных интерфейсах (подключенные напрямую), которые не указаны явно с помощью команды «**network**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 40000
admin@Switch(config-bgp)# redistribute static
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.24. aggregate-address

Команда настройки маршрутизации (BGP). Настройка совокупного адреса BGP.

Синтаксис команды:

aggregate-address *ip-address* /*prefix* [**as-set**] [**summary-only**]

no aggregate-address *ip-address* /*prefix*

Команда с приставкой «**no**» удаляет настройки совокупного адреса BGP.

Параметры команды:

ip-address совокупный адрес

/*prefix* совокупный префикс

as-set совокупные маршруты включают набор AS

summary-only совокупные маршруты не будут анонсироваться

Использование команды:

Команда «**aggregate-address**» используется для настройки совокупного адреса BGP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 65001
admin@Switch(config-bgp)# aggregate-address 2.2.2.2 /24
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.25. update-delay

Команда настройки маршрутизации (BGP). Установление начальной задержки для наилучшего пути и обновлений.

Синтаксис команды:

update-delay *time*

no update-delay

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

time время задержки в диапазоне от 0 до 3600 секунд

Использование команды:

Команда «**update-delay**» используется для установления начальной задержки для наилучшего пути и обновлений.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 65001
admin@Switch(config-bgp)# update-delay 30
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.26. write-quanta

Команда настройки маршрутизации (BGP). Установка количества пакетов, которые будут записаны в одноранговый сокет за один прогон.

Синтаксис команды:

write-quanta *num*

no write-quanta

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

num количество пакетов в диапазоне от 1 до 10

Использование команды:

Команда «**write-quanta**» используется для установки количества пакетов, которые будут записаны в одноранговый сокет за один прогон.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 65001
admin@Switch(config-bgp)# write-quanta 5
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.27. timers

Команда настройки маршрутизации (BGP). Установка таймеров BGP keepalive и holdtime.

Синтаксис команды:

timers bgp *keepalive holdtime*

no timers bgp

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

keepalive keepalive-таймер в диапазоне от 0 до 65535

holdtime holdtime-таймер в диапазоне от 0 до 65535

Использование команды:

Команда «**timers bgp**» используется для установки таймеров BGP keepalive и holdtime.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 65001
admin@Switch(config-bgp)# timers bgp 30 90
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.28. distance

Команда настройки маршрутизации (BGP). Установка расстояния для маршрутов.

Синтаксис команды:

distance *bgp external internal local*

no distance *bgp*

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

external расстояние для маршрутов, внешних по отношению к AS

internal расстояние для внутренних маршрутов AS

local расстояние для локальных маршрутов

Использование команды:

Команда «**distance**» используется для установки расстояния для маршрутов.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 65001
admin@Switch(config-bgp)# distance bgp 30 40 50
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.29. coalesce-time

Команда настройки маршрутизации (BGP). Установка таймера объединения подгрупп.

Синтаксис команды:

coalesce-time *time*

no coalesce-time

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

time значение таймера объединения подгрупп (0–4294967295 мс)

Использование команды:

Команда «**coalesce-time**» используется для установки таймера объединения подгрупп.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 65001
admin@Switch(config-bgp)# coalesce-time 50
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.30. table-map

Команда настройки маршрутизации (BGP). Создание карты маршрутов.

Синтаксис команды:

table-map *name*

no table-map *name*

Команда с приставкой «**no**» удаляет карту маршрутов.

Параметры команды:

name имя карты маршрутов

Использование команды:

Команда «**table-map**» используется для создания карты маршрутов.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# router bgp 65001
admin@Switch(config-bgp)# table-map Tname
admin@Switch(config-bgp)#
```

16.7.31. show ip bgp

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек и маршрутной таблицы BGP.

Синтаксис команды:

show ip bgp

Использование команды:

Команда «**show ip bgp**» используется для вывода настроек и маршрутной таблицы BGP.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip bgp

BGP table version is 4, local router ID is 10.0.0.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, = multipath,
               | i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network        Next Hop      Metric  LocPrf  Weight  Path
* 10.0.0.0/24   10.0.0.5      0        0      65002   i
*                0.0.0.0       0          32768   ?
*>              0.0.0.0       0          32768   i
*> 20.0.0.0/24  10.0.0.5      0        0      65002   i

Displayed 2 routes and 4 total paths

admin@Switch#
```

16.7.32. show ip bgp summary

Команда, доступная из любого режима. Вывод сводной информации о настройках и состоянии соединений протокола BGP.

Синтаксис команды:**show ip bgp summary****Использование команды:**

Команда «**show ip bgp summary**» используется для вывода сводной информации о состоянии соединений протокола BGP.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip bgp summary

IPv4 Unicast Summary:
BGP router identifier 10.0.0.1, local AS number 65001 vrf-id 0
BGP table version 4
RIB entries 3, using 288 bytes of memory
Peers 1, using 17 KiB of memory

Neighbor    V    AS      MsgRcvd MsgSent TblVer  InQ    OutQ    Up/Down State/PfxRcd
10.0.0.5    4    65002    4        6        0        0        0      00:01:22

Total number of neighbors 1

admin@Switch#
```

16.7.33. show ip bgp statistics

Команда, доступная из любого режима. Вывод статистики протокола BGP.

Синтаксис команды:**show ip bgp statistics****Использование команды:**

Команда «**show ip bgp statistics**» используется для вывода статистики BGP.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip bgp statistics

BGP IPv4 Unicast RIB statistics

Total Advertisements : 4
Total Prefixes : 2
Average prefix length : 24.00
Unaggregateable prefixes : 2
Maximum aggregateable prefixes: 0
BGP Aggregate advertisements : 0
Address space advertised : 512
    %% announced : 0.00
    /8 equivalent : 0.00
    /24 equivalent : 2.00
Advertisements with paths : 4
Longest AS-Path (hops) : 1
Average AS-Path length (hops) : 0.50
Largest AS-Path (bytes) : 6
Average AS-Path size (bytes) : 3.00
Highest public ASN : 0

admin@Switch#
```


16.8. Настройка VRRP

16.8.1. Общие положения

Протокол VRRP (The Virtual Router Redundancy Protocol) является динамическим протоколом резервирования маршрутизаторов. Маршрутизаторы, поддерживающие VRRP, автоматически выбирают главный маршрутизатор и резервный маршрутизатор.

Определение IP-адреса шлюза для клиентов сети (сетевых устройств) может быть выполнено следующими способами:

1. Статическая настройка. В случае выхода из строя шлюза требуется ручная перенастройка сетевых устройств;
2. Динамические протоколы:
 - (a) Прoxy ARP. Клиент использует протокол ARP (Address Resolution Protocol) для доступа к требуемому узлу (по IP-адресу). Маршрутизатор отвечает на ARP-запрос своим MAC-адресом;
 - (b) Протоколы маршрутизации. Клиент прослушивает пакеты, содержащие обновления динамических протоколов маршрутизации (например, обновления протоколов RIP, OSFP), и формирует свою маршрутную таблицу;
 - (c) ICMP Router Discovery Protocol (IRDP). Клиент использует протокол IRDP для обнаружения маршрутизаторов (шлюзов) в сети;
 - (d) Недостатками использования динамических протоколов является необходимость поддержки динамических протоколов клиентами и дополнительные усилия по их настройке. Кроме того, в случае выхода из строя маршрутизатора (шлюза) время переключения может быть относительно долгим (десятки секунд);
 - (e) Использование статической настройки шлюза упрощает настройки на клиенте, но создает единую точку отказа. В случае выхода из строя шлюза клиент сможет взаимодействовать только с узлами в пределах локальной сети.

Протокол VRRP позволяет совместить простоту статической настройки и достоинства динамических протоколов обнаружения маршрутизаторов. Клиенты используют IP-адрес виртуального маршрутизатора в качестве IP-адреса шлюза. Виртуальный маршрутизатор представляет собой группу однотипно настроенных маршрутизаторов. Виртуальный маршрутизатор также называют группой резервирования VRRP.

Обобщенная топология использования VRRP представлена на рисунке 10.

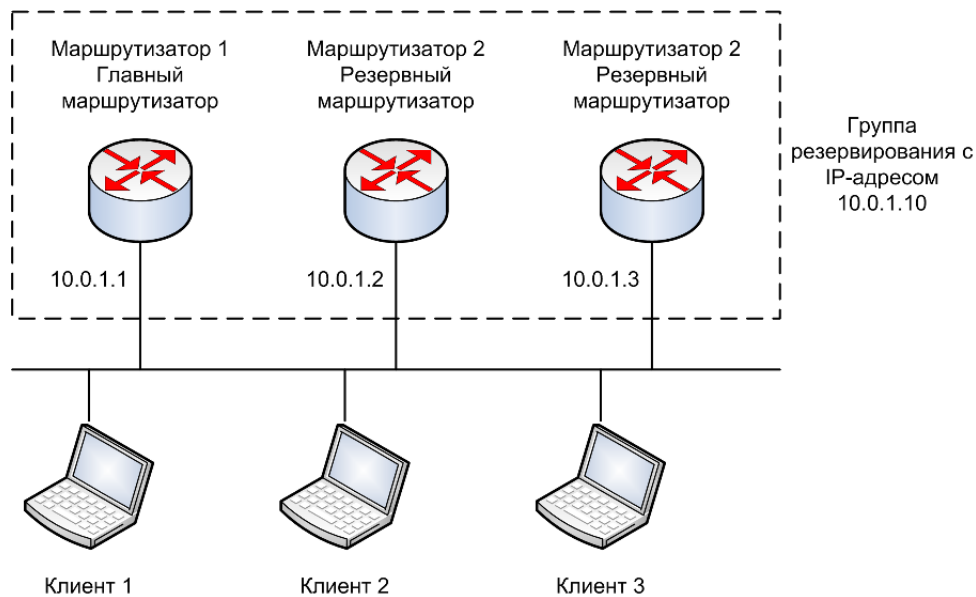


Рис. 10 – Обобщенная топология использования VRRP

Топология, приведенная на рисунке 10, состоит из трех маршрутизаторов, которые состоят в группе резервирования VRRP с IP-адресом 10.0.1.10. Маршрутизацией пакетов в приведенной топологии занимается только главный маршрутизатор. В случае отказа главного маршрутизатора (№1), его функции на себя возьмет один из резервных маршрутизаторов.

Топология VRRP с балансировкой нагрузки представлена на рисунке 11.

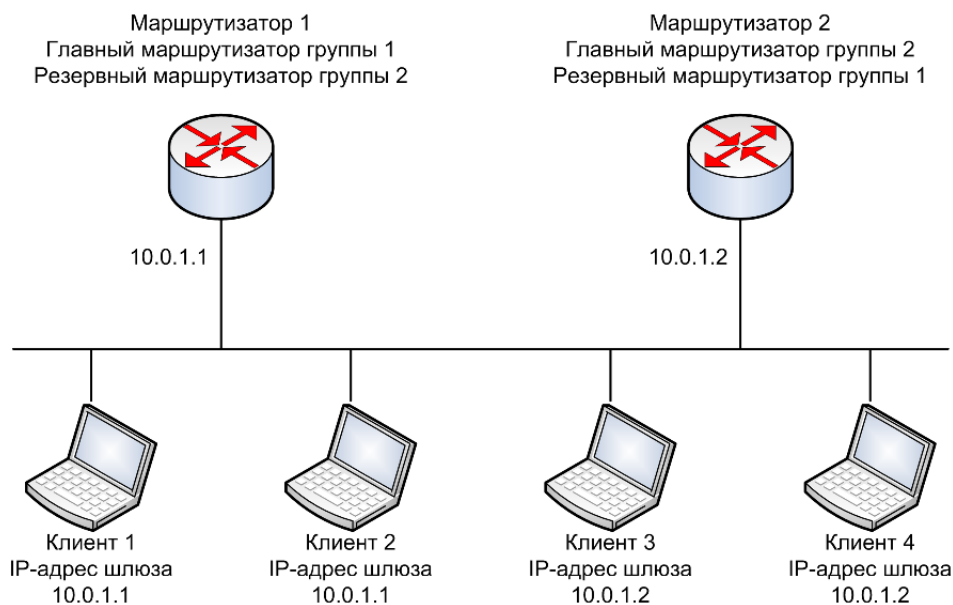


Рис. 11 – Топология VRRP с балансировкой нагрузки

Топология, приведенная на рисунке 11, позволяет распределить клиентов сети между двумя маршрутизаторами. При нормальной работе сети трафик первой половины клиентов проходит через маршрутизатор №1, а трафик второй половины

– через маршрутизатор №2. При этом каждый маршрутизатор является главным маршрутизатором своей группы резервирования VRRP и резервным маршрутизатором для другой группы. Например, в случае отказа первого маршрутизатора, второй маршрутизатор станет главным маршрутизатором обеих групп резервирования, и через него будет проходить трафик всех клиентов.

Достоинства VRRP:

1. Резервирование. VRRP позволяет использовать несколько маршрутизаторов в качестве шлюза, что уменьшает вероятность отказа.
2. Распределение нагрузки. Администратор может настроить VRRP таким образом, что трафик от клиентов будет распределяться между несколькими маршрутизаторами.
3. VRRP поддерживает до 255 виртуальных маршрутизаторов (групп резервирования VRRP) на каждом интерфейсе устройства (VLAN). Поддержка множества виртуальных маршрутизаторов на интерфейсе позволяет реализовать резервировании распределение нагрузки в сети.
4. Множество IP-адресов. Виртуальный маршрутизатор может поддерживать несколько IP-адресов, включая дополнительные IP-адреса. Например, можно настроить VRRP на несколько подсетей в пределах одного интерфейса устройства.
5. Автоматический переход в режим главного маршрутизатора по приоритету. Например, при появлении в сети маршрутизатора с более высоким приоритетом, он автоматически перехватывает режим главного маршрутизатора.
6. Аутентификация. VRRP использует алгоритм аутентификации MD5, который защищает от VRRP-спуфинга.
7. Протокол анонсирования. VRRP использует отдельный IP-адрес для отправки и приема пакетов (224.0.0.18). Подобная схема адресации снижает количество маршрутизаторов, которые должны обрабатывать многоадресный трафик и позволяет тестовому оборудованию точно определять пакеты VRRP в сегменте сети. VRRP использует номер протокола IP равный 122.

Важным аспектом резервирования VRRP является приоритет маршрутизатора, который определяет роль каждого маршрутизатора в группе резервирования VRRP и порядок назначения главного маршрутизатора в случае отказа действующего главного маршрутизатора группы. Приоритет маршрутизатора также может использоваться для переопределения главного маршрутизатора в случае появления в группе маршрутизатора с большим приоритетом.

Настройки пользователя

Настройки интерфейса:

- режим аутентификации на группе резервирования VRRP: простой пароль, MD5;
- задержка перед инициализацией групп резервирования VRRP на интерфейсе: два таймера с диапазоном от 1 до 10000 секунд;
- описание группы резервирования VRRP: текстовая строка;
- IP-адрес группы резервирования VRRP: основной и дополнительные адреса;
- режим автоматического перехода в режим главного маршрутизатора: вкл, выкл;
- приоритет устройства в группе резервирования VRRP: целое число в диапазоне от 1 до 254;
- включение и отключения группы резервирования VRRP;
- интервал отправки анонсов главным маршрутизатором: целое число в диапазоне от 50 до 25500 миллисекунд или от 1 до 255 секунд;
- поддерживаемая версия VRRP: 2, 3, 2&3.

Дополнения и ограничения

В настоящий момент поддерживается только VRRPv2 и VRRPv3 для IPv4.

Описание настройки

Порядок настройки VRRP приведен в таблице 22.

Таблица 22 – Порядок настройки VRRP

Шаг	Команда	Назначение
1	configure terminal	Переход в режим глобальной настройки
2	interface vlan <i>vlan-id</i>	Переход в режим настройки интерфейса (VLAN)
3	vrrp group ip <i>ip-address</i> [secondary]	Установка IP-адреса группы резервирования VRRP и включения VRRP на интерфейсе. Группа резервирования VRRP создается в выключенном состоянии
4	vrrp group authentication { <i>text-string</i> text <i>text-string</i> md5 key-string <i>key-string</i> [timeout seconds]}	(Опционально) Включение аутентификации на группе резервирования VRRP
5	vrrp delay { minimum <i>seconds</i> [reload seconds] reload <i>seconds</i> }	(Опционально) Установка задержки перед инициализацией групп резервирования VRRP на интерфейсе

Продолжение таблицы 22

Шаг	Команда	Назначение
6	vrrp group priority level	Установка приоритета устройства в группе резервирования VRRP
7	vrrp group version {2 3 2&3}	(Опционально) Установка поддерживаемой версии VRRP
8	no vrrp group shutdown	Включение группы резервирования VRRP
9	exit	Переход в предыдущий режим настройки
10	exit	Переход в предыдущий режим настройки
11	show vrrp	Проверка настроек VRRP
12	copy running-config startup-config	Сохранение текущей конфигурации

Рассмотрим вариант настройки со следующими условиями:

1. Необходимо создать на интерфейсе VLAN 1 группу резервирования VRRP 1 со следующими параметрами:
 - IP-адрес – 10.0.1.10;
 - аутентификация – MD5 с паролем “secret”;
 - приоритет – 200;
 - версия VRRP – VRRPv3.
2. Необходимо создать на интерфейсе VLAN 1 группу резервирования VRRP 2 со следующими параметрами:
 - IP-адрес – 10.0.1.20;
 - аутентификация – MD5 с паролем “topsecret”;
 - приоритет – 50;
 - версия VRRP – VRRPv3.
3. В сети уже есть маршрутизатор VRRP с двумя группами VRRP и приоритетом 100.

Создадим группу резервирования VRRP 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 1 ip 10.0.1.10
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 1 authentication md5 key-string secret
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 1 priority 200
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 1 version 3
admin@Switch(config-if-vlan)# no vrrp 1 shutdown
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

Создадим группу резервирования VRRP 2:

```
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 2 ip 10.0.1.20
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 2 authentication md5 key-string topsecret
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 2 priority 50
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 2 version 3
admin@Switch(config-if-vlan)# no vrrp 2 shutdown
admin@Switch(config-if-vlan)# exit
admin@Switch(config)# exit
admin@Switch# exit
```

Проверим параметры и сохраним файл конфигурации:

```
admin@Switch# show vrrp
Interface: VLAN 10
  Minimum delay is 0 seconds, reload delay is 0 seconds

Interface: VLAN 10 - Group 1
  Supported version is VRRPv3
  State is Backup
  Virtual IP address is 10.0.1.10
  Virtual MAC address is 00:00:5e:00:01:01
  Advertisement interval is 3.000 sec
  Preemption enabled
    min delay is 0.000 sec
  Priority is 200
  Master Router is 10.0.1.2, priority is 100
  Master Advertisement interval is 3.000 sec
  Master Down Interval is 10.000 sec

Interface: VLAN 10 - Group 2
  Supported version is VRRPv3
  State is Master
  Virtual IP address is 10.0.1.20
  Virtual MAC address is 00:00:5e:00:01:02
  Advertisement interval is 3.000 sec
  Preemption enabled
    min delay is 0.000 sec
  Priority is 50
  Master Router is 10.0.1.1 (local), priority is 50
  Master Advertisement interval is 3.000 sec
  Master Down Interval is 10.000 sec

admin@Switch# copy running-config startup-config
admin@Switch#
```

16.8.2. clear vrrp statistics

Команда фундаментального режима. Очистка счетчиков статистики VRRP.

Синтаксис команды:

clear vrrp statistics [vlan *vlan-id* [group *group*]]

Параметры команды:

<i>vlan-id</i>	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094
<i>group</i>	номер группы резервирования VRRP в диапазоне от 1 до 255

Использование команды:

Команда «**clear vrrp statistics**» используется для очистки счетчиков статистики VRRP. Если команда введена без аргументов, то команда применяется ко всем интерфейсам.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear vrrp statistics vlan 10
admin@Switch#
```

16.8.3. vrrp authentication

Команда настройки интерфейса (VLAN). Включение аутентификации на группе резервирования VRRP.

Синтаксис команды:

vrrp group authentication {text *text-string* | md5 {key-string *key-string* | key-string encrypted *hash-string*} [timeout *seconds*]}

no vrrp group authentication

Команда с приставкой «**no**» отключает аутентификацию.

Параметры команды:

<i>group</i>	номер группы резервирования VRRP в диапазоне от 1 до 255
--------------	--

<i>text-string</i>	аутентификация с помощью простого пароля (текстовая строка). Параметр « <i>text-string</i> » представляет собой строку из латинских букв и цифр длиной до 8 символов
--------------------	--

md5	аутентификация с помощью MD5
------------	------------------------------

key-string	определяет строку аутентификации MD5. Доступны следующие подпараметры:
-------------------	--

- *key-string* – текстовая строка из латинских букв и цифр длиной до 64 символов;
- **timeout seconds** – (опционально) интервал времени, в течение которого устройство будет принимать старые и новые пароли. Диапазон значений: от 1 до 255 секунд. Параметр не сохраняется в файле конфигурации

**key-string
encrypted**

определяет зашифрованную строку аутентификации MD5. Доступны следующие подпараметры:

- *hash-string* – вычисленная хэш-функция в виде строки длиной до 64 символов;
- **timeout seconds** – (опционально) интервал времени, в течение которого устройство будет принимать старые и новые пароли. Диапазон значений: от 1 до 255 секунд. Параметр не сохраняется в файле конфигурации

Значение по умолчанию:

Аутентификация отключена.

Использование команды:

Команда «**vrrp authentication**» используется для включения аутентификации на группе резервирования VRRP.

Группа резервирования должна быть создана с помощью команды «**vrrp ip**», в противном случае ввод команды «**vrrp authentication**» приведет к выводу сообщения об ошибке вида “

Все маршрутизаторы в группе резервирования VRRP должны иметь одинаковые настройки аутентификации группы резервирования. Если на маршрутизаторах настроены разные настройки аутентификации, то маршрутизаторы в группе резервирования VRRP не будут взаимодействовать друг с другом и считать себя главными маршрутизаторами.

В случае использования аутентификации с помощью простого пароля устройство отправляет пароль в теле пакета без какого-либо шифрования. Аутентификация с помощью простого пароля не предназначена для обеспечения безопасности, а только для исключения маршрутизаторов из группы резервирования VRRP, если они не настроены для работы в этой группе.

Интервал времени, задаваемый параметром «**timeout seconds**», предназначен для того, чтобы у администратора было время для настройки всех маршрутизаторов в группе резервирования. Для минимизации вероятности перестройки маршрутов VRRP необходимо настроить новый ключ сначала на всех подчиненных маршрутизаторах, затем на резервном (backup) маршрутизаторе и, в последнюю очередь, на главном маршрутизаторе группы резервирования VRRP. Настройку нового значения ключа на главном маршрутизаторе группы резервирования VRRP необходимо произвести после настройки на резервном маршрутизаторе и не позднее чем через интервал времени, заданный командой «**vrrp timers advertise**». Эта процедура позволяет исключить потерю связи между главным и резервным маршрутизаторами группы резервирования VRRP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 1 authentication 12345
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.8.4. vrrp debug

Команда фундаментального режима. Включение отладки VRRP.

Синтаксис команды:

```
vrp debug {cli {disable | enable} | shell {disable | enable}}
```

Параметры команды:

cli	включить/выключить (enable/disable) вывод сообщений отладки в CLI
------------	--

shell включить/выключить (**enable/disable**) вывод сообщений отладки в консоль Erlang

Значение по умолчанию:

Отладка VRRP отключена.

Пример команды:

```
admin@Switch# vrrp debug cli enable
admin@Switch#
```

16.8.5. vrrp debug interval

Команда фундаментального режима. Настройка минимального интервала между сообщениями отладки VRRP.

Синтаксис команды:

vrrp debug interval *number*

Параметры команды:

<i>number</i>	минимальный интервал между сообщениями отладки VRRP в миллисекундах
---------------	--

16.8.6. vrrp delay

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка задержки перед инициализацией групп резервирования VRRP на интерфейсе.

Синтаксис команды:

```
vrp delay {minimum seconds [reload seconds] | reload seconds}
```

no vrrp delay

Команда с приставкой «**no**» удаляет задержку перед инициализацией групп резервирования VRRP на интерфейсе.

Параметры команды:

minimum seconds	минимальный интервал задержки перед инициализацией групп резервирования VRRP после появления соединения на интерфейсе в диапазоне от 1 до 10000 секунд
reload seconds	интервал задержки перед инициализацией групп резервирования VRRP после загрузки устройства в диапазоне от 1 до 10000 секунд

Значение по умолчанию:

Задержки перед инициализацией групп резервирования VRRP отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**vrrp delay**» используется для установки задержки перед инициализацией групп резервирования VRRP на интерфейсе. Команда устанавливает задержку для всех групп резервирования VRRP на интерфейсе.

Параметр «**minimum seconds**» представляет собой интервал задержки перед инициализацией групп резервирования VRRP, который применяется при появлении соединения на интерфейсе после загрузки устройства.

Параметр «**reload seconds**» представляет собой интервал задержки перед инициализацией групп резервирования VRRP, который применяется при первом появлении соединения на интерфейсе после загрузки устройства. То есть указанный интервал задержки применяется однократно после загрузки устройства.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp delay minimum 30 reload 60
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.8.7. vrrp description

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка описания группы резервирования VRRP.

Синтаксис команды:

vrrp group description text

no vrrp group description

Команда с приставкой «**no**» удаляет описание группы резервирования VRRP.

Параметры команды:

group	номер группы резервирования VRRP в диапазоне от 1 до 255
text	текстовое описание назначения группы резервирования VRRP длиной до 160 символов

Значение по умолчанию:

Описание отсутствует.

Использование команды:

Команда **«vrrp description»** используется для установки описания группы резервирования VRRP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 1 description Evil Programmers
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.8.8. vrrp ip

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка IP-адреса группы резервирования VRRP и создание группы резервирования VRRP на интерфейсе.

Синтаксис команды:

vrrp group ip ip-address [secondary]

no vrrp group ip [ip-address [secondary]]

Команда с приставкой **«no»** удаляет IP-адрес группы резервирования VRRP и отключает VRRP на интерфейсе.

Параметры команды:

<i>group</i>	номер группы резервирования VRRP в диапазоне от 1 до 255
<i>ip-address</i>	IP-адрес группы резервирования VRRP
secondary	IP-адрес будет дополнительным адресом группы

Значение по умолчанию:

IP-адреса группы резервирования VRRP отсутствуют.

Использование команды:

Команда **«vrrp ip»** используется для установки IP-адреса группы резервирования VRRP и создания группы резервирования VRRP на интерфейсе. Команда создает группу резервирования.

Команда **«no vrrp ip»** используется для удаления IP-адреса группы резервирования VRRP и удаления группы резервирования VRRP на интерфейсе. Если команда введена без аргументов, то группа резервирования VRRP удаляется из настроек.

Первый настроенный IP-адрес используется как основной адрес для виртуального маршрутизатора. Для работы виртуального маршрутизатора VRRP необходимо чтобы IP-адрес виртуального маршрутизатора был настроен хотя бы на одном из устройств.

Смена основного адреса виртуального маршрутизатора на главном маршрутизаторе группы резервирования VRRP приводит к немедленной смене основного адреса.

Все маршрутизаторы в группе резервирования VRRP должны иметь одинаковый основной адрес группы резервирования. Если на маршрутизаторах настроены разные

основные адреса, то маршрутизаторы в группе резервирования VRRP не будут взаимодействовать друг с другом и считать себя главными маршрутизаторами. Команда «**vrrp ip**» без ключевого слова «**secondary**» используется для установки основного адреса группы резервирования. При необходимости установки дополнительных адресов используется команда «**vrrp ip**» с ключевым словом «**secondary**».

Группа резервирования VRRP создается в выключенном состоянии. Команда «**no vrrp shutdown**» используется для включения группы резервирования VRRP.

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 1 ip 10.0.1.1
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 1 ip 10.0.2.1 secondary
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.8.9. vrrp preempt

Команда настройки интерфейса (VLAN). Включение автоматического перехода в режим главного маршрутизатора, если устройство имеет больший приоритет, чем текущий главный маршрутизатор.

Синтаксис команды:

vrrp group preempt [delay minimum seconds]

no vrrp group preempt

Команда с приставкой «**no**» отключает функцию.

Параметры команды:

group номер группы резервирования VRRP в диапазоне от 1 до 255

seconds задержка перед отправкой анонса о переходе в режим главного маршрутизатора в диапазоне от 0 до 2147483647 секунд. По умолчанию задержка отсутствует

Значение по умолчанию:

Автоматический переход включен.

Использование команды:

Команда «**vrrp preempt**» используется для включения перехода в режим главного маршрутизатора, если устройство имеет больший приоритет, чем текущий главный маршрутизатор.

Устройство позволяет настроить задержку перед отправкой анонса о переходе в режим главного маршрутизатора.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 1 preempt delay minimum 10
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.8.10. vrrp priority

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка приоритета устройства в группе резервирования VRRP.

Синтаксис команды:

vrrp group priority level

no vrrp group priority

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

<i>group</i>	номер группы резервирования VRRP в диапазоне от 1 до 255
<i>level</i>	приоритет устройства в группе резервирования VRRP с диапазоном значений от 1 до 254

Значение по умолчанию:

Приоритет устройства в группе резервирования VRRP равен 100.

Использование команды:

Команда «**vrrp priority**» используется для установки приоритета устройства в группе резервирования VRRP.

Приоритет позволяет указать, какое устройство будет выбрано главным в группе резервирования VRRP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 1 priority 200
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.8.11. vrrp shutdown

Команда настройки интерфейса (VLAN). Отключение группы резервирования VRRP.

Синтаксис команды:

vrrp group shutdown

no vrrp group shutdown

Команда с приставкой «**no**» включает группу резервирования VRRP.

Параметры команды:

<i>group</i>	номер группы резервирования VRRP в диапазоне от 1 до 255
--------------	--

Значение по умолчанию:

Группа резервирования VRRP отключена.

Использование команды:

Команда «**vrrp shutdown**» используется для отключения группы резервирования VRRP.

Группа резервирования VRRP создается в выключенном состоянии. Команда «**no vrrp shutdown**» используется для включения группы резервирования VRRP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 1 ip 10.0.1.1
admin@Switch(config-if-vlan)# no vrrp 1 shutdown
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.8.12. vrrp timers advertise

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка интервала отправки анонсов главным маршрутизатором группы резервирования VRRP.

Синтаксис команды:

vrrp group timers advertise [msec] interval

no vrrp group timers advertise

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

<i>group</i>	номер группы резервирования VRRP в диапазоне от 1 до 255
<i>msec</i>	значение интервала отправки анонсов будет указано в миллисекундах. Если параметр не указан, то значение интервала отправки анонсов будет указано в секундах
<i>interval</i>	интервал отправки анонсов главным маршрутизатором группы резервирования VRRP. Если значение указано в секундах, то значения параметра должны быть в диапазоне от 1 до 255. Если значение указано в миллисекундах, то значения параметра должны быть в диапазоне от 50 до 25500

Значение по умолчанию:

Интервал отправки анонсов равен 1 секунде.

Использование команды:

Команда «**vrrp timers advertise**» используется для установки интервала отправки анонсов главным маршрутизатором группы резервирования VRRP. Настройки таймеров на главном маршрутизаторе группы резервирования VRRP всегда переопределяют настройки на остальных членах группы.

Значение настройки всегда округляется в меньшую сторону до ближайшей секунды для протокола VRRPv2 и до ближайшего значения сотой части секунды для протокола VRRPv3. Если значение интервала отправки анонсов задано в миллисекундах и администратор устанавливает версию протокола VRRPv2, то устройство автоматически округляет значение настройки до ближайшей секунды.

Все маршрутизаторы в группе резервирования VRRP должны иметь одинаковые значения настроек таймеров. Если на маршрутизаторах настроены разные значения настроек таймеров, то маршрутизаторы в группе резервирования VRRP не будут взаимодействовать друг с другом и считать себя главными маршрутизаторами.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 1 timers advertise 5
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.8.13. vrrp version

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка поддерживаемой версии VRRP.

Синтаксис команды:

vrrp group version 2 | 3 | 2&3

no vrrp group version

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

<i>group</i>	номер группы резервирования VRRP в диапазоне от 1 до 255
2	поддержка VRRPv2 в соответствии с RFC3768. Полученные пакеты VRRPv3 отбрасываются устройством. Устройство отправляет только анонсы VRRPv2
3	поддержка VRRPv3 в соответствии с RFC5798. Полученные пакеты VRRPv2 отбрасываются устройством. Устройство отправляет только анонсы VRRPv3
2&3	поддержка VRRPv3 в соответствии с RFC5798, а также совместимость с VRRPv2 в соответствии с пунктом 8.4 RFC5798. Полученные пакеты VRRPv2 обрабатываются устройством. Устройство отправляет анонсы VRRPv2 и VRRPv3

Значение по умолчанию:

Версия 2.

Использование команды:

Команда «**vrrp version**» используется для установки поддерживаемой версии VRRP.

Режим «**2&3**» использовать только в случае обновления оборудования или ПО и перехода с VRRPv2 на VRRPv3. Режим «**2&3**» не предназначен для постоянной работы.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# vrrp 1 version 3
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.8.14. show vrrp

Команда, доступная из любого режима. Вывод состояния и настроек протокола VRRP.

Синтаксис команды:

show vrrp [*interface interface-id*] [**all** | **brief** | **detail** | **statistics**]

Параметры команды:

<i>interface-id</i>	идентификатор интерфейса
all	вывод информации о всех группах, включая отключенные группы (в состоянии « vrrp shutdown »)
brief	вывод краткой информации о группах
detail	вывод детальной информации о группах, включая статистику
statistics	вывод счетчиков статистики

Использование команды:

Команда «**show vrrp**» используется для вывода состояния и настроек протокола VRRP. Описание параметров статистики приведено в таблице 23.

Примеры команды:

```
admin@Switch# show vrrp
Interface: VLAN 10
  Minimum delay is 30 seconds, reload delay is 60 seconds
Interface: VLAN 10 - Group 1
  Supported version is VRRPv3
  State is Master
  Virtual IP address is 10.0.1.1
  Virtual MAC address is 00:00:5e:00:01:01
  Advertisement interval is 3.000 sec
  Preemption enabled
    min delay is 0.000 sec
  Priority is 100
  Master Router is 10.0.1.1 (local), priority is 100
  Master Advertisement interval is 3.000 sec
  Master Down Interval is 10.500 sec
```



```

Interface: VLAN 10 - Group 2
  Supported version is VRRPv3
  State is Master
  Virtual IP address is 10.0.2.10
  Virtual MAC address is 00:00:5e:00:01:02
  Advertisement interval is 3.000 sec
  Preemption enabled
    min delay is 0.000 sec
  Priority is 100
  Master Router is 10.0.2.1 (local), priority is 100
  Master Advertisement interval is 3.000 sec
  Master Down Interval is 10.500 sec

```

```

admin@Switch# show vrrp

```

Interface	Group	Prio	Timer	Own	Preempt	State	Master addr/Group addr
VLAN	10	1	100	10	Y	Yes	Master 10.0.1.1/10.0.1.1
VLAN	10	2	100	20	N	Yes	Master 10.0.2.1/10.0.2.10

```

admin@Switch# show vrrp 1 detail
Interface: VLAN 10 - Group 1
  Supported version is VRRPv3
  State is Master
  Virtual IP address is 10.0.1.10
  Virtual MAC address is 00:00:5e:00:01:01
  Advertisement interval is 3.000 sec
  Preemption enabled
    min delay is 0.000 sec    Priority is 100
  Master Router is 10.0.1.1 (local), priority is 100
  Master Advertisement interval is 3.000 sec
  Master Down Interval is 10.500 sec
  CheckSum Errors: 0 Version Errors: 0
  VRID Errors: 0 Advertisement Interval Err: 0
  IP TTL Errors: 0
Auth Failures: 0
  Invalid Auth Type: 0
Auth Type Mismatch: 0
  Packet Length Err: 0
Address List Errors: 0
  Become Master: 0
Priority Zero Pkts Rcvd: 0
  Advertise Rcvd: 1
Priority Zero Pkts Sent: 0
  Advertise Sent: 35
Invalid Type Pkts Rcvd: 0

```

```
admin@Switch# show vrrp 1 statistics
Interface: VLAN 10 - Group 1
  CheckSum Errors: 0
Version Errors: 0
  VRID Errors: 0
Advertisement Interval Err: 0
  IP TTL Errors: 0
Auth Failures: 0
  Invalid Auth Type: 0
Auth Type Mismatch: 0
  Packet Length Err: 0
Address List Errors: 0
  Become Master: 0
Priority Zero Pkts Rcvd: 0
  Advertise Rcvd: 1
Priority Zero Pkts Sent: 0
  Advertise Sent: 35
Invalid Type Pkts Rcvd: 0
```

```
admin@Switch# show vrrp interface vlan 10 statistics
Interface: VLAN 10 - Group 1
  Checksum Errors: 0
Version Errors: 0
  VRID Errors: 0
Advertisement Interval Err: 0
  IP TTL Errors: 0
Auth Failures: 0
  Invalid Auth Type: 0
```

```
Auth Type Mismatch: 0
  Packet Length Err: 0
Address List Errors: 0
  Become Master: 1
Priority Zero Pkts Rcvd: 0
  Advertise Rcvd: 1
Priority Zero Pkts Sent: 0
  Advertise Sent: 35
Invalid Type Pkts Rcvd: 0

Interface: VLAN 10 - Group 2
  CheckSum Errors: 0
Version Errors: 1
  VRID Errors: 0
Advertisement Interval Err: 0
  IP TTL Errors: 0
Auth Failures: 0
  Invalid Auth Type: 0
Auth Type Mismatch: 0
  Packet Length Err: 0
Address List Errors: 0
  Become Master: 1
Priority Zero Pkts Rcvd: 0
  Advertise Rcvd: 1
Priority Zero Pkts Sent: 0
  Advertise Sent: 29
Invalid Type Pkts Rcvd: 0
```

Таблица 23 – Описание параметров статистики

Поле	Описание
Checksum Errors	Количество принятых пакетов с ошибкой контрольной суммы
VRID Errors	Количество принятых пакетов с некорректным номером группы резервирования
IP TTL Errors	Количество принятых пакетов с некорректным значением времени жизни (TTL)
Invalid Auth Type	Количество принятых пакетов с некорректным типом аутентификации (несуществующим)
Packet Length Err	Количество принятых пакетов с некорректной длиной
Become Master	Количество переходов в режим главного маршрутизатора группы резервирования
Advertise Rcvd	Количество принятых анонсов
Advertise Sent	Количество отправленных анонсов
Version Errors	Количество принятых пакетов с некорректной версией протокола
Advertisement Interval Err	Количество принятых пакетов с некорректным значением интервала анонса
Auth Failures	Количество принятых пакетов, не прошедших аутентификацию
Auth Type Mismatch	Количество принятых пакетов с несоответствующим типом аутентификации
Address List Errors	Количество принятых пакетов с ошибками в списке адресов
Priority Zero Pkts Rcvd	Количество принятых пакетов со значением приоритета, равным нулю
Priority Zero Pkts Sent	Количество отправленных пакетов со значением приоритета, равным нулю
Invalid Type Pkts Rcvd	Количество принятых пакетов с некорректным значением типа пакета

Значение по умолчанию:

Значение по умолчанию не задано.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# route-map PBR
admin@Switch(config-rmap)#
```

16.9.3. match access-group

Команда режима “route-map”. Определение критерия соответствия интерфейса. Эта команда задает имя интерфейса “next-hop” для сопоставляемого маршрута.

Синтаксис команды:

match access-group [*name*]

no match access-group

Команда с приставкой «**no**» удаляет указанный критерий соответствия.

Параметры команды:

name имя access-group

Значение по умолчанию:

По умолчанию функция отключена.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# route-map PBR
admin@Switch(config-rmap)# match access-group route-pbr
admin@Switch(config-rmap)#
```

Примечание – Перед настройкой «**match access-group**» нужно создать имя IPv4 ACL, например: ip access-list standard route-pbr (пункт 4.50.4).

16.9.4. set next-hop

Команда режима “route-map”. Установка значения next-hop. Описывает куда перенаправлять трафик, который описан в **match**.

Синтаксис команды:

set next-hop {*ip address of next hop*}

no set next-hop

Команда с приставкой «**no**» отключает данную функцию.

Параметры команды:

ip address of next hop next-hop Ipv4-адрес

Значение по умолчанию:

Значения по умолчанию не заданы.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# route-map PBR
admin@Switch(config-rmap)# match access-group route-pbr
admin@Switch(config-rmap)# set next-hop 11.11.11.22
```

16.9.5. service-route-policy

Команда настройки интерфейса (Ethernet, Port-channel, Vlan). Установка карты маршрутов на интерфейс.

Синтаксис команды:

service-route-policy <policy-map-name>

no service-route-policy

Команда с приставкой «**no**» отключает данную функцию.

Параметры команды:

policy-map-name имя service-route-policy

Использование команды:

Команда используется для применения PBR к интерфейсу.

Значение по умолчанию:

Значения по умолчанию не заданы.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# service-route-policy PBR
admin@Switch(config-if)#
```

16.9.6. show route-map

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации о карте маршрута.

Синтаксис команды:

show route-map

Значение по умолчанию:

Значение по умолчанию не задано.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# show route-map

Route Map PBR
  match access-group route-pbr
  set next-hop 11.11.11.22
```

16.10. Настройка PIM

16.10.1. ip pim snooping

Команда глобальной настройки. Включение PIM Snooping.

Синтаксис команды:

ip pim snooping

no ip pim snooping

Команда с приставкой «**no**» отключает PIM Snooping.

Значение по умолчанию:

PIM Snooping отключен.

Использование команды:

Команда «**ip dhcp snooping**» используется для включения PIM Snooping.

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip pim snooping
admin@Switch(config)#
```

16.10.2. ip pim ecmp

Команда глобальной настройки. Включение балансировки нагрузки PIM ECMP.

Синтаксис команды:

ip pim ecmp [rebalance]

no ip pim ecmp [rebalance]

Команда с приставкой «**no**» отключает балансировку нагрузки PIM ECMP.

Параметры команды:

rebalance включение ребалансировки PIM ECMP

Значение по умолчанию:

Балансировка отключена.

Использование команды:

Команда «**ip pim ecmp**» используется для включения балансировки нагрузки PIM ECMP.

Примеры команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip pim ecmp
admin@Switch(config)#
```

16.10.3. ip pim join-prune-interval

Команда глобальной настройки. Установка интервала времени отправки “Join/Prune” пакетов.

Синтаксис команды:**ip pim join-prune-interval number****no ip pim join-prune-interval**

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

number интервал времени отправки “Join/Prune” пакетов в диапазоне от 60 до 600 секунд

Значение по умолчанию:

Интервал отправки “Join/Prune” пакетов равен 60 секунд.

Использование команды:

Команда «**ip pim join-prune-interval**» используется для установки интервала времени отправки пакетов “Join/Prune”.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip pim join-prune-interval 90
admin@Switch(config)#
```

16.10.4. ip pim keep-alive-timer

Команда глобальной настройки. Установка времени ожидания (S, G) потока.

Синтаксис команды:**ip pim keep-alive-timer number****no ip pim keep-alive-timer**

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

number время ожидания (S, G) потока в диапазоне от 31 до 60000 секунд

Значение по умолчанию:

Время ожидания потока равно 210 секунд.

Использование команды:

Команда «**ip pim keep-alive-timer**» используется для установки времени ожидания (S, G) потока.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip pim keep-alive-timer 1000
admin@Switch(config)#
```

16.10.5. ip pim packets

Команда глобальной настройки. Установка количества пакетов, которые будут обрабатываться за один раз, прежде чем переходить к следующей задаче.

Синтаксис команды:**ip pim packets *number*****no ip pim packets**Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.**Параметры команды:**

number количество пакетов, которые будут обрабатываться за один раз в диапазоне от 1 до 100

Значение по умолчанию:

Количество пакетов равно 3.

Использование команды:

Команда «**ip pim packets**» используется для установки количества пакетов, которые будут обрабатываться за один раз, прежде чем переходить к следующей задаче.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip pim pim packets 10
admin@Switch(config)#
```

16.10.6. ip pim register-suppress-time

Команда глобальной настройки. Установка времени, в течении которого прекращается отправка регистрационных сообщений на RP.

Синтаксис команды:**ip pim register-suppress-time *number*****no ip pim register-suppress-time**Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.**Параметры команды:**

number количество пакетов, которые будут обрабатываться за один раз в диапазоне от 5 до 60000

Значение по умолчанию:

Время прекращения отправки регистрационных сообщений на RP – 60 секунд.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip pim register-suppress-time 40
admin@Switch(config)#
```

16.10.7. ip pim rp

Команда глобальной настройки. Установка статических адресов RP-устройств.

Синтаксис команды:**ip pim rp *rp-address* [*group-address mask* | **prefix-list** *prefix-list-name*]****no ip pim rp *rp-address* [*group-address mask*]**Команда с приставкой «**no**» удаляет адрес RP-устройства.

Параметры команды:

<i>rp-address</i>	адрес RP-устройства
<i>group-address</i>	диапазон групповых адресов для охвата
prefix-list	фильтр списка префиксов группы
<i>prefix-list-name</i>	название списка префиксов

Значение по умолчанию:

Статические адреса RP-устройств не установлены.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip pim rp 192.168.20.245
admin@Switch(config)#
```

16.10.8. ip pim spt-switchover

Команда глобальной настройки. Отключение перехода к дереву кратчайшего пути.

Синтаксис команды:

ip pim spt-switchover infinity-and-beyond [prefix-list *prefix-list-name*]
no ip pim spt-switchover infinity-and-beyond

Команда с приставкой «**no**» включает переход к дереву spt.

Параметры команды:

<i>prefix-list-name</i>	стандартный список доступа, который определяет, к каким группам применяется данная настройка
-------------------------	--

Значение по умолчанию:

Перехода к дереву кратчайшего пути включен.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip pim spt-switchover infinity-and-beyond
admin@Switch(config)#
```

16.10.9. ip pim ssm

Команда глобальной настройки. Указание групп в мультикастовой таблице маршрутизации, которые будут обслуживаться как SSM-группы.

Синтаксис команды:

ip pim ssm prefix-list *prefix-list-name*
no ip pim ssm

Команда с приставкой «**no**» удаляет группы, которые будут обслуживаться как SSM-группы.

Параметры команды:

prefix-list-name список групп в мультикастовой таблице маршрутизации

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip pim ssm prefix-list pname
admin@Switch(config)#
```

16.10.10. ip pim drpriority

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка приоритета DR для интерфейса.

Синтаксис команды:

ip pim drpriority *number*

no ip pim drpriority

Команда с приставкой «**no**» устанавливает приоритет DR на интерфейсе по умолчанию.

Параметры команды:

number значение приоритета в диапазоне от 1 до 4294967295

Значение по умолчанию:

Приоритет DR на интерфейсе – 1.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip pim drpriority 100
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.10.11. ip pim hello

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка hello-интервала и hold-интервала для интерфейса.

Синтаксис команды:

ip pim hello *hello* [*hold*]

no ip pim hello

Команда с приставкой «**no**» устанавливает интервалы на интерфейсе по умолчанию.

Параметры команды:

hello hello-интервал времени в диапазоне от 1 до 180 секунд

hold hold-интервал времени в диапазоне от 1 до 180 секунд

Значение по умолчанию:

Hello-интервал – 30с.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip pim hello 60
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.10.12. ip pim sm

Команда настройки интерфейса (VLAN). Включение PIM-SM на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip pim sm

no ip pim sm

Команда с приставкой «**no**» отключает PIM-SM на интерфейсе.

Значение по умолчанию:

PIM-SM на интерфейсе выключен.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip pim sm
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.10.13. ip pim snooping

Команда настройки интерфейса (VLAN). Включение PIM Snooping на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip pim snooping

no ip pim snooping

Команда с приставкой «**no**» отключает PIM Snooping на интерфейсе.

Значение по умолчанию:

PIM Snooping на интерфейсе выключен.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip pim snooping
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.10.14. ip igmp

Команда настройки интерфейса VLAN. Включение IGMP на определенном VLAN.

Синтаксис команды:

ip igmp

no ip igmp

Значение по умолчанию:

IGMP на интерфейсе VLAN отключен.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip igmp
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.10.15. ip igmp join

Команда настройки интерфейса VLAN. Настройка статической принадлежности интерфейса к мультикастовой группе.

Синтаксис команды:

ip igmp join *multi-address source-address*

no ip igmp join *multi-address source-address*

Параметры команды:

multi-address IP-адрес мультикастовой группы

source-address IP-адрес источника трафика

Значение по умолчанию:

Статическая принадлежность интерфейса к мультикастовой группе не определена.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip igmp join 224.0.0.0 192.168.0.1
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.10.16. ip pim use-source

Команда настройки интерфейса (VLAN). Установка IP-адреса источника трафика на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip pim use-source *ip-address*

no ip pim use-source

Команда с приставкой «**no**» удаляет IP-адрес источника на интерфейсе.

Параметры команды:

ip-address IP-адрес источника трафика

Значение по умолчанию:

IP-адрес источника трафика на интерфейсе не задан.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip pim use-source 192.168.0.222
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

16.10.17. show ip pim rp-info

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации о RP-устройствах.

Синтаксис команды:

show ip pim rp-info

Использование команды:

Команда «**show ip pim rp-info**» используется для вывода информации о RP-устройствах.

Примеры команды:

```
admin@Switch# show ip pim rp-info

RP address      group/prefix-list  OIF      I am RP
192.168.10.103  224.0.0.0/4       vlan-1   no

admin@Switch#
```

16.10.18. show ip pim interface

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации о протоколе PIM на интерфейсе.

Синтаксис команды:

show ip pim interface [detail | vlan *vlan-id*]

Параметры команды:

detail вывод подробной информации

vlan *vlan-id* вывод информации об конкретном интерфейсе vlan

Использование команды:

Команда «**show ip pim interface**» используется для вывода информации о протоколе PIM на интерфейсе.

Примеры команды:

```
admin@Switch# show ip pim interface vlan 12

Interface : vlan-12
State : up
Address : 172.16.12.1

Designated Router
-----
Address : 172.16.12.1
Priority : 1
Uptime : -:-:-
Elections : 0
Changes : 0

Hellos
---
Period : 30
Timer : 00:00:13
StatStart : 00:23:49
Receive : 0
Receive Failed : 0
Send : 48
Send Failed : 0
Generation ID : 0deb055d

Flags
---
All Multicast : no
Broadcast : yes
Deleted : no
Interface Index : 62
Multicast : yes
Multicast Loop : 0
Promiscuous : no

Join Prune Interval
-----
LAN Delay : yes
Effective Propagation Delay : 0 msec
Effective Override Interval : 0 msec
Join Prune Override Interval : 0 msec

LAN Prune Delay
-----
Propagation Delay : 500 msec
Propagation Delay (Highest) : 0 msec
Override Interval : 2500 msec
Override Interval (Highest) : 0 msec

admin@Switch#
```

16.10.19. show ip pim state

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации о состоянии PIM.

Синтаксис команды:**show ip pim state** [*ip-address* [*multi-address*]]**Параметры команды:***ip-address* IP-адрес юникастового или мультикастового трафика*multi-address* IP-адрес мультикастового трафика**Использование команды:**

Команда «**show ip pim state**» используется для вывода информации о состоянии PIM.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip pim state

Codes: J -> Pim Join, I -> IGMP Report, S -> Source, * -> Inherited from (*,G)
Installed      Source      Group      IIF      OIL
1              192.168.10.1 225.0.0.1  vlan-1   pv-0012(I), pv-0031(I)

admin@Switch#
```

16.10.20. show ip pim neighbor

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации о соседях PIM.

Синтаксис команды:**show ip pim neighbor** [detail | *vlan vlan-id*]**Параметры команды:****detail** вывод подробной информации**vlan *vlan-id*** вывод информации об конкретном интерфейсе vlan**Использование команды:**

Команда «**show ip pim neighbor**» используется для вывода информации о соседях PIM.

Пример команды:

```
admin@SW1# show ip pim neighbor

Interface      Neighbor      Uptime      Holdtime      DR Pri
vlan-12        10.0.0.10     00:01:09    00:01:36      1
vlan-31        10.0.0.10     00:01:43    00:00:02      1

admin@SW1#
```


16.11. Настройка MSDP

16.11.1. ip msdp mesh-group member

Команда глобальной настройки. Определение участников mesh-группы.

Синтаксис команды:

ip msdp mesh-group *mesh-group-name* **member** *ip-address*

no ip msdp mesh-group *mesh-group-name* **member** *ip-address*

Параметры команды:

mesh-group-name имя mesh-группы

ip-address IP-адрес участника mesh-группы

Значение по умолчанию:

По умолчанию участники mesh-группы не определены.

Примеры команды:

```
admin@sdf# configure terminal
admin@sdf(config)# ip msdp mesh-group MG member 192.168.10.32
admin@sdf(config)#
```

16.11.2. ip msdp mesh-group source

Команда глобальной настройки. Определение локального адреса mesh-группы.

Синтаксис команды:

ip msdp mesh-group *mesh-group-name* **source** *ip-address*

no ip msdp mesh-group *mesh-group-name* **source**

Параметры команды:

mesh-group-name имя mesh-группы

ip-address локальный адрес mesh-группы

Значение по умолчанию:

По умолчанию локальный адрес mesh-группы не определен.

Примеры команды:

```
admin@sdf# configure terminal
admin@sdf(config)# ip msdp mesh-group MG source 192.168.10.1
admin@sdf(config)#
```

16.11.3. show ip msdp mesh-group

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации о mesh-группах.

Синтаксис команды:

show ip msdp mesh-group

Использование команды:

Команда «**show ip msdp mesh-group**» используется для вывода информации о mesh-группах.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip msdp mesh-group
```

```
Mesh group : Name
```

```
Source : 1.1.1.9
```

```
Member      State
```

```
1.1.1.1     listen
```

```
1.1.1.2     listen
```

```
admin@Switch#
```

17. Многоадресная рассылка

17.1. Настройка IGMP Snooping

17.1.1. Общие положения

IGMP Snooping – процесс отслеживания сетевого трафика IGMP, который позволяет сетевым устройствам канального уровня (свитчам) отслеживать IGMP-обмен между потребителями и поставщиками (маршрутизаторами) многоадресного (multicast) IP-трафика, формально происходящий на более высоком (сетевом) уровне.

Коммутатор обеспечивает:

- включение IGMP Snooping глобально или на определенном VLAN с помощью команды **«ip igmp snooping»**;
- установку максимальной версии используемого протокола IGMP с помощью команды **«ip igmp snooping version»**;
- установку количества IGMP-запросов, отправляемых в порт при получении из него сообщения «Leave», с помощью команды **«ip igmp snooping last-member-query-count»**;
- установку интервала IGMP-запросов, отправляемых в интерфейс при получении из него сообщения «Leave», с помощью команды **«ip igmp snooping last-member-query-interval»**;
- включение механизма периодического опроса хостов (IGMP Querier) с помощью команды **«ip igmp snooping querier»**;
- установку интервала опроса хостов механизмом IGMP Querier с помощью команды **«ip igmp snooping query-interval»**;
- установку интервала времени, в течение которого хосты обязаны ответить на запрос, с помощью команды **«ip igmp snooping querymax-response-time»**;
- установку чувствительности устройства к потерям пакетов IGMP с помощью команды **«ip igmp snooping robustness-variable»**;
- установку количества опросов хостов механизмом IGMP Querier при его включении с помощью команды **«ip igmp snooping startup-query-count»**;
- установку интервала опроса хостов механизмом IGMP Querier при его включении с помощью команды **«ip igmp snooping startup-query-interval»**;
- добавление интерфейсов, к которым подключены маршрутизаторы многоадресного трафика, с помощью команды **«ip igmp snooping vlan mrouter»**;
- добавление статической многоадресной группы на интерфейс (установка статического членства интерфейса) с помощью команды **«ip igmp snooping vlan static»**.

Вывод общих настроек IGMP Snooping осуществляется с помощью команды **«show ip igmp snooping»**.

Вывод информации о многоадресных группах IGMP Snooping осуществляется с помощью команды **«show ip igmp snooping groups»**.

Вывод информации об интерфейсах, к которым подключены многоадресные маршрутизаторы, осуществляется с помощью команды **«show ip igmp snooping mrouter»**.

Вывод настроек и информации об IGMP querier, включенных на устройстве или обнаруженных на интерфейсах, осуществляется с помощью команды **«show ip igmp snooping querier»**.

IGMP Proxy позволяет маршрутизатору локальной сети выполнять функции мультикаст-маршрутизации для устройств, подключенных к другим локальным сетям. Если устройство находится в другой сети и не может прямо получать мультикаст-поток, коммутатор, используя IGMP Proxy, может перенаправить эти данные на соответствующую сеть.

17.1.2. clear ip igmp group

Команда фундаментального режима. Сброс информации об изученных группах мультикастового трафика.

Синтаксис команды:

clear ip igmp group [interface interface-id {vlan vlan-id}] [ip-address {vlan vlan-id}]

Параметры команды:

<i>interface-id</i>	идентификатор интерфейса Ethernet
<i>ip-address</i>	IP-адрес мультикастовой группы
<i>vlan-id</i>	идентификатор интерфейса VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Примеры команды:

```
admin@Switch# clear ip igmp group
admin@Switch#
```

```
admin@Switch# clear ip igmp group 225.0.0.5 vlan 10
admin@Switch#
```

17.1.3. ip igmp profile

Команда глобальной настройки. Создание профиля IGMP и переход в режим настройки профиля.

Синтаксис команды:

ip igmp profile {number | name}

no ip igmp profile {number | name}

Команда с приставкой **«no»** удаляет профиль IGMP.

Параметры команды:

<i>number</i>	номер профиля в диапазоне от 1 до 1024
<i>name</i>	имя профиля в виде текстовой строки. Рекомендуемая длина: до 32 символов

Значение по умолчанию:

Профили IGMP отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**ip igmp profile**» используется для создания профиля IGMP и перехода в режим настройки профиля.

Профили IGMP предназначены для ограничения списка многоадресных групп, к которым может присоединиться интерфейс. Все многоадресные группы, которым не соответствуют ограничения (правила), заданные пользователем, будут запрещены по умолчанию.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp profile 1
admin@Switch(config-igmp-profile)# permit 226.0.0.1 226.0.0.255
admin@Switch(config-igmp-profile)# exit
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# ip igmp filter 1
admin@Switch(config-if)#
```

17.1.4. ip igmp snooping

Команда глобальной настройки. Включение IGMP Snooping глобально или на определенном VLAN.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping [vlan *vlan-id*]

no ip igmp snooping [vlan *vlan-id*]

Команда с приставкой «**no**» отключает IGMP Snooping.

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Значение по умолчанию:

IGMP Snooping отключен глобально и для всех VLAN по отдельности. При создании VLAN по умолчанию IGMP Snooping отключен.

Использование команды:

Команда «**ip igmp snooping**» используется для включения IGMP Snooping глобально или на определенном VLAN. IGMP Snooping будет активен только на тех VLAN, на которых он был включен командой «**ip igmp snooping vlan**».

При отключении IGMP Snooping с помощью команды «**no ip igmp snooping**», IGMP Snooping будет отключен на всех VLAN независимо от значения настроек на VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp snooping
admin@Switch(config)# ip igmp snooping vlan 10
```

17.1.5. ip igmp snooping last-member-query-count

Команда глобальной настройки. Установка количества IGMP-запросов, отправляемых в порт при получении из него сообщения «Leave».

Синтаксис команды:

ip igmp snooping last-member-query-count *count* [**vlan** *vlan-id*]

no ip igmp snooping last-member-query-count [**vlan** *vlan-id*]

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

count количество IGMP-запросов, отправляемых при получении сообщения «Leave» в диапазоне от 1 до 7

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Значение по умолчанию:

Количество IGMP-запросов, отправляемых при получении сообщения «Leave», равно 2.

Использование команды:

Команда «**ip igmp snooping last-member-query-count**» устанавливает количество IGMP-запросов, отправляемых в порт при получении из него сообщения «Leave». Если команда введена без аргумента «*vlan-id*», то значение параметра «*count*» применяется для VLAN, на которых не установлена собственная настройка с помощью команды «**ip igmp snooping last-member-query-count**».

При получении сообщения «Leave» на каком-либо интерфейсе, которое индицирует о желании подписчика выйти из группы, устройство отправляет IGMP-запрос, чтобы удостовериться в отсутствии подписчиков на этом интерфейсе. Количество запросов определяется параметром «**last-member-query-count**» (LMQC), а интервал отправки определяется параметром «**last-member-query-interval**» (LMQI).

Если по истечении времени, равного $LMQC * LMQI$, устройство не получит ответа от хостов, то передача многоадресного трафика для многоадресной группы на интерфейсе (или нескольких групп) будет отключена.

Нежелательно устанавливать параметр «**last-member-query-count**» равным 1, так как при потере IGMP-запроса, устройство отключит передачу многоадресного трафика на интерфейсе, даже если на нем есть активные подписчики (актуально только при подключении нескольких подписчиков на один интерфейс).

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp snooping last-member-query-count 3
admin@Switch(config)#
```

17.1.6. ip igmp snooping last-member-query-interval

Команда глобальной настройки. Установка интервала IGMP-запросов, отправляемых в интерфейс при получении из него сообщения «Leave».

Синтаксис команды:

ip igmp snooping last-member-query-interval *time* [**vlan** *vlan-id*]

no ip igmp snooping last-member-query-interval [**vlan** *vlan-id*]

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

time интервал отправки IGMP-запросов в диапазоне от 1 до 25 секунд

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Значение по умолчанию:

Интервал отправки IGMP-запросов равен 1 секунде.

Использование команды:

Команда «**ip igmp snooping last-member-query-interval**» используется для установки интервала IGMP-запросов, отправляемых в интерфейс при получении из него сообщения «Leave». Если команда введена без аргумента «*vlan-id*», то значение параметра «*time*» применяется для VLAN, на которых не установлена собственная настройка с помощью команды «**ip igmp snooping last-member-query-interval**».

При получении сообщения «Leave» на каком-либо интерфейсе, которое индицирует о желании подписчика выйти из группы, устройство отправляет IGMP-запрос, чтобы удостовериться в отсутствии подписчиков на этом интерфейсе. Количество запросов определяется параметром «**last-member-query-count**» (LMQC), а интервал отправки определяется параметром «**last-member-query-interval**» (LMQI).

Если по истечении времени, равного LMQC * LMQI, устройство не получит ответа от хостов, то передача многоадресного трафика для многоадресной группы на интерфейсе (или нескольких групп) будет отключена.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp snooping last-member-query-interval 3
admin@Switch(config)#
```

17.1.7. ip igmp snooping vlan mrouter

Команда глобальной настройки. Добавление интерфейсов, к которым подключены маршрутизаторы многоадресного трафика.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping vlan *vlan-id* **mrouter** {**interface** *interface-id* | **learn**}

no ip igmp snooping vlan *vlan-id* **mrouter** {**interface** *interface-id* | **learn**}

Команда с приставкой «**no**» удаляет интерфейсы, к которым подключены маршрутизаторы многоадресного трафика.

Параметры команды:

<i>vlan-id</i>	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094
<i>interface-id</i>	идентификатор интерфейса (Ethernet, Port-channel)
learn	включение автоматического определения интерфейсов, к которым подключены маршрутизаторы многоадресного трафика

Значение по умолчанию:

Автоматическое определение интерфейсов, к которым подключены маршрутизаторы многоадресного трафика.

Использование команды:

Команда «**ip igmp snooping vlan mrouter**» используется для добавления интерфейсов, к которым подключены маршрутизаторы многоадресного трафика.

Команда «**ip igmp snooping vlan mrouter learn**» позволяет включить автоматическое обнаружение маршрутизаторов многоадресного трафика (интерфейсов, к которым они подключены) по следующим признакам:

- IGMP Query;
- IGMP-пакеты Multicast Router Discovery (RFC4286).

При включении IGMP Snooping устройство перехватывает пакеты IGMP для их обработки. После обработки устройство перенаправляет пакеты маршрутизаторам многоадресного трафика. Если интерфейсы, к которым подключены маршрутизаторы многоадресного трафика, не заданы статически и не обнаружены динамически, то входящие пакеты IGMP будут отбрасываться после обработки.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp snooping vlan 10 mrouter learn
admin@Switch(config)#
```

17.1.8. ip igmp snooping querier

Команда глобальной настройки. Включение механизма периодического опроса хостов (IGMP Querier).

Синтаксис команды:

ip igmp snooping querier [*ip-address*] [**vlan** *vlan-id*]
no ip igmp snooping querier [*ip-address*] [**vlan** *vlan-id*]

Команда с приставкой «**no**» отключает механизм периодического опроса хостов.

Параметры команды:

<i>ip-address</i>	IP-адрес коммутатора, который использует механизм опроса IGMP Querier
vlan <i>vlan-id</i>	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Значение по умолчанию:

Механизмы опроса отключены на всех VLAN.

Использование команды:

Команда **«ip igmp snooping querier»** используется для включения механизма периодического опроса хостов (IGMP Querier). Если команда введена без аргумента **«vlan-id»**, то значение настройки применяется для VLAN, на которых не установлена собственная настройка с помощью команды **«ip igmp snooping querier»**.

Механизм опроса периодически отправляет запросы IGMP General Query с интервалом, заданным командой глобальной настройки **«ip igmp snooping query-interval»**. Интервал времени, в течение которого хосты отвечают на запрос, задается командой **«ip igmp snooping query-max-response-time»**.

Если устройство обнаруживает другое устройство, отправляющее запросы IGMP Query с IP-адресом, меньшим, чем используемый текущим устройством, то механизм опроса автоматически отключается на соответствующем VLAN. Устройство автоматически включает механизм опроса IGMP Querier на VLAN, если в течение времени, равного 2,5 интервала опроса, устройство не получает на VLAN запросы IGMP Query с IP-адресом, меньшим, чем используемый устройством.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp snooping querier 192.168.0.10 vlan 2
admin@Switch(config)#
```

17.1.9. ip igmp snooping query-interval

Команда глобальной настройки. Установка интервала опроса хостов механизмом IGMP Querier.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping query-interval *interval-count* [**vlan** *vlan-id*]

no ip igmp snooping query-interval [**vlan** *vlan-id*]

Команда с приставкой **«no»** устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

interval-count интервал между опросами IGMP в диапазоне от 1 до 18000 секунд

vlan vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Значение по умолчанию:

Интервал между опросами IGMP равен 125 секундам.

Использование команды:

Команда **«ip igmp snooping query-interval»** используется для установки интервала опроса хостов механизмом IGMP Querier. Если команда введена без аргумента **«vlan-id»**, то значение параметра **«interval-count»** применяется для VLAN, на которых не установлена собственная настройка с помощью команды **«ip igmp snooping query-interval»**.

Механизм опроса включается командой **«ip igmp snooping querier»**. Интервал времени, в течение которого хосты обязаны ответить на запрос, задается командой **«ip igmp snooping query-max-responsetime»**.

Необходимо настроить одинаковое значение интервала опроса на всех устройствах, если в сети есть IGMP Querier с версиями протокола IGMP v1 или IGMP v2, т.к. механизм обнаружения и старения других IGMP Querier зависит от этой настройки. В версии IGMP v3 интервал опроса инкапсулирован в сообщение, поэтому настройка **«ip igmp snooping query-interval»** не оказывает негативного влияния на механизм обнаружения и старения других IGMP Querier.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp snooping query-interval 100 vlan 10
admin@Switch(config)#
```

17.1.10. ip igmp snooping query-max-response-time

Команда глобальной настройки. Установка интервала времени, в течение которого хосты обязаны ответить на запрос.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping query-max-response-time *response-time* [**vlan** *vlan-id*]

no ip igmp snooping query-max-response-time [**vlan** *vlan-id*]

Команда с приставкой **«no»** устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

response-time максимальное время ожидания ответа на запрос IGMP в диапазоне от 1 до 25 секунд

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Значение по умолчанию:

Максимальное время ожидания ответа на запрос IGMP равно 5 секундам.

Использование команды:

Команда **«ip igmp snooping query-max-response-time»** используется для установки интервала времени, в течение которого хосты обязаны ответить на запрос. Если команда введена без аргумента **«vlan-id»**, то значение настройки **«response-time»** применяется на всех VLAN, для которых не задана отдельная настройка с помощью команды **«ip igmp snooping query-max-response-time»** (QMRT).

Механизм опроса периодически отправляет запросы IGMP General Query с интервалом, заданным командой **«ip igmp snooping query-interval»**. Для включения механизма опроса используется команда глобальной настройки **«ip igmp snooping querier»**.

Если в течение интервала QMRT, заданного командой **«ip igmp snooping query-max-response-time»**, ни один из хостов на порту не ответил на запрос IGMP Querier, то устройство автоматически удаляет порт из всех динамических многоадресных групп.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp snooping query-max-response-time 10 vlan 10
admin@Switch(config)#
```

17.1.11. ip igmp snooping robustness-variable

Команда глобальной настройки. Установка чувствительности устройства к потерям пакетов IGMP.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping robustness-variable *integer-value* [**vlan** *vlan-id*]

no ip igmp snooping robustness-variable [**vlan** *vlan-id*]

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

integer-value порог чувствительности к потерям пакетов IGMP в диапазоне от 1 до 7 пакетов

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Значение по умолчанию:

Порог чувствительности к потерям пакетов IGMP равен 2.

Использование команды:

Команда «**ip igmp snooping robustness-variable**» используется для установки чувствительности устройства к потерям пакетов IGMP. Если команда введена без аргумента «*vlan-id*», то значение настройки «*integer-value*» применяется на всех VLAN, для которых не задана отдельная настройка с помощью команды «**ip igmp snooping robustness-variable**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp snooping robustness-variable 3 vlan 10
admin@Switch(config)#
```

17.1.12. ip igmp snooping startup-query-count

Команда глобальной настройки. Установка количества опросов хостов механизмом IGMP Querier при его включении.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping startup-query-count *integer-value* [**vlan** *vlan-id*]

no ip igmp snooping startup-query-count [**vlan** *vlan-id*]

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

integer-value количество IGMP-запросов, отправляемых механизмом IGMP Querier при его включении в диапазоне от 1 до 10

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Значение по умолчанию:

Количество IGMP-запросов, отправляемых механизмом IGMP Querier при его включении, равно 2.

Использование команды:

Команда «**ip igmp snooping startup-query-count**» используется для установки количества опросов хостов механизмом IGMP Querier при его включении. Если команда введена без аргумента «*vlan-id*», то значение настройки «*integer-value*» применяется на всех VLAN, для которых не задана отдельная настройка с помощью команды «**ip igmp snooping startup-query-count**».

При включении механизма опроса (командой пользователя или при включении коммутатора), коммутатор отправляет запросы IGMP Query с уменьшенным интервалом для быстрого получения информации о членстве портов в многоадресных группах. Для установки интервала опроса при старте используется команда «**ip igmp snooping startup-query-interval**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp snooping startup-query-count 2 vlan 10
admin@Switch(config)#
```

17.1.13. ip igmp snooping startup-query-interval

Команда глобальной настройки. Установка интервала опроса хостов механизмом IGMP Querier при его включении.

Синтаксис команды:

ip igmp snooping startup-query-interval *integer-value* [vlan *vlan-id*]

no ip igmp snooping startup-query-interval [vlan *vlan-id*]

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

interval-count интервал между запросами IGMP в диапазоне от 1 до 18000 секунд

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Значение по умолчанию:

Интервал между запросами IGMP равен 31 секунде.

Использование команды:

Команда «**ip igmp snooping startup-query-interval**» используется для установки интервала опроса хостов механизмом IGMP Querier при его старте. Если команда введена без аргумента «*vlan-id*», то значение настройки «*interval-count*» применяется на всех VLAN, для которых не задана отдельная настройка с помощью команды «**ip igmp snooping startup-query-interval**».

При включении механизма опроса (командой пользователя или при включении устройства), устройство отправляет запросы IGMP Query с уменьшенным интервалом для быстрого получения информации о членстве интерфейсов в многоадресных

группах. Для установки количества опросов при старте используется команда «**ip igmp snooping startup-query-count**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp snooping startup-query-interval 25 vlan 10
admin@Switch(config)#
```

17.1.14. ip igmp snooping vlan static

Команда глобальной настройки. Добавление статической многоадресной группы на интерфейс (установка статического членства интерфейса).

Синтаксис команды:

ip igmp snooping vlan *vlan-id* **static** *ip-address* **interface** *interface-id* [**source** *ip-address*]

no ip igmp snooping vlan *vlan-id* **static** *ip-address* **interface** *interface-id* [**source** *ip-address*]

Команда с приставкой «**no**» удаляет статическую многоадресную группу.

Параметры команды:

<i>vlan-id</i>	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094
static <i>ip-address</i>	IP-адрес многоадресной группы IGMP
<i>interface-id</i>	идентификатор интерфейса (Ethernet, Portchannel)
source <i>ip-address</i>	IP-адрес адреса источника. Используется только для IGMPv3

Значение по умолчанию:

Статические многоадресные группы отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**ip igmp snooping vlan**» используется для добавления статической многоадресной группы на интерфейс (установки статического членство интерфейса).

Команда позволяет настроить IP-адрес источника многоадресной группы для реализации Source Specific Multicast. Указывать IP-адрес источника, только если на указанном VLAN все устройства работают в режиме IGMP v3. В противном случае возможна некорректная передача трафика.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp snooping vlan 2 static 225.1.1.1 interface
gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config)#
```

17.1.15. ip igmp snooping version

Команда глобальной настройки. Установка максимальной версии используемого протокола IGMP.

no ip igmp snooping version *version* [**vlan** *vlan-id*]

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

<i>version</i>	максимальная версия IGMP: 1, 2 или 3
----------------	--------------------------------------

<i>vlan-id</i>	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094
----------------	---

Версия IGMP v3.

Использование команды:

Команда **«ip igmp snooping version»** используется для установки максимальной версии используемого протокола IGMP. Устройство будет корректно работать с хостами указанной версии и более ранних. Если команда введена без аргумента **«vlan-id»**, то значение настройки **«version»** применяется на всех VLAN, для которых не задана отдельная настройка с помощью команды **«ip igmp snooping startup-query-interval»**.

При обнаружении хостов (устройств) на VLAN с более ранними версиями протокола по сравнению с настроенной на устройстве, устройство автоматически переходит в режим совместимости с более ранней версией протокола. Если хосты (устройства) с более ранними версиями протокола становятся неактивны, то устройство переключается на версию протокола, указанную командой **«ip igmp snooping version»** (или **«ip igmp snooping version vlan»**).

Версия протокола влияет на следующий функционал:

1. Source Specific Multicast недоступен в IGMP v1 и IGMP v2. SSM автоматически отключается на всем VLAN.
2. Пакет IGMP Leave недоступен в IGMP v1. Таким образом, реальное время выхода интерфейса из многоадресной группы определяется интервалом опроса IGMP Querier.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp snooping version 2 vlan 10
admin@Switch(config)#
```

17.1.16. ip igmp filter

Команда настройки интерфейса (Ethernet, Port-channel). Установка профиля IGMP на интерфейс.

Синтаксис команды:

ip igmp filter {*number* | *name*}

no ip igmp filter

Команда с приставкой «**no**» удаляет профиль IGMP с интерфейса.

Параметры команды:

number номер профиля в диапазоне от 1 до 1024
name имя профиля в виде текстовой строки

Значение по умолчанию:

На интерфейсах не установлены профили.

Использование команды:

Команда «**ip igmp filter**» используется для установки профиля IGMP на интерфейс.

Профили IGMP предназначены для ограничения списка многоадресных групп, к которым может присоединиться интерфейс. Все многоадресные группы, которым не соответствуют ограничения (правила), заданные пользователем, будут запрещены по умолчанию.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp profile 1
admin@Switch(config-igmp-profile)# permit 226.0.0.1 226.0.0.255
admin@Switch(config-igmp-profile)# exit
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# ip igmp filter 1
admin@Switch(config-if)#
```

17.1.17. ip igmp immediate-leave

Команда настройки интерфейса (Ethernet, Port-channel). Включение немедленного удаления интерфейса из многоадресной группы при получении сообщения «Leave».

Синтаксис команды:

ip igmp immediate-leave

no ip igmp immediate-leave

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Значение по умолчанию:

Немедленное удаление интерфейса из многоадресной группы при получении сообщения «Leave» отключено.

Использование команды:

Команда «**ip igmp immediate-leave**» используется для включения немедленного удаления интерфейса из многоадресной группы при получении сообщения «Leave».

Настройка позволяет ускорить процесс удаления многоадресной группы на интерфейсе, если используется IGMP v2 и к интерфейсу подключен только один хост. Не рекомендуется использовать данную настройку на интерфейсах, к которым подключено более одного хоста.

При получении пакета IGMP Leave на интерфейсе, устройство отправляет запрос группы всем хостам на этом интерфейсе (Group Specific Query). Количество за-

просов определяется параметром «**last-member-query-count**» (LMQC), а интервал отправки определяется параметром «**last-member-query-interval**» (LMQI). Таким образом, если устройство не получает ответ, многоадресная группа будет находиться на интерфейсе в течение времени, равном $LMQC * LMQI$. Настройка «**immediate-leave**» отключает отправку запросов хостам на интерфейсе и позволяет немедленно удалить интерфейс из многоадресной группы.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# ip igmp immediate-leave
admin@Switch(config-if)#
```

17.1.18. ip igmp max-groups

Команда настройки интерфейса (Ethernet, Port-channel). Установка ограничения на максимальное количество многоадресных групп, которые могут быть на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip igmp max-groups *group-count*

no ip igmp max-groups

Команда с приставкой «**no**» удаляет ограничение на максимальное количество многоадресных групп.

Параметры команды:

<i>group-count</i>	максимальное количество многоадресных групп, которые могут быть на интерфейсе, в диапазоне от 1 до $2^{32} - 1$
--------------------	---

Значение по умолчанию:

Количество многоадресных групп не ограничено.

Использование команды:

Команда «**ip igmp max-groups**» используется для установки ограничения на максимальное количество многоадресных групп, которые могут быть на интерфейсе. При достижении максимального количества многоадресных групп на интерфейсе, устройство обрабатывает последующие запросы на подключение многоадресных групп в соответствии с настройкой, заданной командой «**ip igmp max-groups action**».

В случае настройки ограничения на интерфейсе, который уже является членом многоадресных групп, действие с текущими многоадресными группами определяется настройкой «**ip igmp max-groups action**»:

- если настроен режим «**deny**», то текущие записи не удаляются. Добавление новых записей запрещается, если текущее количество записей больше ограничения;
- если настроен режим «**replace**», то текущие записи удаляются. При появлении запросов на добавление новых групп, устройство замещает случайно

выбранные старые группы на новые.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# ip igmp max-groups 10
admin@Switch(config-if)#
```

17.1.19. ip igmp max-groups action

Команда настройки интерфейса (Ethernet, Port-channel). Установка действия, которое производится с новыми многоадресными группами, если превышено ограничение на максимальное количество многоадресных групп, которые могут быть на интерфейсе.

Синтаксис команды:

ip igmp max-groups action {deny | replace}

no ip igmp max-groups action

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

deny	при превышении ограничения, устройство блокирует добавление новых многоадресных групп на интерфейс
replace	при превышении ограничения, устройство замещает случайно выбранные старые группы на новые

Значение по умолчанию:

При превышении ограничения, устройство блокирует добавление новых многоадресных групп на интерфейс.

Использование команды:

Команда «**ip igmp max-groups action**» используется для установки действия, которое производится с новыми многоадресными группами, если превышено ограничение на максимальное количество многоадресных групп, которые могут быть на интерфейсе. Настройка ограничения максимального количества многоадресных групп на интерфейсе задается командой «**ip igmp max-groups**».

В случае настройки ограничения на интерфейсе, который уже является членом многоадресных групп, действие с текущими многоадресными группами определяется настройкой «**ip igmp max-groups action**»:

- если настроен режим «**deny**», то текущие записи не удаляются. Добавление новых записей запрещается, если текущее количество записей больше ограничения;
- если настроен режим «**replace**», то текущие записи удаляются. При появлении запросов на добавление новых групп, устройство замещает случайно выбранные старые группы на новые.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# ip igmp max-groups action deny
admin@Switch(config-if)#
```

17.1.20. ip igmp snooping report-suppression

Команда настройки интерфейса (VLAN). Включение режима подавления повторных IGMP-запросов (режим прокси).

Синтаксис команды:

ip igmp snooping report-suppression

no ip igmp snooping report-suppression

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Значение по умолчанию:

Устройство работает в режиме прокси.

Использование команды:

Команда «**ip igmp snooping report-suppression**» используется для включения режима подавления повторных IGMP-запросов (режим прокси).

При получении IGMP-запроса (IGMP Report) на членство в многоадресной группе от хоста устройство вносит интерфейс в многоадресную группу и переправляет IGMP-запрос многоадресным маршрутизаторам. В IGMPv3 при большом количестве хостов, запрашивающих одну и ту же группу, это приведет к появлению избыточного трафика IGMP. Для исключения данной ситуации, устройство поддерживает подавление повторных IGMP запросов (режим прокси):

- при получении IGMP-запроса на членство в новой многоадресной группе от хоста устройство отправляет IGMP-запрос многоадресным маршрутизаторам;
- при получении IGMP-запроса на членство в существующей группе от хоста устройство не отправляет IGMP-запрос многоадресным маршрутизаторам;
- при получении IGMP опроса (IGMP Query) от многоадресного маршрутизатора устройство отправляет IGMP-запросы для существующих на нем многоадресных групп.

Независимо от режима прокси устройство преобразует IGMP-запросы от хостов в случае необходимости. Например, если на VLAN обнаружен многоадресный маршрутизатор, работающий в режиме IGMPv2, а хост отправляет IGMP-запрос IGMPv3, то запрос будет преобразован в IGMPv2.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 1
admin@Switch(config-if-vlan)# ip igmp snooping report-suppression
admin@Switch(config-if-vlan)#
```

17.1.21. deny

Команда настройки профиля IGMP. Добавление запрещающего правила в профиль IGMP.

Синтаксис команды:

[sequence-number] deny start-address [end-address]

no *[deny] sequence-number*

Команда с приставкой «**no**» удаляет запрещающее правило из профиля IGMP.

Параметры команды:

sequence-number номер правила в списке IGMP. Номер определяет порядок применения правил. Диапазон значений: от 1 до 2147483646. По умолчанию, первое правило добавляется в список с номером 10, а для всех последующих номер увеличивается на 10

start-address начальный адрес диапазона

end-address конечный адрес диапазона. Если параметр не задан, то он приравнивается начальному адресу диапазона

Значение по умолчанию:

Правило отсутствует.

Использование команды:

Команда «**deny**» используется для добавления запрещающего правила в профиль IGMP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp profile 2
admin@Switch(config-igmp-profile)# deny 226.0.0.1 226.0.0.255
admin@Switch(config-igmp-profile)# permit any
admin@Switch(config-igmp-profile)# exit
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# ip igmp filter 2
admin@Switch(config-if)#
```

17.1.22. permit

Команда настройки профиля IGMP. Добавление разрешающего правила в профиль IGMP.

Синтаксис команды:

[sequence-number] permit {start-address | any} [end-address]

no *[permit] sequence-number*

Команда с приставкой «**no**» удаляет разрешающее правило из профиля IGMP.

Параметры команды:

<i>sequence-number</i>	номер правила в списке IGMP. Номер определяет порядок применения правил. Диапазон значений: от 1 до 2147483646. По умолчанию, первое правило добавляется в список с номером 10, а для всех последующих номер увеличивается на 10
any	разрешение всех адресов
<i>start-address</i>	начальный адрес диапазона
<i>end-address</i>	конечный адрес диапазона. Если параметр не задан, то он приравнивается начальному адресу диапазона

Значение по умолчанию:

Правило отсутствует.

Использование команды:

Команда **«permit»** используется для добавления разрешающего правила в профиль IGMP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ip igmp profile 1
admin@Switch(config-igmp-profile)# permit 226.0.0.1 226.0.0.255
admin@Switch(config-igmp-profile)# exit
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# ip igmp filter 1
admin@Switch(config-if)#
```

17.1.23. ip igmp-proxy

Команда настройки интерфейса (VLAN). Добавление в нисходящий интерфейс восходящий интерфейс.

Синтаксис команды:

ip igmp-proxy *upstream-interface-id*

no ip igmp-proxy

Команда с приставкой **«no»** удаляет в нисходящем интерфейсе восходящий.

Значение по умолчанию:

Не задано.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 5 (downstream)
admin@Switch(config-if-vlan) no ip igmp-proxy
admin@Switch(config-if-vlan) exit
```

17.1.24. ip igmp-proxy downstream protected

Команда глобальной настройки. Используется для отключения переадресации многоадресного трафика.

Синтаксис команды:**ip igmp-proxy downstream protected****no ip igmp-proxy downstream protected**Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.**Значение по умолчанию:**

Переадресация многоадресного трафика включена.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# no ip igmp-proxy downstream protected
```

17.1.25. ip igmp-proxy downstream protected

Команда настройки интерфейса (VLAN). Используется для включения или отключения переадресации многоадресного трафика в интерфейсе.

Синтаксис команды:**ip igmp-proxy downstream protected { enabled | disabled }****no ip igmp-proxy downstream protected**

Команда с приставкой «**no**» удаляет включение или отключение переадресации многоадресного трафика с заданного интерфейса.

Значение по умолчанию:

Не задано.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface vlan 5
admin@Switch(config-if-vlan) ip igmp-proxy downstream protected enabled
admin@Switch(config-if-vlan) exit
admin@Switch(config)# interface vlan 5
admin@Switch(config-if-vlan) ip igmp-proxy downstream protected disabled
admin@Switch(config-if-vlan) exit
```

17.1.26. show ip igmp profile

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек всех или определенного профиля IGMP.

Синтаксис команды:**show ip igmp profile [number | name]****Параметры команды:***number* номер профиля в диапазоне от 1 до 1024*name* имя профиля в виде текстовой строки. Рекомендуемая длина: до 32 символов**Использование команды:**

Команда «**show ip igmp profile**» используется для вывода настроек всех или определенного профиля IGMP. Если команда введена без аргументов, то выводится информация для всех профилей IGMP.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip igmp profile 1
IGMP profile 1
  10 permit 226.0.0.1 226.0.0.255
admin@Switch#
```

17.1.27. show ip igmp snooping

Команда, доступная из любого режима. Вывод общих настроек IGMP Snooping.

Синтаксис команды:

show ip igmp snooping [vlan *vlan-id*]

Параметры команды:

vlan *vlan-id* вывод настройки по определенному VLAN

Использование команды:

Команда «**show ip igmp snooping**» используется для вывода общих настроек IGMP Snooping.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip igmp snooping
Global IGMP Snooping configuration:
-----
IGMP snooping           : Enabled
Immediate leave         : Enabled
Last member query interval : 100
Last member query count  : 3
Startup query interval   : 30
Startup query count      : 5
Robustness               : 2
Version                  : 3
IGMP querier             : Disabled
IGMP querier address     :

VLAN 1 IGMP Snooping configuration:
-----
IGMP snooping           : Enabled
Immediate leave         : Enabled
Last member query interval : 100
Last member query count  : 3
Startup query interval   : 30
Startup query count      : 5
Robustness               : 2
Version                  : 3
IGMP querier             : Disabled
IGMP querier address     :
```

17.1.28. show ip igmp snooping groups

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации о многоадресных группах IGMP Snooping.

Синтаксис команды:

show ip igmp snooping groups [vlan *vlan-id*] [*ip-address*] [count | dynamic {count} | user {count}]

Параметры команды:

<i>vlan-id</i>	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094
<i>ip-address</i>	IP-адрес многоадресной группы
count	общее количество многоадресных групп, отвечающих указанным параметрам команды
dynamic	вывод динамических многоадресных групп IGMP Snooping
user	вывод только настроенных пользователем групп IGMP Snooping

Использование команды:

Команда «**show ip igmp snooping groups**» используется для вывода информации о многоадресных группах IGMP Snooping. Если команда введена без аргументов, то выводится информация о всех многоадресных группах.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip igmp snooping groups
Vlan    Group          Type    Version Port List
----
1        224.1.4.4       igmp    v3      gi0/1
1        224.1.4.5       igmp    v3      gi0/2
2        224.0.1.40      igmp    v2      gi0/3
```

17.1.29. show ip igmp snooping mrouter

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации об интерфейсах, к которым подключены многоадресные маршрутизаторы.

Синтаксис команды:

show ip igmp snooping mrouter [vlan *vlan-id*]

Параметры команды:

<i>vlan-id</i>	идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094
----------------	---

Использование команды:

Команда «**show ip igmp snooping mrouter**» используется для вывода информации об интерфейсах, к которым подключены многоадресные маршрутизаторы. Если команда введена без аргументов, то выводится информация для всех VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip igmp snooping mrouter
Vlan    Ports
----
1        gi0/1(dynamic)
2        gi0/2(static)
admin@Switch#
```

17.1.30. show ip igmp snooping querier

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек и информации об IGMP querier, включенных на устройстве или обнаруженных на интерфейсах.

Синтаксис команды:

show ip igmp snooping querier [vlan *vlan-id*] [detail]

Параметры команды:

vlan-id идентификатор VLAN в диапазоне от 1 до 4094

detail вывод подробной информации об IGMP querier

Использование команды:

Команда «**show ip igmp snooping querier**» используется для вывода настроек и информации об IGMP querier, включенных на устройстве или обнаруженных на интерфейсах. Если команда введена без аргументов, то выводится информация для всех VLAN.

Пример команды:

```
admin@Switch# show ip igmp snooping querier
Vlan    IP Address    IGMP Version    Port
----    -
1       172.20.50.11  v1              gi0/1
2       172.20.40.20  v2              Switch
admin@Switch#
```


18. Стекирование устройств

18.1. Общие положения

Стек или соединение сетевых коммутаторов в стек – это соединение двух или более коммутаторов, предназначенное для увеличения числа портов; при этом полученная группа идентифицируется остальными сетевыми устройствами как один коммутатор.

Коммутаторы Арлан-3xxx-S можно объединить в стек размером до 4 устройств.

18.2. Порядок действий для организации стека

1. Предварительная настройка:

- подключиться к устройству в соответствии с разделом 2 настоящей части РЭ;
- включить устройство (подключить кабель питания);
- дождаться приглашения к авторизации вида “Switch login:”;
- ввести имя пользователя “admin” и пароль “admin”;
- перейти в режим настройки с помощью команды «**configure terminal**»;
- назначить номер устройства с помощью команды «**switch stack id N**», где N – номер устройства в стеке. Необходимо первому устройству назначить номер 1, а остальным назначать последующий номер. Например, если устройств в стеке 2, то необходимо назначить номера 1 и 2;
- сохранить настройки путем ввода команд:
 - (a) exit;
 - (b) copy running-config startup-config.
- дождаться завершения команд (вывода приглашения к вводу команд);
- отключить устройство.

2. Подключение устройств в стеке:

- подключить устройства по следующим портам:
 - (a) последние два порта Combo 1G на Арлан-3xxxFE-S (по номеру);
 - (b) последние два порта 10G на Арлан-34xxGE-S (по номеру);
 - (c) специальные стековые разъемы на Арлан-32xxGE-S.
- включить питание на всех устройствах.

Внимание!

Запрещается выключать или перезагружать коммутаторы, находящиеся в стеке, во время обновления ПО. Иначе возможен выход коммутаторов из строя или недоступность функции объединения коммутаторов в стек.

18.3. session

Команда глобальной настройки. Подключение к другому стекированному устройству.

Синтаксис команды:

session *number*

Параметры команды:

number номер членов стека

Пример команды:

```
admin@Switch# session 2
```

18.4. switch stack id

Команда глобальной настройки. Включение стекирования и настройка номера устройства в стеке.

Синтаксис команды:

switch stack id *stack-id*

no switch stack id

Команда с приставкой «**no**» отключает стекирование.

Параметры команды:

stack-id номер устройства в стеке в диапазоне от 1 до 4

Значение по умолчанию:

Стекирование отключено.

Использование команды:

Команда «**switch stack id**» используется для включения стекирования и настройки номера устройства в стеке.

После изменения настроек стекирования необходимо перезагрузить устройство командой «**reload**» для применения изменений.

При удалении конфигурации «**delete startup-config**» режим стекирования не выключается автоматически. Его нужно выключить вручную с помощью команды «**no switch stack id**» и перезагрузить устройство командой «**reload**».

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# switch stack id 4
admin@Switch(config)#
```

18.5. show switch

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек стекирования и информации об устройствах в стеке.

Синтаксис команды:

show switch [*number* | **detail** | **neighbors** | **stack-ports**]

Параметры команды:

number (опционально) вывод информации для определенного устройства с номером в диапазоне от 1 до 4

detail вывод подробной информации о стеке

neighbors вывод топологии стека

stack-ports вывод состояния стековых портов

Использование команды:

Команда «**show switch**» используется для вывода настроек стекирования и информации об устройствах в стеке. Если команда задана без параметров, то выводится только список устройств в стеке.

Примеры команды:

```
admin@Switch# show switch
Switch#  MAC address          Priority
-----  -
1         00:1B:28:00:91:2A  255
2         00:1B:28:00:91:4E  255
*3        00:1B:28:00:91:5A  255
```

```
admin@Switch# show switch detail

Stack type is ring
Switch#  MAC address          Priority
-----  -
1         00:1B:28:00:91:2A  255
2         00:1B:28:00:91:4E  255
*3        00:1B:28:00:91:5A  255
```

```
Neighbors
Switch#  Port A  Port B
-----  -
1         3      2
2         1      3
3         2      1
```

```
Stack port status
Switch#  Port A  Port B
-----  -
1         UP     UP
2         UP     UP
3         UP     UP
```

19. Статистика и подсчет трафика

19.1. Вывод статистики

19.1.1. Общие положения

Коммутатор обеспечивает вывод счетчиков статистики для порта CPU по команде «**show controllers cpu-interface**».

Вывод информации об интерфейсах осуществляется по команде «**show controllers ethernet-controller**».

Вывод информации об использовании пропускной способности интерфейсов осуществляется по команде «**show controllers utilization**».

19.1.2. show controllers cpu-interface

Команда фундаментального режима. Вывод счетчиков статистики для порта CPU.

Синтаксис команды:

show controllers cpu-interface

Пример команды:

```
admin@Switch# show controllers cpu-interface
cpu-interface1
```

Rx good octets	64355654		
Tx octets	71072047		
Rx unicasts	0	Tx unicasts	0
Rx multicasts	0	Tx multicasts	0
Rx broadcasts	0	Tx broadcasts	0
Rx pause	0	Tx pause	0
Rx fcs err	0	Tx fcs err	0
Rx frames 64	0	Tx collisions	0
Rx frames 127	0	Tx multiple	0
Rx frames 255	0	Tx excessive	0
Rx frames 511	0	Tx late collision	0
Rx frames 1023	0	Tx deferred	0
Rx frames max	0		
Rx bad octets	0		
Rx undersize	0		
Rx fragments	0		
Rx oversize	0		
Rx jabber	0		
Rx mac rcv err	0		

19.1.3. show controllers ethernet-controller

Команда фундаментального режима. Вывод информации об интерфейсах.

Синтаксис команды:**show controllers ethernet-controller** [*interface-id*]**Параметры команды:**

interface-id идентификатор интерфейса для вывода информации
(fastethernet 0/1, gigabitethernet 0/1)

Значение по умолчанию:

По умолчанию вывод настроек и статистики для всех интерфейсов.

Примеры команды:

```
admin@Switch# show controllers ethernet-controller gigabitethernet 0/1
gigabitethernet 0/2
```

Rx good octets	204301		
Tx octets	57171155		
Rx unicasts	1475	Tx unicasts	4277
Rx multicasts	778	Tx multicasts	7699
Rx broadcasts	3	Tx broadcasts	808742
Rx pause	0	Tx pause	0
Rx fcs err	0	Tx fcs err	0
Rx frames 64	650	Tx collisions	0
Rx frames 127	816887	Tx multiple	0
Rx frames 255	816	Tx excessive	0
Rx frames 511	4552	Tx late collision	0
Rx frames 1023	16	Tx deferred	0
Rx frames max	53		
Rx bad octets	0		
Rx undersize	0		
Rx fragments	0		
Rx oversize	0		
Rx jabber	0		
Rx mac rcv err	0		

```
admin@Switch#
```

19.1.4. show controllers utilization

Команда фундаментального режима. Вывод информации об использовании пропускной способности интерфейсов.

Синтаксис команды:**show controllers** [*interface-id*] **utilization****Параметр команды:**

interface-id идентификатор интерфейса для вывода информации
(fastethernet 0/1, gigabitethernet 1/1)

Значение по умолчанию:

По умолчанию информация выводится для всех интерфейсов.

Использование команды:

Использование пропускной способности представляет собой среднее значение

скорости проходящего потока данных для секунды, предшествовавшей команде вывода.

Пример команды:

```
admin@Switch# show controllers utilization
```

Port	Receive	Transmit
------	---------	----------

te0/1	0	0
-------	---	---

te0/2	0	0
-------	---	---

te0/3	0	0
-------	---	---

te0/4	0	0
-------	---	---

te0/5	0	0
-------	---	---

te0/6	0	0
-------	---	---

te0/7	0	0
-------	---	---

<output truncated>

```
admin@Switch#
```

19.2. Настройка sFlow

19.2.1. Общие положения

Технология sFlow предназначена для мониторинга сетевых устройств. Поддерживается версия sFlow V5.

Протокол sFlow предоставляет следующие возможности:

- сэмплинг (выборка) пакетов, входящих и/или исходящих из сетевых интерфейсов;
- отправка статистики по интерфейсам через заданные интервалы.

Система мониторинга sFlow состоит из следующих частей:

- агент sFlow, реализованный на сетевом устройстве;
- приемник sFlow или анализатор sFlow.

sFlow V5 определяет механизмы семплинга, реализованные в агенте sFlow для мониторинга трафика, sFlow MIB для управления агентом sFlow и форматы данных, применяемые для передачи данных на приемник sFlow.

Дейтаграммы sFlow используются для немедленной отправки пакетов или статистики на анализатор sFlow.

sFlow обеспечивает сэмплинг пакетов с заданным интервалом.

Поддерживается следующая статистика по интерфейсам:

- общие счетчики интерфейсов (RFC2233);
- счетчики интерфейсов Ethernet (RFC2358).

Настройки пользователя

sFlow поддерживает следующие настройки:

1. Настройка режима сэмплинга входящих пакетов: сэмплинг всех пакетов или только пакетов, не отброшенных устройством.
2. Настройка sFlow-приемников:
 - номер sFlow-приемников;
 - IP-адрес;
 - номер порта UDP назначения (по умолчанию равен 6343);
 - максимальный размер UDP-дейтаграммы (по умолчанию равен 1400).
3. Настройка сэмплинга пакетов для каждого порта:
 - номер sFlow-приемника;

- интервал сэмплинга в количестве пакетов «rate» (частота сэмплинга вычисляется как $1 / \text{rate}$, то есть для каждого rate пакетов на sFlow-приемник в среднем будет отправлен один пакет);
- выбор направления, с которого будет производиться сэмплинг: прием, передача или сразу оба направления (если параметр не задан, то сэмплинг производится для обоих направлений);
- максимальное количество байт, которые будут скопированы из пакета (если параметр не задан, то используется значение 128).

4. Настройка сэмплинга статистики для каждого порта:

- номер sFlow-приемника;
- интервал отправки в секундах.

ПО обеспечивает подсчет, отображение и сброс статистики по пакетам, отправленным на sFlow-приемники и отображение текущей конфигурации.

Дополнения и ограничения

Будьте осторожны при настройке высокой частоты сэмплинга, так как это может вызвать перегрузку CPU.

Порядок настройки

Порядок настройки sFlow на одном из портов устройства приведен в таблице 24.

Таблица 24 – Порядок настройки sFlow на одном из портов устройства

Команда	Назначение
configure terminal	Переход в режим глобальной настройки
sflow receiver index {ipv4-address}[udp-port <0-65535>][max-datagram-size bytes]	Настройка sFlow-приемника
sflow flow-sampling mode {all nondropped}	(Опционально) Настройка режима сэмплинга входящих пакетов
interface interface-id	Переход в режим настройки интерфейса
sflow flow-sampling rate receiver-index [direction {ingress egress both}] [maxheader-size bytes]	Настройка сэмплинга пакетов на интерфейсе
sflow counters-sampling interval receiver-index	Настройка сэмплинга счетчиков на интерфейсе
show sflow configuration	Проверка конфигурации
exit	Переход в предыдущий режим настройки
exit	Переход в предыдущий режим настройки
copy running-config startup-config	Сохранение настроек

19.2.2. clear sflow statistics

Команда фундаментального режима. Сброс статистики sFlow.

Синтаксис команды:

clear sflow statistics [*interface-id*]

Параметры команды:

interface-id (опционально) идентификатор интерфейса Ethernet

Указания по применению:

Используйте команду «**clear sflow statistics**» для сброса статистики sFlow. Если интерфейс не задан, то сброс производится для всех интерфейсов.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как сбросить статистику sFlow на всех интерфейсах:

```
admin@Switch# clear sflow statistics
admin@Switch#
```

19.2.3. sflow flow-sampling mode

Команда глобальной настройки. Настройка режима сэмплинга входящих пакетов.

Синтаксис команды:

sflow flow-sampling mode {all | non-dropped}

no sflow flow-sampling mode

Используйте команду «**no sflow flow-sampling mode**» для установки значения по умолчанию.

Параметры команды:

all сэмплинг всех пакетов, за исключением пакетов с ошибками на уровне MAC (например, неверная CRC)

non-dropped сэмплинг пакетов, которые не были отброшены

Значение по умолчанию:

Сэмплинг пакетов, которые не были отброшены.

Указания по применению:

Используйте команду «**sflow flow-sampling mode**» для режима сэмплинга пакетов.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как настроить сэмплинг всех пакетов:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# sflow flow-sampling mode all
admin@Switch(config)#
```

19.2.4. sflow receiver

Команда глобальной настройки. Настройка приемника sFlow.

Синтаксис команды:

sflow receiver *index* { *ipv4-address* } [**udp-port** <0-65535>] [**max-datagram-size** *bytes*]
no sflow receiver *index*

Используйте команду «**no sflow receiver**» для установки значения по умолчанию.

Параметры команды:

<i>index</i>	номер приемника sFlow в диапазоне 1–8
<i>ipv4-address</i>	IP-адрес sFlow-приемника
udp-port <i>port</i>	(опционально) номер порта UDP назначения в диапазоне 0-65535. Если не задан, то используется значение 6343
max-datagram-size <i>bytes</i>	(опционально) максимальный размер UDP-дейтаграммы. Если не задан, то используется значение 1400

Значение по умолчанию:

sFlow-приемники не заданы.

Указания по применению:

Используйте команду «**sflow receiver**» для определения и настройки приемника sFlow. Если задан IP-адрес, равный “0.0.0.0”, то отправка пакетов на приемник не производится.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как настроить sFlow-приемник:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# sflow receiver 1 10.0.0.1 udp-port 5000 max-datagram-size 1400
admin@Switch(config)#
```

19.2.5. sflow flow-sampling

Команда настройки интерфейса Ethernet. Включение сэмплинга пакетов и настройки средней частоты сэмплинга на интерфейсе.

Синтаксис команды:

sflow flow-sampling *rate* *receiver-index* [**direction** { *ingress* | *egress* | *both* }]
[**maxheader-size** *bytes*]

no sflow flow-sampling

Используйте команду «**no sflow flow-sampling**» для отключения сэмплинга.

Параметры команды:

<i>rate</i>	интервал сэмплинга в диапазоне: 1-1073741823 пакетов
<i>receiver-index</i>	номер приемника sFlow в диапазоне 1–8

direction {ingress | egress | both} (опционально) выбор направления, для которого производится сэмплинг:

- ingress – сэмплинг входящих пакетов.
- egress – сэмплинг исходящих пакетов.
- both – сэмплинг входящих и исходящих пакетов.

Если параметр не задан, то сэмплинг производится для обоих направлений

max-datagram-size bytes (опционально) максимальное количество байт, которые будут скопированы из пакета в диапазоне 20–256. Если параметр не задан, то используется значение 128

Значение по умолчанию:

Сэмплинг пакетов отключен.

Указания по применению:

Используйте команду «**sflow flow-sampling**» для включения сэмплинга пакетов и настройки средней частоты сэмплинга на интерфейсе.

Частота сэмплинга вычисляется как $1 / \text{rate}$, то есть для каждых rate пакетов на sFlow-приемник в среднем будет отправлен один пакет.

Будьте осторожны при настройке высокой частоты сэмплинга, так как это может вызвать перегрузку CPU.

Используйте команду глобальной настройки «**sflow receiver**» для определения и настройки приемника sFlow.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как настроить сэмплинг каждого 2000-го пакета на интерфейсе gigabitethernet 0/1 с отправкой на sFlow-приемник с номером 1:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# sflow flow-sampling 2000 1
admin@Switch(config-if)#
```

19.2.6. sflow counters-sampling

Команда настройки интерфейса Ethernet. Включение сэмплинга статистики и настройки интервала сэмплинга на интерфейсе.

Синтаксис команды:

sflow counters-sampling interval receiver-index

no sflow counters-sampling

Используйте команду «**no sflow counters-sampling**» для отключения сэмплинга.

Параметры команды:

interval интервал сэмплинга в диапазоне: 1–1073741823 пакетов

receiver-index номер приемника sFlow в диапазоне 1–8

Значение по умолчанию:

Сэмплинг пакетов отключен.

Указания по применению:

Используйте команду «**sflow counters-sampling**» для включения сэмплинга статистики и настройки интервала сэмплинга на интерфейсе.

Используйте команду глобальной настройки «**sflow receiver**» для определения и настройки приемника sFlow.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как настроить сэмплинг статистики на интерфейсе gigabitethernet 0/1 с отправкой на sFlow-приемник с номером 1 и интервалом отправки 300 секунд:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# sflow counters-sampling 300 1
admin@Switch(config-if)#
```

19.2.7. show sflow configuration

Команда, доступная из любого режима. Вывод настроек sFlow.

Синтаксис команды:

show sflow configuration [*interface-id*]

Параметры команды:

interface-id (опционально) идентификатор интерфейса Ethernet

Указания по применению:

Используйте команду «**show flow configuration**» для вывода настроек sFlow на всех или определенном интерфейсе. Если идентификатор интерфейса не задан, то выводятся все настройки.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как вывести все настройки sFlow:

```
admin@Switch# show sflow configuration
Ingress flow sampling mode: all
Receivers
Index      IP Address      Port      Max Datagram Size
-----
1          10.0.0.1        6343      1400
2          172.16.1.1      5000      1400

Flow Counters
Interface Sampling Sampling Max Header Direction Collector Collector
-----
gi0/1      1/2048         60 sec    128          Both         1           1
gi0/2      1/4096         Disabled  128          Egress       2           2
```

19.2.8. show sflow statistics

Команда, доступная из любого режима. Вывод статистики sFlow на интерфейсах с включенным сэмплингом пакетов или статистики.

Синтаксис команды:

show sflow statistics [interface-id]

Параметры команды:

interface-id (опционально) идентификатор интерфейса Ethernet

Указания по применению:

Используйте команду «**show sflow statistics**» для вывода статистики sFlow на интерфейсах с включенным сэмплингом пакетов или статистики. Если идентификатор интерфейса не задан, то выводится статистика для всех интерфейсов со включенным сэмплингом пакетов или статистики.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как вывести статистику sFlow:

```
admin@Switch# show sflow statistics
Total sFlow datagrams sent to collectors: 100
Interface  Packets
           sampled
-----
gi0/1      30
gi0/2      50
```

20. Управление, мониторинг и контроль сетевой инфраструктуры

20.1. Настройка LLDP

20.1.1. Общие положения

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) – протокол канального уровня, позволяющий сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, а также собирать такие же оповещения, поступающие от соседнего оборудования.

Протокол формально утвержден как стандарт IEEE 802.1AB-2009 в сентябре 2009 года и является независимой (от производителей сетевого оборудования) заменой патентованных протоколов, таких как Cisco Discovery Protocol, Extreme Discovery Protocol, Foundry Discovery Protocol и Nortel Discovery Protocol. Протокол LLDP предназначен для обмена следующей информацией:

- имя и описание системы;
- имя и описание порта;
- имя VLAN;
- IP-адреса управления;
- возможности системы (коммутация, маршрутизация и т.п.);
- информация о MAC и PHY;
- информация о PoE (MDI power);
- агрегация линков.

20.1.2. clear lldp table

Команда фундаментального режима. Очистка информации о соседях для всех или определенного интерфейса.

Синтаксис команды:

clear lldp table interface [*interface-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Значение по умолчанию:

Не применимо.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear lldp table interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch#
```

20.1.3. debug lldp

Команда фундаментального режима. Включение отладки LLDP.

Синтаксис команды:

debug lldp {all | errors | packets}

no debug lldp {all | errors | packets}

Команда с приставкой «no» отключает отладку LLDP.

Параметры команды:

all вывод всей диагностической информации

errors вывод информации об ошибках LLDP

packets вывод информации о полученных пакетах LLDP

Пример команды:

```
admin@Switch# debug lldp all
admin@Switch#
```

20.1.4. clear lldp statistics

Команда фундаментального режима. Очистка статистики LLDP для всех или определенного интерфейса.

Синтаксис команды:

clear lldp statistics [interface interface-id]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Значение по умолчанию:

Не применимо.

Пример команды:

```
admin@Switch# clear lldp statistics interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch#
```

20.1.5. lldp hold-multiplier

Команда глобальной настройки. Установка множителя времени актуальности полученных данных LLDP перед их удалением.

Синтаксис команды:

lldp hold-multiplier *number*

no lldp hold-multiplier

Команда с приставкой «no» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

number множитель времени актуальности полученных данных LLDP в диапазоне от 2 до 10

Значение по умолчанию:

Множитель времени актуальности равен 4.

Использование команды:

Команда «**lldp hold-multiplier**» используется для настройки множителя времени актуальности полученных данных LLDP перед их удалением.

Фактическое время актуальности полученных данных LLDP (Time-to-Live) вычисляется по формуле 1:

$$TTL = \min(65535, \backslash LLDP - Timer'' * \backslash LLDP - hold - multiplier'') \quad (3)$$

Например, если значение таймера LLDP равно 30 секундам и значение множителя актуальности данных LLDP равно 4, то в поле TTL заголовка пакета LLDP будет записано значение 120. Команда «**lldp hold-multiplier**» используется для настройки интервала отправки обновлений LLDP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp hold-multiplier 5
admin@Switch(config)#
```

20.1.6. lldp med fast-start repeat-count

Команда глобальной настройки. Установка количества пакетов, которые будут отправлены при появлении соединения на порту.

Синтаксис команды:

lldp med fast-start repeat-count *number*

no lldp med fast-start repeat-count

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

number количество пакетов, которые будут отправлены при появлении соединения на порту, в диапазоне от 1 до 10

Значение по умолчанию:

При появлении соединения на порту отправляется 3 пакета LLDP.

Использование команды:

Команда «**lldp med fast-start repeat-count**» используется для настройки количества пакетов, которые будут отправлены при появлении соединения на порту.

При появлении соединения на порту LLDP может отправлять пакеты с меньшим интервалом для ускорения обмена параметрами с удаленным устройством.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp med fast-start repeat-count 3
admin@Switch(config)#
```


20.1.7. lldp med network-policy (глобальная настройка)

Команда глобальной настройки. Добавление сетевых политик LLDP-MED.

Синтаксис команды:

lldp med network-policy *number application* [**vlan** *vlan-id*] [**vlan-type** {tagged | untagged}] [**up** *priority*] [**dscp** *value*]

no lldp med network-policy *number*

Команда с приставкой «**no**» удаляет сетевые политики LLDP-MED.

Параметры команды:

<i>number</i>	номер сетевой политики в диапазоне от 1 до 65535
<i>application</i>	название основной функции приложения для сетевой политики: <ul style="list-style-type: none"> – voice; – voice-signaling; – guest-voice; – guest-voice-signaling; – softphone-voice; – video-conferencing; – streaming-video; – video-signaling.
vlan <i>vlan-id</i>	идентификатор VLAN для приложения
vlan-type	тип передаваемого трафика: <ul style="list-style-type: none"> – tagged – трафик с тегом VLAN; – untagged – трафик без тега VLAN.
up <i>priority</i>	приоритет 802.1p для приложения. Имеет смысл только при передаче трафика с тегом VLAN
dscp <i>value</i>	приоритет DSCP (TC) для приложения. Имеет смысл только при передаче IP-трафика (IPv4/IPv6)

Значение по умолчанию:

Сетевые политики LLDP-MED отсутствуют.

Использование команды:

Команда «**lldp med network-policy**» используется для добавления сетевых политик LLDP-MED.

Созданные сетевые политики LLDP-MED можно назначить на требуемый интерфейс с помощью команды настройки интерфейса «**lldp med network-policy**». На один порт можно назначить до 32 сетевых политик.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp med network-policy 1 voice-signaling vlan 1
                                vlan-type untagged up 1 dscp 2
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# lldp med network-policy add 1
admin@Switch(config-if)#
```

20.1.8. lldp reinit

Команда глобальной настройки. Установка минимального интервала ожидания LLDP перед повторной инициализацией передачи.

Синтаксис команды:

lldp reinit *seconds*

no lldp reinit

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds минимальный интервал ожидания LLDP перед повторной инициализацией передачи в диапазоне от 1 до 10 секунд

Значение по умолчанию:

Интервал равен 2 секундам.

Использование команды:

Команда «**lldp reinit**» используется для установки минимального интервала ожидания LLDP перед повторной инициализацией передачи.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp reinit 3
admin@Switch(config)#
```

20.1.9. lldp run

Команда глобальной настройки. Включение LLDP на устройстве.

Синтаксис команды:

lldp run

no lldp run

Команда с приставкой «**no**» отключает LLDP на устройстве.

Значение по умолчанию:

LLDP включен.

Использование команды:

Команда «**lldp run**» используется для включения LLDP на устройстве.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp run
admin@Switch(config)#
```

20.1.10. lldp timer

Команда глобальной настройки. Установка интервала отправки обновлений LLDP.

Синтаксис команды:

lldp timer *seconds*

no lldp timer

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds интервал отправки обновлений LLDP в диапазоне от 5 до 32768 секунд

Значение по умолчанию:

Интервал отправки обновлений LLDP равен 30 секундам.

Использование команды:

Команда «**lldp timer**» используется для установки интервала отправки обновлений LLDP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp timer 60
admin@Switch(config)#
```

20.1.11. lldp tx-delay

Команда глобальной настройки. Установка задержки перед последовательной отправкой двух пакетов LLDP, инициированной из-за изменений локальных настроек или состояний устройства.

Синтаксис команды:

lldp tx-delay *seconds*

no lldp tx-delay

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение по умолчанию.

Параметры команды:

seconds задержка перед последовательной отправкой двух пакетов LLDP, инициированной из-за изменений локальных настроек или состояний устройства. Диапазон значений: от 1 до 8192 секунд

Значение по умолчанию:

Задержка перед последовательной отправкой двух пакетов LLDP равна 2 секундам.

Использование команды:

Команда «**lldp tx-delay**» используется для установки задержки перед последовательной отправкой двух пакетов LLDP, инициированной из-за изменений локальных настроек или состояний устройства.

Рекомендуется устанавливать задержку меньше, чем $\frac{1}{4}$ интервала отправки обновлений LLDP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp tx-delay 2
admin@Switch(config)#
```

20.1.12. lldp management-address

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Установка анонсируемого интерфейсом IP-адреса управления.

Синтаксис команды:

lldp management-address {*ip-address* | **none** | **automatic**}

no lldp management-address

Команда с приставкой «**no**» отключает анонсирование IP-адреса управления.

Параметры команды:

<i>ip-address</i>	статический IP-адрес управления
none	отключение анонсирования IP-адреса управления
automatic	автоматическое определение анонсируемого IP-адреса управления из числа IP-адресов, настроенных на VLAN, членами которых является интерфейс

Значение по умолчанию:

Анонсирование IP-адреса управления в режиме «**automatic**».

Использование команды:

Команда «**lldp management-address**» используется для установки анонсируемого интерфейсом IP-адреса управления.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# lldp management-address 10.0.0.1
admin@Switch(config-if)#
```

20.1.13. lldp med-select-tlv

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Добавление TLV LLDP-MED к списку TLV, анонсируемых на интерфейсе.

Синтаксис команды:**lldp med-select-tlv** [*tlv-list*]**no lldp med-select-tlv** [*tlv-list*]

Команда с приставкой «**no**» удаляет TLV из списка TLV, анонсируемых на интерфейсе.

Параметры команды:*tlv-list*

список TLV, которые нужно добавить или удалить из списка TLV, анонсируемых на интерфейсе. Если параметр не указан, то действие применяется ко всем поддерживаемым TLV. Поддерживаемые TLV:

- capabilities;
- network-policy;
- if-location;
- ext-power-via-mdi;
- hw-rev;
- fw-rev;
- sw-rev;
- serial-num;
- manufacturer;
- model-name;
- asset-id.

Значение по умолчанию:

Анонсируются все TLV LLDP-MED.

Использование команды:

Команда «**lldp med-select-tlv**» используется для добавления TLV LLDP-MED к списку TLV, анонсируемых на интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# lldp med-select-tlv if-location
admin@Switch(config-if)#
```

20.1.14. lldp med location

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Настройка информации о местоположении на интерфейсе.

Синтаксис команды:

lldp med if-location {*coordinate data* | **civic-address data** | **ecs-elin data**}
no lldp med if-location {**coordinate** | **civic-address** | **ecs-elin**}

Команда с приставкой «**no**» удаляет информацию о местоположении.

Параметры команды:

coordinate data	информация о местоположении в виде координат. Координаты должны быть в шестнадцатеричном формате. Длина: 16 байт
civic-address data	информация о местоположении в виде адреса. Адрес должен быть в шестнадцатеричном формате. Длина: от 6 до 160 байт
ecs-elin data	информация о местоположении в виде идентификационного номера службы спасения (Emergency Call Service Emergency Location Identification Number). Идентификационный номер должен быть в шестнадцатеричном формате. Длина: от 10 до 25 байт
<i>data</i>	информация о местоположении в формате, соответствующем ANSI/TIA 1057: шестнадцатеричный формат с разделением байтов точкой или двоеточием (каждому байту соответствуют две шестнадцатеричные цифры)

Значение по умолчанию:

Информации о местоположении отсутствует.

Использование команды:

Команда «**lldp med if-location**» используется для настройки информации о местоположении на интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# lldp med if-location civic-address 616263646566
admin@Switch(config-if)#
```

20.1.15. lldp med network-policy (настройка интерфейса)

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Добавление или удаление сетевой политики LLDP MED на интерфейсе.

Синтаксис команды:

lldp med network-policy {**add** | **remove**} *number*
no lldp med network-policy

Команда с приставкой «**no**» удаляет все сетевые политики с интерфейса.

Параметры команды:

<i>number</i>	номер сетевой политики в диапазоне от 1 до 65535
add	добавление сетевой политики LLDP-MED на интерфейс
remove	удаление сетевой политики LLDP-MED с интерфейса

Значение по умолчанию:

На интерфейсах отсутствуют сетевые политики.

Использование команды:

Команда «**lldp med network-policy**» используется для добавления или удаления сетевой политики LLDP-MED на интерфейсе.

На каждый порт можно назначить только одну сетевую политику каждого типа приложения (например, “voice”, “voice-signalling” и т.д.).

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# lldp med network-policy 1 voice-signaling vlan 1
                                vlan-type untagged up 1 dscp 2
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# lldp med network-policy add 1
admin@Switch(config-if)#
```

20.1.16. lldp select-tlv

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Добавление опциональных TLV LLDP к списку TLV, анонсируемых на интерфейсе.

Синтаксис команды:

lldp select-tlv [*tlv-list*]

no lldp select-tlv [*tlv-list*]

Команда с приставкой «**no**» удаляет опциональные TLV LLDP из списка TLV, анонсируемых на интерфейсе.

Параметры команды:

tlv-list список TLV, которые нужно добавить или удалить из списка TLV, анонсируемых на интерфейсе. Если параметр не указан, то действие применяется ко всем поддерживаемым TLV. Поддерживаемые TLV:

- port-desc;
- sys-name;
- sys-desc;
- sys-cap;
- 802.1-pvid;
- 802.1-vlan-name;
- 802.3-mac-phy;
- 802.3-power-via-mdi;
- 802.3-max-frame-size.

Значение по умолчанию:

Анонсируются все опциональные TLV.

Использование команды:

Команда «**lldp select-tlv**» используется для добавления опциональных TLV LLDP к списку TLV, анонсируемых на интерфейсе.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface fastethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# lldp select-tlv port-desc
admin@Switch(config-if)#
```

20.1.17. lldp receive

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Включение приема пакетов LLDP на интерфейсе.

Синтаксис команды:

lldp receive

no lldp receive

Команда с приставкой «**no**» отключает прием пакетов LLDP на интерфейсе.

Значение по умолчанию:

Прием пакетов LLDP включен.

Использование команды:

Команда «**lldp receive**» используется для включения приема пакетов LLDP на интерфейсе.

LLDP получает и принимает информацию индивидуально для каждого интерфейса. Параметры LLDP, полученные на портах в группах агрегации (LAG), хранятся независимо для каждого интерфейса.

Прием пакетов LLDP не зависит от состояния Spanning Tree на порту, то есть пакеты LLDP принимаются на портах, заблокированных Spanning Tree.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# lldp receive
admin@Switch(config-if)#
```

20.1.18. lldp transmit

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Включение передачи пакетов LLDP на интерфейсе.

Синтаксис команды:

lldp transmit

no lldp transmit

Команда с приставкой «**no**» отключает передачу пакетов LLDP на интерфейсе.

Значение по умолчанию:

Передача пакетов LLDP включена.

Использование команды:

Команда «**lldp transmit**» используется для включения передачи пакетов LLDP на интерфейсе.

LLDP получает и принимает информацию индивидуально для каждого интерфейса. Параметры LLDP, полученные на портах в группах агрегации (LAG), хранятся независимо для каждого интерфейса.

Передача пакетов LLDP не зависит от состояния Spanning Tree на порту, то есть пакеты LLDP передаются на портах, заблокированных Spanning Tree.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# lldp transmit
admin@Switch(config-if)#
```

20.1.19. show lldp configuration

Команда фундаментального режима. Вывод конфигурации LLDP на всех или определенном интерфейсе.

Синтаксис команды:

show lldp configuration interface [*interface-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Использование команды:

Команда «**show lldp configuration**» используется для вывода конфигурации LLDP на всех или определенном интерфейсе. Если введена команда без аргументов, то выводится информация для всех интерфейсов.

Примеры команды:

```
admin@Switch# show lldp configuration
```

```
State: Enabled
Timer: 30 Seconds
Hold multiplier: 4
Reinit delay: 2 Seconds
Tx delay: 2 Seconds
Notifications interval: 5
```

Port	State	Optional TLVs	Address	Notifications
-----	-----	-----	-----	-----
gi0/1	RX,TX	PD,SN,SD,SC	172.16.1.1	Disabled
gi0/2	TX	PD,SN	172.16.1.1	Disabled
gi0/3	RX,TX	PD,SN	None	Disabled
gi0/4	RX,TX	PD,SN	automatic	Disabled

```
admin@Switch# show lldp configuration gigabitethernet 0/1
```

```
State: Enabled
Timer: 30 Seconds
Hold multiplier: 4
Reinit delay: 2 Seconds
Tx delay: 2 Seconds
Notifications interval: 5
```

Port	State	Optional TLVs	Address	Notifications
-----	-----	-----	-----	-----
gi0/1	RX,TX	PD,SN,SD,SC	172.16.1.1	Disabled
802.3 optional TLVs: 802.3-mac-phy, 802.3-lag, 802.3-max-frame-size				
802.1 optional TLVs:				
PVID: Enabled				
PPVIDs: 0, 1, 92				
VLANs: 1, 92				
Protocols: 802.1x				

20.1.20. show lldp local

Команда фундаментального режима. Вывод информации, которая анонсируется устройством на всех или определенном интерфейсе.

Синтаксис команды:

show lldp local [**interface** *interface-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Использование команды:

Команда «**show lldp local**» используется для вывода информации, которая анонсируется устройством на всех или определенном интерфейсе. Если введена команда без аргументов, то выводится информация для всех интерфейсов.

Примеры команды:

```
admin@Switch# show lldp local gigabitethernet 0/1
Local LLDP information on gigabitethernet 0/1
LLDP:
  Device ID: 00:1B:28:00:00:01
  Port ID: gi0/1
  Capabilities: Bridge
  System Name: Arlan-3000
  System description:
  Port description:
  Management address: 10.0.0.1
LLDP IEEE 802.3:
  802.3 MAC/PHY Configuration/Status
  Auto-negotiation support: Supported
  Auto-negotiation status: Enabled
  Auto-negotiation Advertised Capabilities: 100BASE-TX full duplex,
  1000BASE-T full duplex
  Operational MAU type: 1000BaseTFD
  802.3 Link Aggregation
  Aggregation capability: Capable of being aggregated
  Aggregation status: Not currently in aggregation
  Aggregation port ID: 1
  802.3 Maximum Frame Size: 10000
  802.3 EEE
  Local Tx: 30 usec
  Local Rx: 25 usec
  Remote Tx Echo: 30 usec
  Remote Rx Echo: 25 usec
LLDP IEEE 802.1:
  802.1 PVID: 1
  802.1 PPVID: 2 supported, enabled
  802.1 VLAN: 2 (VLAN2)
  802.1 Protocol: 88 8E 01
LLDP-MED:
  LLDP-MED capabilities: Network Policy, Location Identification
  LLDP-MED Device type: Network Connectivity
  LLDP-MED Network policy
    Application type: Voice
    Flags: Tagged VLAN
    VLAN ID: 2
    Layer 2 priority: 0
    DSCP: 0
  LLDP-MED Power over Ethernet
    Device Type: Power Sourcing Entity
    Power source: Primary Power Source
    Power priority: High
    Power value: 9.6 Watts
  LLDP-MED Location
    Coordinates: 54:53:c1:f7:51:57:50:ba:5b:97:27:80:00:00:67:01
```

```
LLDP-MED Inventory
Hardware Revision: B1
Firmware Revision: A1
Software Revision: 2.3.0
Serial number: 123456
Manufacturer name: Polygon JSC
Model name: Arlan-3424GE-S
Asset ID: 123
```

```
admin@Switch# show lldp local gigabitethernet 0/1
LLDP is disabled.
```

20.1.21. show lldp med configuration

Команда фундаментального режима. Вывод конфигурации LLDP-MED на всех или определенном интерфейсе.

Синтаксис команды:

show lldp med configuration [*interface interface-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Использование команды:

Команда «**show lldp med configuration**» используется для вывода конфигурации LLDP-MED на всех или определенном интерфейсе. Если введена команда без аргументов, то выводится информация для всех интерфейсов.

Примеры команды:

```
admin@Switch# show lldp med configuration
Fast Start Repeat Count: 4.
Network policy 1
-----
Application type: voiceSignaling
VLAN ID: 1 untagged
Layer 2 priority: 0
DSCP: 0
```

Port	Capabilities	Network Policy	Location	Notifications	Inventory
gi0/1	Yes	Yes	Yes	Enabled	Yes
gi0/2	Yes	Yes	Yes	Enabled	No
gi0/3	No	No	Yes	Enabled	No
gi0/4	Yes	No	Yes	Disabled	Yes

```
admin@Switch# show lldp med configuration gigabitethernet 0/1
Port    Capabilities Network Policy  Location    Notifications  Inventory
-----
gi0/1   Yes          Yes           Yes         Enabled      Yes

Network policies:
Location:
Civic-address: 61:62:63:64:65:66
```

20.1.22. show lldp neighbors

Команда фундаментального режима. Вывод информации о соседних устройствах, обнаруженных протоколом LLDP, на всех или определенном интерфейсе.

Синтаксис команды:

show lldp neighbors [*interface interface-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Использование команды:

Команда «**show lldp neighbors**» используется для вывода информации о соседних устройствах, обнаруженных протоколом LLDP, на всех или определенном интерфейсе. Если введена команда без аргументов, то выводится информация для всех интерфейсов.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# show lldp neighbors interface gigabitethernet 0/2
Neighbor LLDP information on gigabitethernet0/2
LLDP:
  Device ID: 00:1B:28:02:60:40
  Port ID: gi 0/1
  Capabilities:
  System Name:
  System Description:
  Port Description:
  Management Address: 192.168.10.225
LLDP-MED:
  LLDP-MED capabilities: Inventory, Location Identification, Network Policy
  LLDP-MED Device type: Network Connectivity
  LLDP-MED Inventory
  Hardware Revision: 2.0
  Firmware Revision: 2.0
  Software Revision: 2.3.11-d13
  Serial Number: 907505
  Manufacturer Name: Polygon JSC
  Model Name: Arlan-3424GE-C
  Asset ID:
```

20.1.23. show lldp statistics

Команда фундаментального режима. Вывод статистики LLDP для всех или определенного интерфейса.

Синтаксис команды:

show lldp statistics [*interface interface-id*]

Параметры команды:

interface-id идентификатор интерфейса (Ethernet)

Использование команды:

Команда «**show lldp statistics**» используется для вывода статистики LLDP для всех или для определенного интерфейса.

Пример команды:

```
admin@Switch(config)# show lldp statistics
```

LLDP global counters:

Neighbors entries was last changed at 17:40:00 Dec 25 2020.

Total Neighbors Entries Added 0.

Total Neighbors Entries Deleted 0.

Total Neighbors Entries Dropped 0.

Total Neighbors Entries Aged Out 0.

LLDP local counters:

Interface	Rx Frames	Tx Frames	Rx Unknown	Organiz	Aged
-----	-----	-----	-----	-----	----
FastEthernet0/1	0	0	0	0	0
FastEthernet0/2	0	0	0	0	0
FastEthernet0/3	0	0	0	0	0
FastEthernet0/4	0	0	0	0	0

20.2. Настройка CFM OAM

20.2.1. ethernet cfm domain

Команда глобальной настройки. Создание домена обслуживания CFM определенного уровня и переход в режим настройки домена CFM.

Синтаксис команды:

ethernet cfm domain *domain-name* **level** *level-id*

no ethernet cfm domain *domain-name* **level** *level-id*

Используйте команду «**no ethernet cfm domain**» для удаления домена обслуживания CFM.

Описание синтаксиса:

domain-name имя домена длиной от 1 до 154 символов

level-id уровень обслуживания в диапазоне от 0 до 7

Значение по умолчанию:

Домены управления CFM не заданы.

Указания по применению:

Используйте команду «**ethernet cfm domain**» для создания домена обслуживания CFM определенного уровня и перехода в режим настройки домена CFM. Для одного и того же уровня обслуживания можно создать несколько доменов, однако один домен может принадлежать только одному уровню обслуживания.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как создать домен обслуживания “TEST”, назначить уровень обслуживания “5”, создать привязки имени сообщества точек обслуживания “10” и включить отправку сообщений проверки связности:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ethernet cfm domain TEST level 5
admin@Switch(config-cfm)# service 10 vlan 1000
admin@Switch(config-cfm-srv)# continuity-check
admin@Switch(config-cfm-srv)#
```

20.2.2. service instance ethernet

Команда настройки интерфейса (Ethernet). Создание экземпляра сервиса на интерфейсе.

Синтаксис команды:

service instance *id* **ethernet** *ma-num*

no service instance *id* **ethernet** *ma-num*

Используйте команду «**no service instance ethernet**» для удаления экземпляра сервиса с интерфейса.

Описание синтаксиса:

<i>id</i>	идентификатор экземпляра сервиса в диапазоне от 1 до 4294967295
<i>ma-name</i>	номер сообщества точек обслуживания от 0 до 65535

Значение по умолчанию:

Экземпляры сервисов отсутствуют.

Указания по применению:

Используйте команду «**service instance ethernet**» для создания экземпляра сервиса на интерфейсе.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как создать экземпляр сервиса “100” на интерфейсе gigabitethernet 0/1 для сообщества точек обслуживания “10”:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# service instance 100 ethernet 10
admin@Switch(config-if-srv)#
```

20.2.3. service

Команда настройки домена CFM. Создание привязки имени сообщества точек обслуживания и переход в режим настройки сервиса CFM.

Синтаксис команды:

service *ma-name* **vlan** *vlan-id* [**direction down**]

no service *ma-name* **vlan** *vlan-id* [**direction down**]

Используйте команду «**no service**» для удаления сервиса.

Описание синтаксиса:

<i>ma-name</i>	имя сообщества точек обслуживания длиной от 1 до 32 СИМВОЛОВ
<i>vlan-id</i>	номер VLAN в диапазоне от 1 до 4094
direction down	(опционально) направление сервиса в сторону порта (для создания Down MEP). По умолчанию направление сервиса в сторону устройства (для создания Up MEP)

Значение по умолчанию:

Привязки отсутствуют.

Указания по применению:

Используйте команду «**service**» для создания привязки имени сообщества точек обслуживания и перехода в режим настройки сервиса CFM.

Одно имя сообщества «*ma-name*» может быть привязано только к одному VLAN.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как создать домен обслуживания “TEST”, назначить уровень обслуживания “5”, создать привязки имени сообщества точек об-

служивания “10” и включить отправку сообщений проверки связности:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ethernet cfm domain TEST level 5
admin@Switch(config-cfm)# service 10 vlan 1000
admin@Switch(config-cfm-srv)# continuity-check
admin@Switch (config-cfm-srv)#
```

20.2.4. continuity-check

Команда глобальной настройки. Включение и настройка параметров сообщений проверки связности (Continuity Check Messages).

Синтаксис команды:

continuity-check [*interval time* | **loss-threshold** *threshold*]

no continuity-check [*interval time* | **loss-threshold** *threshold*]

Используйте команду «**no continuity-check**» для отключения сообщений проверки связности или установки настроек в значения по умолчанию.

Описание синтаксиса:

time интервал отправки сообщений CFM:

1. 3.3ms – 3.3 миллисекунды;
2. 10ms – 10 миллисекунд;
3. 100ms – 100 миллисекунд;
4. 1s – 1 секунда;
5. 10s – 10 секунд;
6. 1m – 1 минута;
7. 10m – 10 минут

По умолчанию параметр равен 100 миллисекундам

threshold

количество подряд потерянных фреймов, после которых удаленная точка обслуживания считается вышедшей из строя. Диапазон значений от 2 до 255. По умолчанию параметр равен 3

Значение по умолчанию:

Передача сообщений проверки связности отключена.

Указания по применению:

Используйте команду «**continuity-check**» для включения и настройки параметров сообщений проверки связности (Continuity Check Messages).

Команды «**continuity-check**» или «**no continuity-check**» с параметрами «**interval**» или «**loss-threshold**» только изменяют значения соответствующих параметров. Режим передачи сообщений проверки связности при этом не изменяется.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как создать домен обслуживания “TEST”, назначить уровень обслуживания “5”, создать привязки имени сообщества точек обслуживания “МА_1” и включить отправку сообщений проверки связности:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# ethernet cfm domain TEST level 5
admin@Switch(config-cfm)# service MA_1 vlan 1000
admin@Switch(config-cfm-srv)# continuity-check
admin@Switch(config-cfm-srv)#
```

20.2.5. cfm mep domain

Команда настройки экземпляров сервисов CFM. Создание точки обслуживания (maintenance point) на определенном домене.

Синтаксис команды:

cfm mep domain *domain-name* **mpid** *mpid-value* [**cos** *cos-value*]

no cfm mep domain *domain-name* **mpid** *mpid-value*

Используйте команду «**no cfm mep domain**» для удаления точки обслуживания.

Описание синтаксиса:

domain-name имя домена длиной от 1 до 154 символов

mpid-value номер точки обслуживания (maintenance point ID) в диапазоне от 1 до 8192

cos-value (опционально) класс обслуживания пакетов CFM в диапазоне от 0 до 7

Значение по умолчанию:

Точки обслуживания отсутствуют.

Указания по применению:

Используйте команду «**cfm mep domain**» для создания точки обслуживания (maintenance point) на определенном домене.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как настроить точку обслуживания “100” на интерфейсе gigabitethernet 0/1 в домене “TEST”:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
admin@Switch(config-if)# service instance 100 ethernet 10
admin@Switch(config-if-srv)# cfm mep domain TEST mpid 100
admin@Switch(config-if-srv)#
```

20.2.6. show ethernet cfm errors

Команда, доступная из любого режима. Вывод информации об ошибках связности.

Синтаксис команды:

show ethernet cfm errors [**domain** *domain-name* | **level** *level-id*]

Описание синтаксиса:

domain-name (опционально) имя домена длиной от 1 до 154 символов

level-id уровень обслуживания в диапазоне от 0 до 7

Указания по применению:

Используйте команду «**show ethernet cfm errors**» для вывода информации об ошибках связности. Если команда введена без аргументов, то происходит вывод информации обо всех ошибках.

Пример команды:

Следующий пример показывает, как вывести информацию об ошибках связности:

```
admin@Switch# show ethernet cfm errors
```

MPID	Domain ID MA Name Local MEP Identifier (MPID, Domain, MA)	MAC Address Reason	Lvl Age
----	-----	-----	---
1	TEST	00:1B:28:01:98:40	0
	MA_1	Remote MEP available	10s
1	TEST MA_1		

```
admin@Switch#
```

20.3. Настройка SNMP

20.3.1. Общие положения

Коммутатор обеспечивает управление и мониторинг по протоколу SNMP (Simple Network Management Protocol) версии v3. Для SNMP версий v1, v2c доступен только мониторинг.

Включение управления и мониторинга по протоколу SNMP осуществляется с помощью команды **«snmp-server protocol enable»**.

Установка версии протокола SNMP для управления и мониторинга осуществляется с помощью команды **«snmp-server protocol version»**.

На коммутаторе реализованы следующие настройки SNMP:

- имя сообщества для чтения параметров в виде текстовой строки (рекомендуемая длина до 16 символов). Установка имени сообщества для чтения осуществляется с помощью команды **«snmp-server community»**;
- контактная информация ответственного лица в виде текстовой строки (рекомендуемая длина до 32 символов). Установка контактной информации ответственного лица осуществляется с помощью команды **«snmp-server contact»**;
- информация о местоположении аппаратуры в виде текстовой строки (рекомендуемая длина до 32 символов). Установка информации о местоположении аппаратуры осуществляется с помощью команды **«snmp-server location»**;
- имя контекста для SNMP-агента в виде текстовой строки (рекомендуемая длина до 32 символов). Установка имени контекста для SNMP-агента осуществляется с помощью команды **«snmp-server context»**;
- идентификатор движка SNMP в виде 5–32 пар шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточием. Установка идентификатор движка SNMP осуществляется с помощью команды **«snmp-server engineid»**;
- имя сообщества для отправки ловушек в виде текстовой строки (рекомендуемая длина до 16 символов). Задается в команде установки IP-адреса SNMP-менеджера. Включение отправки SNMP-ловушек по различным событиям осуществляется с помощью команды **«snmp-server traps»**;
- набор IP-адресов SNMP-менеджеров, на которые осуществляется отправка ловушек. Установка IP-адреса SNMP-менеджера осуществляется с помощью команды **«snmp-server host»**;
- настройки пользователей для SNMPv3: имя пользователя, пароль, режим авторизации и шифрования. Добавление и изменение параметров пользователей для протокола SNMPv3 осуществляется с помощью команды **«snmp-server user»**.

Отображение настроек SNMP-агента осуществляется с помощью команды «**show snmp**».

20.3.2. snmp-server community

Команда глобальной настройки. Установка имени сообщества для чтения.

Синтаксис команды:

snmp-server community *name*

no snmp-server community

Команда с приставкой «**no**» устанавливает имя сообщества в значении «public».

Параметры команды:

name имя сообщества в виде текстовой строки

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server community somename
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

20.3.3. snmp-server contact

Команда глобальной настройки. Установка контактной информации ответственного лица. Данный параметр доступен для чтения и записи по протоколу SNMP (параметр system.sysContact.0).

Синтаксис команды:

snmp-server contact *contact-info*

no snmp-server contact

Команда с приставкой «**no**» устанавливает контактную информацию в значении «no contact».

Параметры команды:

contact-info контактная информация в виде текстовой строки (рекомендуемая длина до 32 символов)

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server contact Ivanov Ivan Ivanovich
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

20.3.4. snmp-server context

Команда глобальной настройки. Установка имени контекста для SNMP-агента. Имя контекста используется только для обмена между SNMP-агентом и SNMP-менеджером. Рекомендуется оставить данную настройку в значении по умолчанию (пустая строка).

Синтаксис команды:**snmp-server context** *context-name***no snmp-server context**

Команда с приставкой «**no**» устанавливает имя контекста в виде пустой строки.

Параметры команды:

context-name имя контекста в виде текстовой строки (рекомендуемая длина до 32 символов)

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server context somecontext
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

20.3.5. snmp-server engineid

Команда глобальной настройки. Установка идентификатора движка SNMP, используемого для обмена между SNMP-агентом и SNMP-менеджером. Рекомендуется оставить данную настройку в значении по умолчанию.

Синтаксис команды:**snmp-server engineid local** *id***no snmp-server engineid local**

Команда с приставкой «**no**» устанавливает значение идентификатора в следующем виде: «80:00:3A:25:03», дополненным текстовым представлением MAC-адреса коммутатора (например, «80:00:3A:25:03:00:1B:28:00:00:01»).

Параметры команды:

id идентификатор движка SNMP в виде 5–32 пар шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточием

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server engineid 80:00:3A:25:06
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

20.3.6. snmp-server host

Команда глобальной настройки. Установка IP-адреса SNMP-менеджера, на который будут отправляться ловушки, и параметров отправки.

Синтаксис команды:**snmp-server host** *host-addr community-string***no snmp-server host** *host-addr*

Команда с приставкой «**no**» удаляет IP-адрес SNMP-менеджера.

Параметры команды:

<i>host-addr</i>	IP-адрес SNMP-менеджера
<i>community-string</i>	имя сообщества, используемого в ловушках (рекомендуемая длина до 16 символов)

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server host 10.0.0.1 community
admin@Switch(config)#
```

20.3.7. snmp-server location

Команда глобальной настройки. Позволяет ввести информацию о местоположении аппаратуры для SNMP-агента. Данный параметр доступен для чтения и записи по протоколу SNMP (параметр system.sysLocation.0).

Синтаксис команды:

snmp-server location *location-info*

no snmp-server location

Команда с приставкой «**no**» выводит информацию о местоположении в виде «no location».

Параметры команды:

<i>location-info</i>	информация о местоположении аппаратуры в виде текстовой строки (рекомендуемая длина: до 32 символов)
----------------------	--

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server location Ufa, Russia
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

20.3.8. snmp-server protocol enable

Команда глобальной настройки. Включение управления и мониторинга по протоколу SNMP.

Синтаксис команды:

snmp-server protocol enable

no snmp-server protocol enable

Команда с приставкой «**no**» отключает управление и мониторинг по протоколу SNMP.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server protocol enable
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

20.3.9. snmp-server protocol version

Команда глобальной настройки. Установка версии протокола SNMP для управления и мониторинга.

Синтаксис команды:

snmp-server protocol version {all | v1 | v2 | v3}

no snmp-server protocol version

Команда с приставкой «no» устанавливает версию протокола в значении «all».

Параметры команды:

all доступны все версии протокола (v1, v2c, v3)

v1 доступен только протокол SNMPv1

v2 доступен только протокол SNMPv2

v3 доступен только протокол SNMPv3

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server protocol version all
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

20.3.10. snmp-server source-interface

Команда глобальной настройки. Выбор интерфейса источника для SNMP-агента.

Синтаксис команды:

snmp-server source-interface traps vlan *vlan-id*

no snmp-server source-interface traps

Команда с приставкой «no» удаляет выбранное значение.

Параметры команды:

vlan-id идентификатор интерфейса VLAN в диапазоне от 1 до 4094

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server source-interface traps vlan 10
admin@Switch(config)#
```

20.3.11. snmp-server traps

Команда глобальной настройки. Включение отправки SNMP-ловушек по различным событиям.

Синтаксис команды:

snmp-server traps [authorization | ethernet | snmp]

no snmp-server traps [authorization | ethernet | snmp]

Команда с приставкой «**no**» отключает отправку SNMP-ловушек для соответствующих событий.

Параметры команды:

authorization	отправка ловушек при неудачной авторизации через CLI или SNMP
ethernet	отправка ловушек при изменении состояния портов Ethernet
snmp	отправка ловушек при включении аппаратуры (cold start)

Значение по умолчанию:

По умолчанию включена отправка SNMP-ловушек для всех событий.

Использование команды:

Команда без параметров включает отправку SNMP-ловушек для всех событий.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server traps ethernet
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

20.3.12. snmp-server user

Команда глобальной настройки. Добавление пользователей для протокола SNMPv3. Если указанный пользователь существует, то его настройки будут заменены настройками, указанными в параметрах команды.

Синтаксис команды:

snmp-server user *username* **group** [**read** | **write**] [**auth** {**md5** | **sha**} *password* [**priv** {**aes-128** | **des**} *password*]]

no snmp-server user *username*

Команда с приставкой «**no**» удаляет имя пользователя.

Параметры команды:

<i>username</i>	имя пользователя в виде текстовой строки
group [read write]	выбор группы пользователя. « read » – данный пользователь может только читать параметры по SNMP. « write » – данный пользователь может читать и изменять параметры по SNMP
auth { md5 sha }	алгоритм хеширования при авторизации: MD5 или SHA1
<i>password</i>	пароль для авторизации пользователя

priv {aes-128 | des} использование алгоритма шифрования

password пароль шифрования пользователя

Значение по умолчанию:

По умолчанию пользователи для протокола SNMPv3 отсутствуют.

Пример команды:

```
admin@Switch# configure terminal
admin@Switch(config)# snmp-server user User group read
admin@Switch(config)# end
admin@Switch#
```

20.3.13. show snmp

Фундаментальная команда. Отображение настроек SNMP-агента.

Синтаксис команды:

show snmp

Пример команды:

```
admin@Switch# show snmp
SNMP configuration:
-----
SNMP protocol: Enabled
Contact: no contact
Location: no location
SNMPv1 community: public
Context:
Engine ID: 80:00:3A:25:03:00:01:02:03:04:24
Version: All

Host address      Version  Community
-----
192.168.0.117    v1      public

SNMPv3 user name  Group   Auth   Priv
-----
guest             read    no     no
sysop             write   md5    no
admin@Switch#
```

20.4. Управление и мониторинг по протоколу SNMP

20.4.1. Общие положения

Управление по протоколу SNMP производится с помощью SNMP-менеджеров. В настоящем документе описано управление коммутатором с помощью SNMP-менеджера SNMPc.

Настоящее описание предполагает, что:

1. Администратор является специалистом, сертифицированным для управления вышеуказанным ПО;
2. Пользователь является сертифицированным оператором ПЭВМ, имеющим навыки работы с вышеуказанным ПО;
3. Администратор имеет соответствующие знания стандартов и рекомендаций:
 - RFC1155-1157 – «описание протокола SNMPv1 и SMIV1»;
 - RFC3410-3418 – «описание протокола SNMPv3 и SMIV2»;
 - RFC1213 – «описание MIB-базы для сетевого управления».

Управление по SNMP поддерживает следующие MIB-базы:

- RFC-1213 MIB-2;
- RFC-1659 RS-232-MIB;
- RFC-2863 Interface MIB;
- RFC-2819 RMON MIB (Group 1);
- POLYGON-MIB.

20.4.2. Подготовка к управлению и мониторингу по протоколу SNMP

Управление коммутатором производится через интерфейс Ethernet 10/100/1000BASE-T.

Для управления коммутатором с помощью SNMP необходимо:

1. Установить SNMP.
2. Добавить MIB-базу «polygon-mib.mib» (меню Config\Mib database. . .).

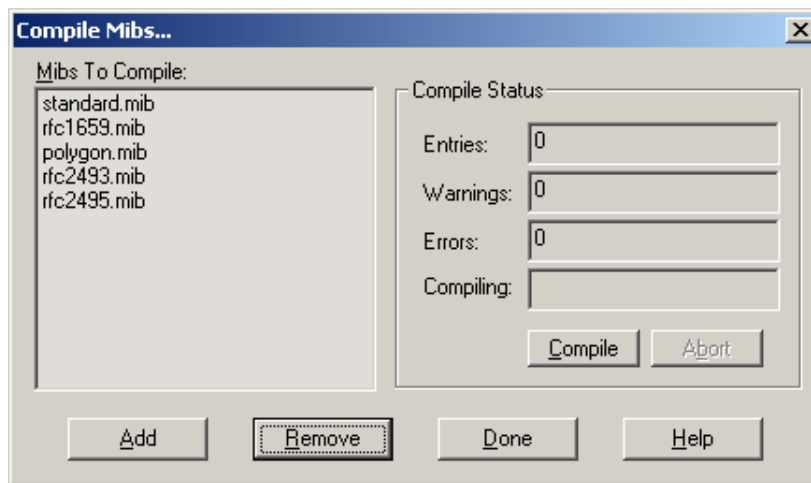


Рис. 12 – Настройка списка MIB-баз

3. Скомпилировать, нажав кнопку «Compile» (рисунок 12).
4. Вручную добавить коммутатор в общую карту (если не включен режим поиска SNMPc): меню Insert\Map object\Device.
5. Настроить все параметры (рисунки 13, 14):

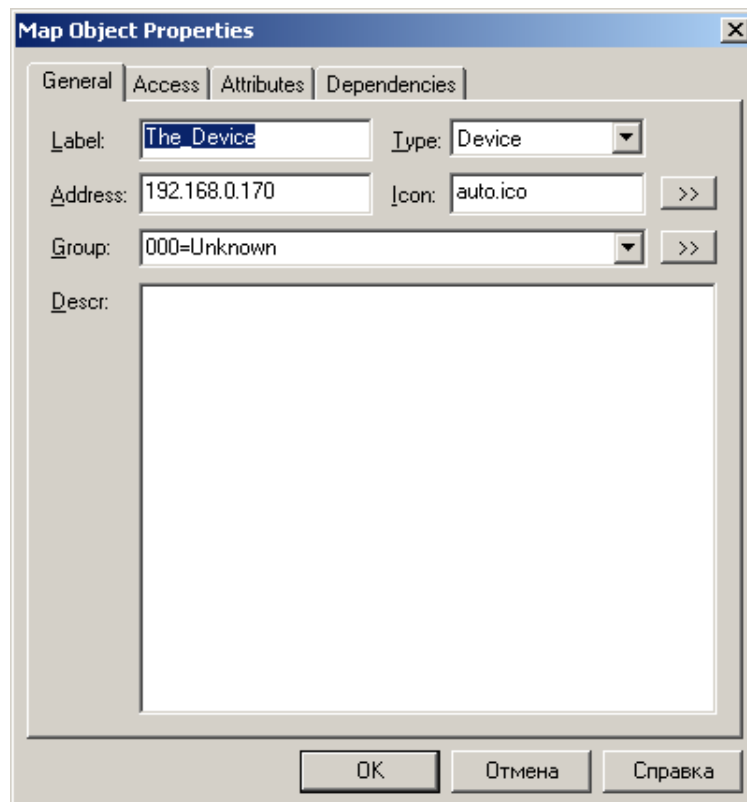


Рис. 13 – Настройка основных параметров устройства

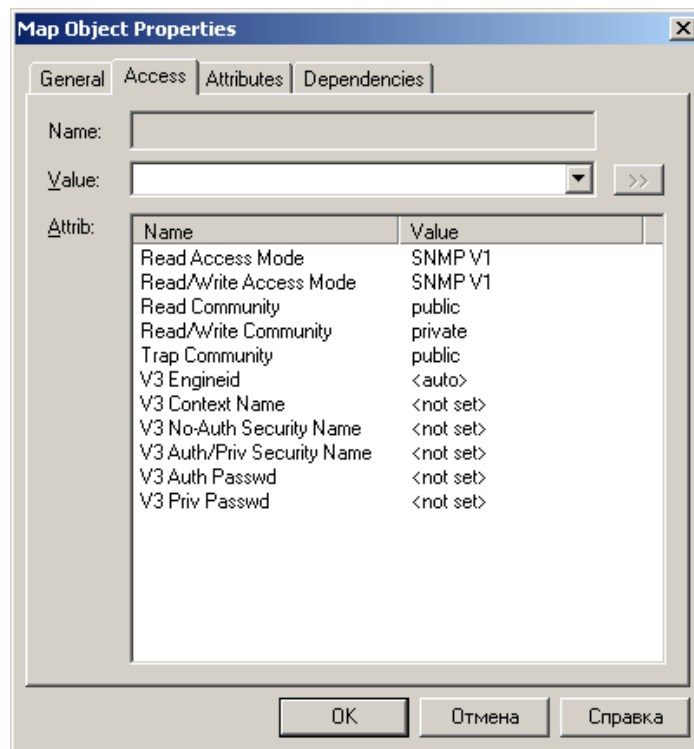


Рис. 14 – Настройка параметров доступа

6. При этом главное окно SNMPc после включения коммутатора (и настройки IP-адреса SNMP-менеджера) примет вид (рисунок 15):

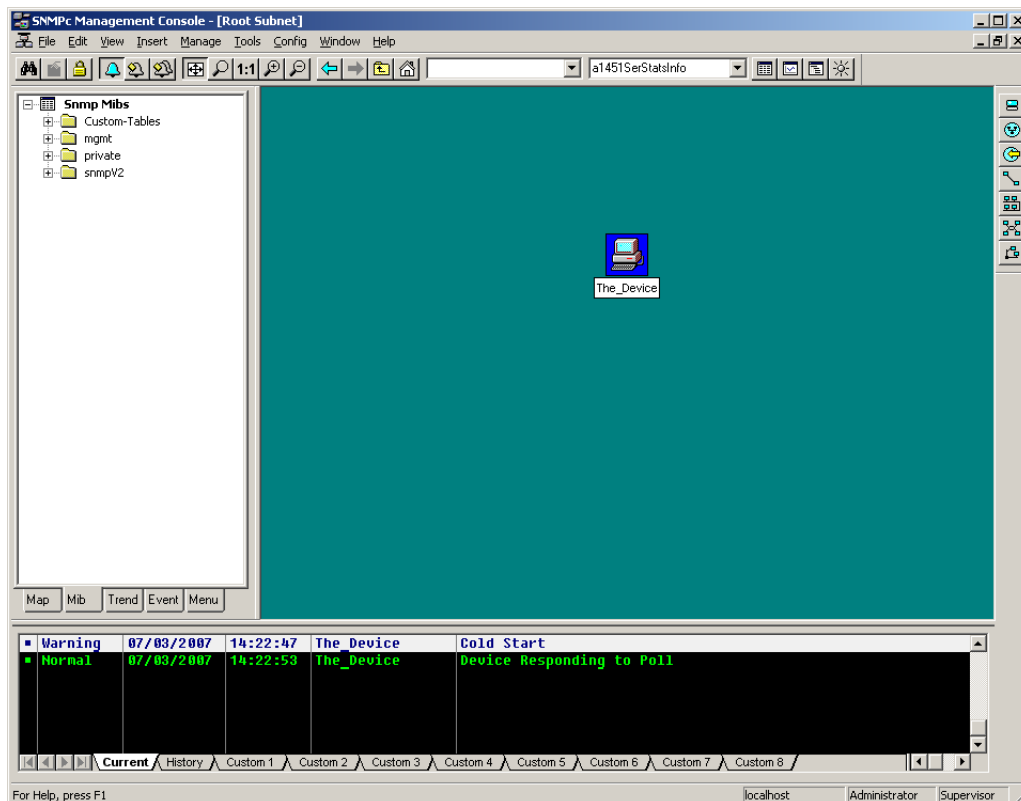


Рис. 15 – Пример главного окна с добавленным объектом

20.4.3. Управление общей информацией о системе

Для управления общей информацией о системе на вкладке «MIB» левой панели необходимо найти ветку SystemInfo: путь mgmt→System→SystemInfo.

Изменяемые параметры:

- Contact – контактная информация ответственного лица (физического или юридического);
- Name – название для конкретного коммутатора;
- Location – местоположение коммутатора.

Информационные параметры:

- Descr – текстовое название типа коммутатора.

20.4.4. Получение информации об интерфейсах системы

Для получения информации об интерфейсах системы на вкладке MIB левой панели необходимо найти ветку IfEntry: путь mgmt→interfaces→ifTable→IfEntry.

Данная таблица не содержит изменяемых параметров.

Информационные параметры:

- Index – порядковый номер интерфейса (возможны разрывы нумерации);
- Descr – текстовое название физического интерфейса;
- Type – тип интерфейса;
- Mtu – максимально допустимый размер поля данных для интерфейса (для канальных интерфейсов равен нулю);
- Speed – пропускная способность интерфейса в бит/с;
- PhysAddress – физический адрес, равный пустой строке;
- AdminStatus – административное состояние интерфейса (значение параметра всегда равно 1 (up));
- OperStatus – текущее состояние интерфейса (значение параметра всегда равно 1 (up));
- LastChange – время последнего изменения состояния интерфейса (равно значению sysUpTime во время последнего изменения состояния интерфейса);
- InOctets – количество принятых октетов;
- InUcastPkts – количество принятых пакетов с обычным адресом назначения;
- InNUcastPkts – количество принятых пакетов с мультикастовым или широко-вещательным адресом назначения;

- InDiscards – количество пакетов, отброшенных при приеме (значение параметра всегда равно 0);
- InErrors – количество ошибок при приеме (пакеты меньше минимального размера, больше минимального размера, фрагменты, ошибки CRC);
- InUnknownProtos – количество пакетов с неизвестным протоколом (значение параметра всегда равно 0);
- OutOctets – количество отправленных октетов;
- OutUcastPkts – количество отправленных пакетов с обычным адресом назначения.

20.4.5. Настройка портов RS-232/485

1) Для настройки портов RS-232/485 на вкладке MIB левой панели необходимо найти ветку Rs232PortEntry: путь mgmt → transmission → rs232 → rs232PortTable → Rs232PortEntry.

Информационные параметры:

1. Index – индекс порта RS-232 в таблице интерфейсов;
2. Type – тип интерфейса (всегда «rs232»);
3. InsSigNumber – количество входящих сигнальных линий порта RS-232, представленных в таблице «rs232InSigTable»;
4. OutSigNumber – количество исходящих сигнальных линий порта RS-232, представленных в таблице «rs232OutSigTable».

Изменяемые параметры:

1. InSpeed, OutSpeed – входящая и исходящая скорости порта RS-232;
2. InFlowType, OutFlowType – режим входящего и исходящего управления потоком порта RS-232. Поддерживаются два значения:
 - (a) «none» – управление потоком отключено;
 - (b) «ctsRts» – включено аппаратное управление потоком с помощью линий RTS/CTS.

2) Также необходимо найти ветку Rs232AsyncPortEntry: путь mgmt → transmission → rs232 → rs232AsyncPortTable → Rs232AsyncPortEntry.

Информационные параметры:

1. Index – индекс порта RS-232 в таблице интерфейсов;
2. Autobaud – режим автоподстройки частоты порта RS-232 (отключен).

Изменяемые параметры:

1. Bits – количество бит данных в диапазоне от 5 до 8;
2. StopBits – количество стоповых бит. Поддерживаемые значения:
 - (a) «one» – используется 1 стоповый бит;
 - (b) «oneAndHalf» – используется 1,5 стоповых бита;
 - (c) «two» – используется 2 стоповых бита.
3. Parity – режим контроля четности. Поддерживаемые значения:
 - (a) «none» – контроль четности отключен;
 - (b) «even» – режим контроля четного количества единиц («чет»);
 - (c) «odd» – режим контроля нечетного количества единиц («нечет»);
 - (d) «mark» – режим контроля четности «маркер» (бит четности всегда равен единице);
 - (e) «space» – режим контроля четности «пробел» (бит четности всегда равен нулю).

20.4.6. Настройка интерфейсов Ethernet

Для настройки портов Ethernet на вкладке MIB левой панели необходимо найти ветку Eth1ConfigEntry: путь mgmt → private → Polygon → polygonTransmission → eth → ethConfigEntry.

Информационные параметры:

- PortStatus – состояние линейного тракта.

Возможные значения:

- linkUp10 – установлено соединение на скорости 10 Мбит/с;
- linkUp100 – установлено соединение на скорости 100 Мбит/с;
- linkUp1000 – установлено соединение на скорости 1 Гбит/с;
- linkDown – соединение на порту отсутствует.

Изменяемые параметры:

1. PortSpeed – управление настройкой скорости. Возможные значения:
 - spd10 – установлена скорость 10 Мбит/с;
 - spd100 – установлена скорость 100 Мбит/с;
 - spd1000 – установлена скорость 1 Гбит/с.

2. PortMode – управление настройкой режима дуплекса. Возможные значения:
 - fullDuplex – установлен режим полного дуплекса;
 - halfDuplex – установлен режим полудуплекса.
3. PortAutonegotiation – управление настройкой режима автосогласования. Возможные значения:
 - enabled – режим автосогласования включен;
 - disabled – режим автосогласования отключен.
4. PortFlowControl – настройка режима управления потоком. Возможные значения:
 - enabled – режим управления потоком включен;
 - disabled – режим управления потоком отключен.

20.4.7. Описание SNMP-ловушек

Система управления коммутатором отправляет SNMP-ловушки при изменении состояния портов Ethernet, ошибке авторизации через CLI или SNMP, а также при включении питания.

Для порта Ethernet SNMP-ловушка содержит информацию о:

- идентификаторе события «ethLineStatusChange»;
- состоянии порта на момент возникновения события «ethPortStatus».

20.4.8. Получение информации о счетчиках статистики RMON

Для получения информации о счетчиках статистики RMON на вкладке MIB левой панели необходимо найти ветку EtherStatsEntry: путь mgmt → rmon → statistics → EtherStatsEntry. Данная таблица не содержит изменяемых параметров. Описание параметров приведено в стандарте RFC2819.

21. Обновление программного обеспечения через TFTP-сервер

21.1. Настройка TFTP-сервера

Файлы обновления ПО необходимо поместить в выделенный каталог, например «C:\PolygonUpdates\». Если данного каталога нет, то необходимо его создать. Перед обновлением ПО необходимо установить TFTP-сервер на ПК. В качестве TFTP-сервера для ОС Windows® XP рекомендуется использовать tftpd32.

21.2. Порядок настройки tftpd32:

1. После запуска появится главное окно программы примерно следующего вида (рисунок 16):

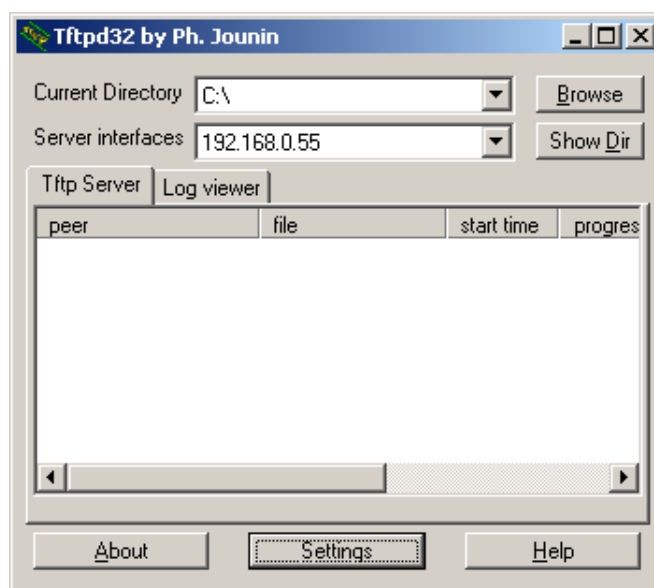


Рис. 16 – Главное окно tftpd32

2. Если сетевых карт на ПК несколько, то необходимо выбрать сетевой адрес сетевой карты, используемой в данный момент в ниспадающем списке «Server interfaces».

3. После этого необходимо открыть окно настроек программы нажатием на кнопку «Settings» («настройки»). Рекомендуемые настройки параметров приведены на рисунке 17.

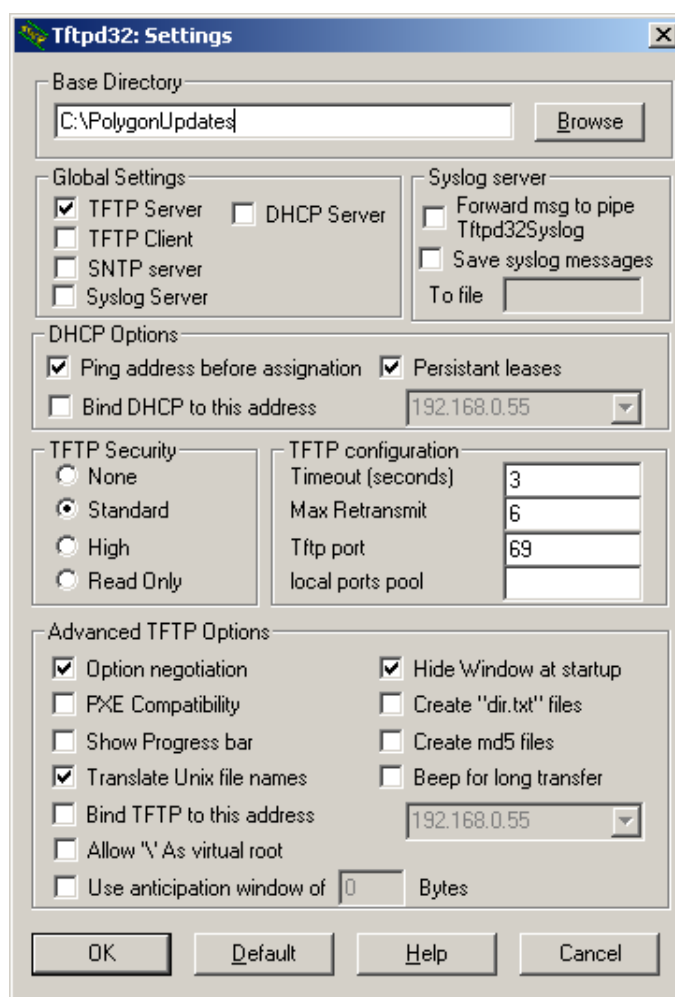


Рис. 17 – Настройки tftpd32

21.3. Загрузка программного обеспечения

1. Подключить кабель Ethernet к порту 10/100/1000BASE-T коммутатора и сетевому коммутатору или напрямую к ПК.

2. Выбрать тип подключения для управления коммутатором и выполнить подключение:

2.1 Подключиться по порту «F»:

- 1) Подключить кабель управления к порту «F» коммутатора (RS-232) и COM-порту ПК;
- 2) Запустить программу PuTTY или HyperTerminal на ПК и настроить на выбранный COM-порт с параметрами: скорость – 115200, количество битов данных – 8, количество стоповых бит – 1, режим проверки четности – нет;
- 3) Задать IP-адрес коммутатора и маску подсети командой «**ip address**»;
- 4) Задать IP-адрес шлюза коммутатора (при необходимости) командой «**ip default-gateway**»;

5) Проверить доступность коммутатора программой ping на ПК: «ping xxx.xxx.xxx.xxx». В случае недоступности коммутатора необходимо убедиться в том, что:

- установленный IP-адрес не совпадает с IP-адресом существующего сетевого устройства;
- есть физическое соединение;
- горят светодиоды на порту 10/100/1000BASE-T коммутатора.

2.2 Подключиться по протоколу Telnet с помощью PuTTY или иного Telnet-клиента, указав IP-адрес коммутатора. По умолчанию на коммутаторе не настроен IP-адрес на VLAN 1. Для настройки адреса 192.168.0.225/24 используется команда «**interface vlan 1**», а затем команда «**ip address 192.168.0.225 /24**». Так же протокол Telnet отключен, поэтому если необходимо управление по протоколу Telnet, то его нужно включить с помощью команды «**ip telnet server**» (подключившись по порту «F»).

2.3 Подключиться по протоколу SSH с помощью PuTTY или иного SSH-клиента, указав IP-адрес коммутатора. По умолчанию на коммутаторе не настроен IP-адрес на VLAN 1. Для настройки адреса 192.168.0.225/24 используется команда «**interface vlan 1**», а затем команда «**ip address 192.168.0.225 /24**». Так же для протокола SSH необходимо предварительно создать ключ RSA или DSA. Для этого необходимо создать ключ RSA или DSA с помощью команды «**ssh key**» (подключившись по порту «F»).

3. Загрузить файл обновления ПО командой «**enumerate**», где «А» – URL загружаемого файла обновления ПО. В случае вывода сообщения об ошибке, необходимо убедиться, что TFTP-сервер запущен и аргументы команды введены правильно.

4. В процессе обновления ПО коммутатор может перезагружаться несколько раз.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТАБЛИЦЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ COS – PRIO, DSCP – PRIO
 (справочное)

Таблица А.1 – Преобразования CoS – Prio

Приоритеты	Значения приоритетов							
CoS	0	1	2	3	4	5	6	7
Prio	2	0	1	3	4	5	6	7

Таблица А.2 – Преобразования DSCP – Prio

Приоритеты	Значения приоритетов							
DSCP	0-7	8-15	16-23	24-31	32-39	40-47	48-55	56-63
Prio	2	0	1	3	4	5	6	7

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ТИПЫ И ФОРМАТ ЖУРНАЛИРУЕМЫХ СОБЫТИЙ

(справочное)

Коммутатор журналирует следующие события:

1. Изменение состояния интерфейса Ethernet. Формат события: «Имя интерфейса» «Состояние интерфейса». Значения параметров события приведены в таблице Б.1.
2. Изменение состояния STP на интерфейсе Ethernet. Формат события: «Имя интерфейса» «Состояние STP». Значения параметров события приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Типы и формат журналируемых событий

Тип события	Параметры события	Значения параметров
Изменение состояния интерфейса Ethernet	Имя интерфейса	fastethernet N/M
		gigabitethernet N/M
	Состояние интерфейса	«link up 10» – установлено соединение 10 Мбит/с
		«link up 100» – установлено соединение 100 Мбит/с
		«link up 1000» – установлено соединение 1000 Мбит/с
		«link down» – отсутствует соединение
Изменение состояния STP на интерфейсе Ethernet	Имя интерфейса	fastethernet N/M
		gigabitethernet N/M
	Состояние STP	«disabled» – интерфейс блокирует трафик
		«blocking» – интерфейс блокирует трафик
		«learning» – интерфейс блокирует трафик
		«forwarding» – интерфейс передает и принимает трафик

[illegible]